


# SENCOR®

## EN Scooter Two Replacement Mudguard with Light

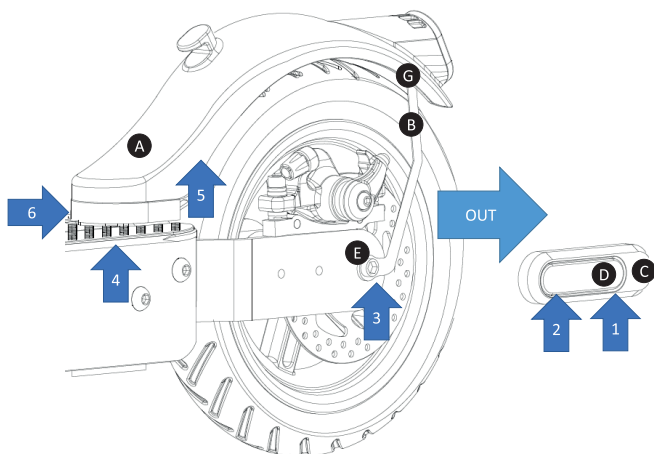

### Package contents:

- A** 1x rear mudguard with tail light
- B** 1x mudguard bracket
- C** 2x side plastic cover
- D** 2x reflective sticker
- E** 2x M5 screw for attaching the mudguard bracket to the scooter frame
- F** 2x M5 screw washer
- G** 1x self-tapping screw for mounting the bracket
- I** 1x tail light extension wire (in case of replacement)
- J** 2x shrink tube for the tail light wire connector

### Removing the existing mudguard from Scooter Two

- 1) Remove the side plastic caps "4". First peel off the stickers "1" from the plastic caps and loosen the caps' Allen screws.  
**Tip:** to peel off, gently heat the stickers with a hair dryer to loosen the adhesive and peel them off.
- 2) Remove the rear wheel. Loosen the rear wheel attached with Allen screws on both sides "4". After removing the Allen screws, pull the wheel in the opposite direction of travel to remove the entire wheel from the scooter body "OUT".

- 3) Turn Scooter Two upside down to remove the existing rear mudguard. Loosen the 3 screws holding the mudguard to the scooter body "4". The washer "6" is released during disassembly. Carefully disconnect the tail light power lead at the connector "4".


### Fitting a new mudguard on Scooter Two

- 1) Fasten mudguard "B" with 3x "disassembled" screws. Do not forget to put back the washer "6". Do not tighten the screws firmly yet! Connect the tail light power lead "4". Before connecting the connector, put one shrink tube "J" on the wire. Connect the connectors and pull through the shrink tube. Check that the tail light is working by switching on the scooter. **Turn off the scooter to continue mounting the fender.** Use a heat source to achieve shrinkage. **Warning:** Take care when working with the heat source! The radiated heat must not come close to any part of the scooter except the shrink tube covering the connector. Handle the heat in such a way as to avoid personal injury and damage to property.
- 2) Attach the mudguard bracket "B" to the mudguard using screw "G". Use your Phillips screwdriver to attach. After centring the mudguard bracket "B" on the holes to the scooter body, tighten the screw "G" firmly. It will not be possible to tighten the "G" screw later.
- 3) Insert the previously dismantled wheel into the Scooter Two body. Use the screws "E" to attach the bracket "B" to the rear wheel hub. Screw "E"|washer "F"|bracket "B"|scooter body|hub. Tighten firmly!!!
- 4) Tighten the mudguard screws "4".
- 5) Attach the caps "C" and re-stick them with the reflective sticker "D".

**Make sure that the tail light and brake light are working and that the screws are tightened so that they are not loosened by driving. Keep checking that all screws are tight. Check that the rear wheel is not touching the mudguard or the tail light lead. If you have an upgraded Scooter Two with a single-sided mudguard mount, use only parts "A" and "G".**

# SENCOR®

## CZ Náhradní blatník pro Scooter Two

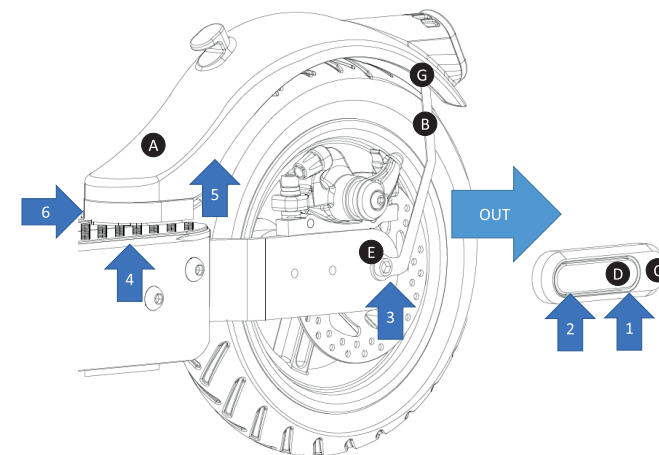

### Obsah balení:

- A** 1x zadní blatník se zadním světlem
- B** 1x držák blatníku
- C** 2x boční plastová krytka
- D** 2x reflexní samolepka
- E** 2x M5 šroub uchycení držáku blatníku k rámu koloběžky
- F** 2x podložka šroubu M5
- G** 1x samořezný šroub uchycení držáku k blatníku
- I** 1x prodlužovací vodič zadního světla (pro případ nutné výměny)
- J** 2x smršťovací bužírka propojovacího konektoru vodiče zadního světla

### Odejmutí stávajícího blatníku z koloběžky Scooter Two

- 1) Demontujte boční plastové krytky "4". Nejprve sloupněte z plastových krytek samolepky "1" a povolte imbusové šrouby krytek.  
**Tip:** pro sloupnutí jemně nahřejte samolepky fénem, aby povolilo lepidlo a sloupněte je.
- 2) Demontujte zadní kolo. Povolte zadní kolo uchycené imbusovými šrouby na obou stranách "4". Po vyjmutí imbusových šroubů tahem kola v protisměru jízdy vyjměte celé kolo z těla koloběžky "OUT".

- Otočte Scooter Two koly vzhůru pro demontáž stávajícího zadního blatníku. Povolte 3x šrouby držící blatník k tělu koloběžky „4“. Při demontáži se uvolní podložka „6“. Opatrně odpojte napájecí vodič zadního světla v místě konektoru „5“.


### Montáž nového blatníku na koloběžku Scooter Two

- Upevněte blatník „B“ pomocí 3x šroubů „demontované“. Nezapomeňte vrátit zpět podložku „6“. Zatím nedotahujte šrouby napevno! Připojte napájecí vodič zadního světla „4“. Před spojením konektoru navlékněte na vodič jednu smršťovací bužírku „J“. Spojte konektory a přetáhněte smršťovací bužírkou. Zapnutím koloběžky ověřte funkčnost zadního světla. **Vypněte koloběžku pro pokračování montáže blatníku.** Pro docílení smrštění bužírky použijte zdroj tepla. **Upozornění:** Při práci se zdrojem tepla, dbejte opatrnosti! Vyzařované teplo se nesmí přiblížit k žádné části koloběžky kromě smršťující bužírky překrývající konektor. S teplem zacházejte tak aby nedošlo k újmě na zdraví osob a poškození majetku.
- K blatníku připevněte šroubem „G“ držák blatníku „B“. K připevnění použijte váš křížový šroubovák. Po vycentrování držáku blatníku „B“ na otvory k tělu koloběžky dotáhněte šroub „G“ napevno. Později nebude možné „G“ šroub dotáhnout.
- Vložte již dříve demontované kolo do těla Scooter Two. Šrouby „E“ připevněte úchyt „B“ k náboji zadního kola. Šroub „E“|podložka „F“|držák „B“|telo koloběžky|náboj. Pevně dotáhněte!!!
- Dotáhněte šrouby blatníku „4“.
- Připevněte krytky „C“ a přelepte je reflexní samolepkou „D“.

**Ujistěte se, že je funkční zadní světlo, brzdové světlo a jsou dotažené šrouby tak aby nedošlo k jejich povolení vlivem jízdy. Průběžně kontrolujte dotažení všech šroubů. Zkontrolujte, že zadní kolo se nedotýká blatníku ani vodiče zadního světla. Pokud máte inovovanou koloběžku Scooter Two s jednostranným držákem blatníku, tak použijte pouze díl „A“ a „G“.**

# SENCOR®

## SK Náhradný blatník pre Scooter Two

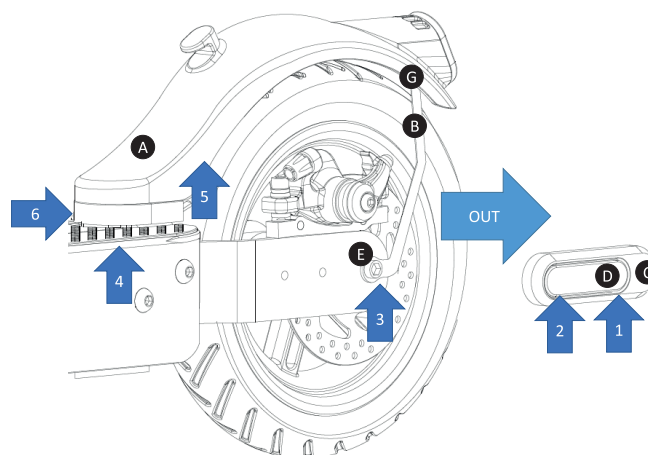

### Obsah balenia:

- A 1x zadný blatník so zadným svetlom
- B 1x držiak blatníka
- C 2x bočná plastová krytka
- D 2x reflexná samolepka
- E 2x M5 skrutka uchytenia držiaka blatníka k rámu koloběžky
- F 2x podložka skrutky M5
- G 1x samorezná skrutka uchytenia držiaka k blatníku
- H 1x predĺžovací vodič zadného svetla (pre prípad nutnej výmeny)
- J 2x zmršťovacia bužírka prepojavacieho konektora vodiča zadného svetla

### Odobratie existujúceho blatníka z koloběžky Scooter Two

- Demontujte bočné plastové krytky „1“. Najprv zlúpnite z plastových krytiel samolepky „4“ a povolte imbusové skrutky krytiel. **Tip:** na zlúpnutie jemne nahrejte samolepky fénom, aby povolilo lepidlo a zlúpnite ich.
- Demontujte zadné koleso. Povolte zadné koleso uchytené imbusovými skrutkami na oboch stranách „1“. Po vybratí imbusových skrutiek ťahom kolesa v protismere jazdy vyberte celé koleso z tela koloběžky „OUT“.

- Otočte Scooter Two kolesami nahor na demontáž existujúceho zadného blatníka. Povolte 3 skrutky držiace blatník k telu koloběžky „4“. Pri demontáži sa uvoľní podložka „6“. Opatrne odpojte napájecí vodič zadného svetla v mieste konektora „5“.

### Montáž nového blatníka na koloběžku Scooter Two

- Upevnite blatník „B“ pomocou 3 skrutiek „demontované“. Nezapomnite vrátiť späť podložku „6“. Zatiaľ nedotahujte skrutky napevno! Pripojte napájecí vodič zadného svetla „4“. Pred spojením konektora navlečte na vodič jednu zmršťovaciu bužírku „J“. Spojte konektory a pretiahnite zmršťovaciu bužírkou. Zapnutím koloběžky overte funkčnost zadného svetla. **Vypnite koloběžku na pokračovanie montáže blatníka.** Na docielenie zmrštenia bužírky použijte zdroj tepla. **Upozornenie:** Pri práci so zdrojom tepla dbajte na opatrnosť! Vyžarované teplo sa nesmie priblížiť k žiadnej časti koloběžky okrem zmršťujúcej bužírky prekryvajúcej konektor. S teplom zaobchádzajte tak, aby nedošlo k ujme na zdraví osôb a poškodeniu majetku.
- K blatníku pripevnite skrutkou „G“ držiak blatníka „B“. Na pripevnenie použijte váš křížový skrutkovač. Po vycentrování držáku blatníka „B“ na otvory k telu koloběžky dotiahnite skrutku „G“ napevno. Neskôr nebude možné „G“ skrutku dotiahnuť.
- Vložte už predtým demontované koleso do tela koloběžky Scooter Two. Skrutkami „E“ pripevnite úchyt „B“ k náboju zadného kolesa. Skrutka „E“|podložka „F“|držák „B“|telo koloběžky|náboj. Pevne dotiahnite!!!
- Dotiahnite skrutky blatníka „4“.
- Připevnite krytky „C“ a přelepte ich reflexnou samolepkou „D“.

**Uistite sa, že je funkčné zadné svetlo, brzdové svetlo a sú dotiahnuté skrutky tak, aby nedošlo k ich povoleniu vplyvom jazdy. Priebežne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Skontrolujte, či sa zadné koleso nedotýka blatníka ani vodiča zadného svetla. Ak máte inovovanú koloběžku Scooter Two s jednostranným držákem blatníka, tak použijte iba diel „A“ a „G“.**