


CANDY

| | |
|--|--------------------|
| <u>Instruction Manual For Ceramic Hob</u> | ENGLISH |
| <u>Bedienungsanleitung für Glaskeramikkochfelder</u> | DEUTSCH |
| <u>Руководство по эксплуатации керамической варочной панели</u> | РУССКИЙ |
| <u>Návod k obsluze sklokeramické varné desky</u> | ČEŠTINA |
| <u>Návod na obsluhu pre sklokeramickú varnú dosku</u> | SLOVENČINA |
| <u>Navodila za uporabo za steklokeramično kuhalno ploščo</u> | SLOVENŠČINA |
| <u>Priručnik s uputama za uporabu keramičke ploče za kuhanje</u> | HRVATSKI |

MODEL: CEH6DXECTT/1

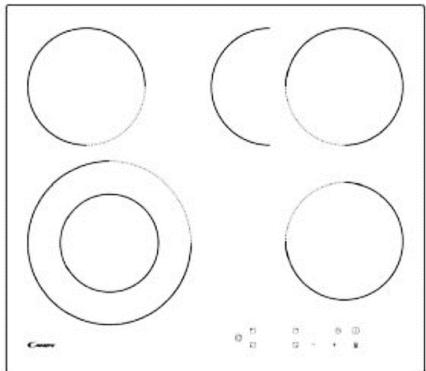

Thank you for purchasing the CANDY ceramic hob. Please read this instruction manual carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference.

Safety Warnings

Your safety is important to us. Please read this information before using your cooktop.

Installation

Electrical Shock Hazard

- Disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any work or maintenance on it.
- Connection to a good earth wiring system is essential and mandatory.
- Alterations to the domestic wiring system must only be made by a qualified electrician.
- Failure to follow this advice may result in electrical shock or death.

Cut Hazard

- Take care - panel edges are sharp.
- Failure to use caution could result in injury or cuts.

Important safety instructions

- Read these instructions carefully before installing or using this appliance.
No combustible material or products should be

placed on this appliance at any time.

- Please make this information available to the person responsible for installing the appliance as it could reduce your installation costs.
- In order to avoid a hazard, this appliance must be installed according to these instructions for installation.
- This appliance is to be properly installed and earthed only by a suitably qualified person.
- This appliance should be connected to a circuit which incorporates an isolating switch providing full disconnection from the power supply.
- Failure to install the appliance correctly could invalidate any warranty or liability claims.

Operation and maintenance

Electrical Shock Hazard

- Do not cook on a broken or cracked cooktop. If the cooktop surface should break or crack, switch the appliance off immediately at the mains power supply (wall switch) and contact a qualified technician.
- Switch the cooktop off at the wall before cleaning or maintenance.
- Failure to follow this advice may result in electrical shock or death.

Health Hazard

- This appliance complies with electromagnetic

safety standards.

Hot Surface Hazard

- During use, accessible parts of this appliance will become hot enough to cause burns.
- Do not let your body, clothing or any item other than suitable cookware contact the Induction glass until the surface is cool.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- Keep children away.
- Handles of saucepans may be hot to touch. Check saucepan handles do not overhang other cooking zones that are on. Keep handles out of reach of children.
- Failure to follow this advice could result in burns and scalds.

Cut Hazard

- The razor-sharp blade of a cooktop scraper is exposed when the safety cover is retracted. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children.
- Failure to use caution could result in injury or cuts.

Important safety instructions

- Never leave the appliance unattended when in use. Boilover causes smoking and greasy spillovers that may ignite.
- Never use your appliance as a work or storage surface.
- Never leave any objects or utensils on the

appliance.

- Never use your appliance for warming or heating the room.
- After use, always turn off the cooking zones and the cooktop as described in this manual (i.e. by using the touch controls).
- Do not allow children to play with the appliance or sit, stand, or climb on it.
- Do not store items of interest to children in cabinets above the appliance. Children climbing on the cooktop could be seriously injured.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is in use.
- Children or persons with a disability which limits their ability to use the appliance should have a responsible and competent person to instruct them in its use. The instructor should be satisfied that they can use the appliance without danger to themselves or their surroundings.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be done by a qualified technician.
- Do not use a steam cleaner to clean your cooktop.
- Do not place or drop heavy objects on your cooktop.
- Do not stand on your cooktop.
- Do not use pans with jagged edges or drag pans across the Induction glass surface as this can

scratch the glass.

- Do not use scourers or any other harsh abrasive cleaning agents to clean your cooktop, as these can scratch the Induction glass.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -farm houses; -by clients in hotels, motels and other residential type environments ; -bed and breakfast type environments.
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements.

Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
 - Warning: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock, for hob surfaces of glass-ceramic or similar material which protect live parts
 - A steam cleaner is not to be used.
 - The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.


Congratulations on the purchase of your new Ceramic Hob.

We recommend that you spend some time to read this Instruction / Installation Manual in order to fully understand how to install correctly and operate it. For installation, please read the installation section.


Read all the safety instructions carefully before use and keep this Instruction / Installation Manual for future reference.

Product Overview

Top View

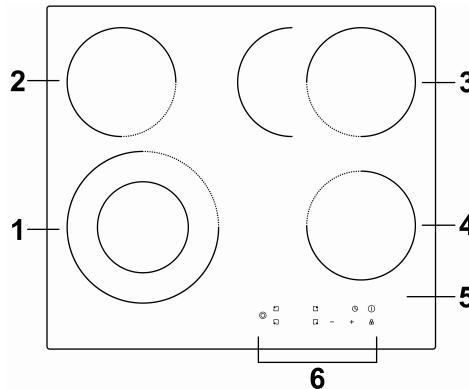

Control Panel

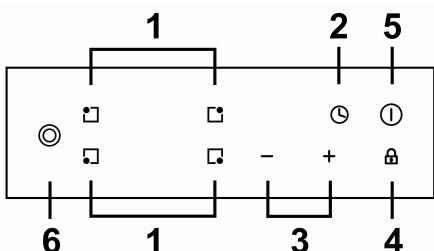

1. max. 2200/1000 W zone
2. max. 1200 W zone
3. max. 2000/1100 W zone
4. max. 1200 W zone
5. Glass plate
6. Control panel

1. Heating zone selection controls
2. Timer control
3. Power / Timer regulating controls
4. keylock control
5. ON/OFF control
6. Dual/Oval zone control

Product Information

The microcomputer ceramic cooker hob can meet different kinds of cuisine demands because of resistance wire heating, micro-computerized control and multi-power selection, really the optimal choice for modern families.


The ceramic cooker hob centers on customers and adopts personalized design. The hob has safe and reliable performances, making your life comfortable and enabling to fully enjoy the pleasure from life.

Before using your New Ceramic Hob

- Read this guide, taking special note of the 'Safety Warnings' section.
- Remove any protective film that may still be on your ceramic hob.

Using the Touch Controls

- The controls respond to touch, so you don't need to apply any pressure.
- Use the ball of your finger, not its tip.
- You will hear a beep each time a touch is registered.
- Make sure the controls are always clean, dry, and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate.

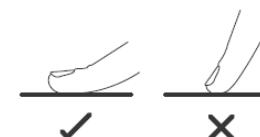

Choosing the right Cookware

Do not use cookware with jagged edges or a curved base.



Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone.

Over-Temperature Protection

A temperature sensor equipped can monitor the temperature inside the ceramic hob. When an excessive temperature is monitored, the ceramic hob will stop operation automatically.

Over-spillage Protection

Over-spillage protection is a safety protection function. It switch off the hob automatically within 10s if the water flow to the control panel, while buzzer will beep 1 second.

Residual Heat Warning

When the hob has been operating for some time, there will be some residual heat. The letter " H "appears to warn you to keep away from it.

Auto Shutdown

Auto shut down is a safety protection function for your ceramic hob. It shut down automatically if ever you forget to turn off your cooking. The default working times for various power levels are shown in the below table:

| Power level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default working timer (hour) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Using the Timer

You can use the timer in two different ways:

- You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up.
- You can set it to turn one cooking zone off or more than one after the set time is up.
- You can set the timer for up to 99 minutes.

Using the Timer as a Minute Minder

If you are not selecting any cooking zone

1. Make sure the cooktop is turned on.
Note: you can use the minute minder even if you're not selecting any cooking zones.
2. Touch timer control, the minder indicator will start flashing



and "30" will show in the timer display.

3. Set the time by touching the “-” or “+” control


Hint: Touch the “-” or “+” control of the timer once to decrease or increase by 1 minute.



Touch and hold the “-” or “+” control of the timer to decrease or increase by 10 minutes.

If the setting time exceeds 99 minutes, the timer will automatically return to 0 minute.

4. Cancel the time by touching the timer control and the "00" will show in the minute display.



5. When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 seconds.


6. Buzzer will beep for 30 seconds and the timer indicator shows “- -” when the set time finished.



Setting the timer to turn one cooking zone off

Cooking zones set for this feature will:

1. Touching the heating zone selection control that you want to set the timer for. (e.g. zone 1#)



2. Touch timer control , The minder indicator will start flashing and "30" will show in the timer display.



3. Set the time by touching the “-” or “+” control.

Hint: Touch the “-” or “+” control of the timer once will decrease or increase by 1 minute.

Touch and hold the “-” or “+” control of the timer will decrease or increase by 10 minutes.


If the setting time exceeds 99 minutes, the timer will automatically return to 0 minute.

- When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator flash for 5 seconds.

NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is selected.



- To cancel the timer, touch the heating zone selection control, and then touch the timer control, the timer is cancelled, and the "00" will show in the minute display, and then "--".



- When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be automatically switch off and show "H".



⚠️ Other cooking zone will keep operating if they are turned on previously.

Setting the timer to turn more than one cooking zone off


- If more than one heating zone use this function, the timer indicator will show the shortest time.
(e.g. zone 1# setting time of 2 minutes, zone 2# setting time of 5 minutes, the timer indicator shows "2".)

NOTE: The flashing red dot next to power level indicator means the timer indicator is showing time of the heating zone.

If you want to check the set time of other heating zone, touch the heating zone selection control. The timer will indicate its set time.

 6. (set to 5 minutes)



 3. (set to 2 minutes)

- When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switch off automatically and show "H".



NOTE: If you want to change the time after the timer is set, you have to start from step 1.

Care and Cleaning

| What? | How? | Important! |
|--|--|---|
| Everyday soiling on glass (fingerprints, marks, stains left by food or non-sugary spillovers on the glass) | <ol style="list-style-type: none"> Switch the power to the cooktop off. Apply a cooktop cleaner while the glass is still warm (but not hot!) Rinse and wipe dry with a clean cloth or paper towel. Switch the power to the cooktop back on. | <ul style="list-style-type: none"> When the power to the cooktop is switched off, there will be no 'hot surface' indication but the cooking zone may still be hot! Take extreme care. Heavy-duty scourers, some nylon scourers and harsh/abrasive cleaning agents may scratch the glass. Always read the label to check if your cleaner or scourer is suitable. Never leave cleaning residue on the cooktop: the glass may become stained. |
| Boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass | <p>Remove these immediately with a fish slice, palette knife or razor blade scraper suitable for ceramic glass cooktops, but beware of hot cooking zone surfaces:</p> <ol style="list-style-type: none"> Switch the power to the cooktop off at the wall. Hold the blade or utensil at a 30° angle and scrape the soiling or spill to a cool area of the cooktop. Clean the soiling or spill up with a dish cloth or paper towel. Follow steps 2 to 4 for 'Everyday soiling on glass' above. | <ul style="list-style-type: none"> Remove stains left by melts and sugary food or spillovers as soon as possible. If left to cool on the glass, they may be difficult to remove or even permanently damage the glass surface. Cut hazard: when the safety cover is retracted, the blade in a scraper is razor-sharp. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Spillovers on the touch controls | <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch the power to the cooktop off. 2. Soak up the spill 3. Wipe the touch control area with a clean damp sponge or cloth. 4. Wipe the area completely dry with a paper towel. 5. Switch the power to the cooktop back on. <ul style="list-style-type: none"> • The cooktop may beep and turn itself off, and the touch controls may not function while there is liquid on them. Make sure you wipe the touch control area dry before turning the cooktop back on. |
|----------------------------------|---|

Hints and Tips

| Problem | Possible causes | What to do |
|--|--|---|
| The cooktop cannot be turned on. | No power. | Make sure the cooktop is connected to the power supply and that it is switched on. Check whether there is a power outage in your home or area. If you've checked everything and the problem persists, call a qualified technician. |
| The touch controls are unresponsive. | The controls are locked. | Unlock the controls. See section 'Using your ceramic cooktop' for instructions. |
| The touch controls are difficult to operate. | There may be a slight film of water over the controls or you may be using the tip of your finger when touching the controls. | Make sure the touch control area is dry and use the ball of your finger when touching the controls. |
| The glass is being scratched. | Rough-edged cookware. Unsuitable, abrasive scourer or cleaning products being used. | Use cookware with flat and smooth bases. See 'Choosing the right cookware'. See 'Care and cleaning'. |
| Some pans make crackling or clicking noises. | This may be caused by the construction of your cookware (layers of different metals vibrating differently). | This is normal for cookware and does not indicate a fault. |

Technical Specification

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Cooking Hob | CEH6DXECTT/1 |
| Cooking Zones | 4 Zones |
| Supply Voltage | 220-240V~, 50-60Hz |
| Installed Electric Power | 6039-7186W |
| Product Size L×W×H(mm) | 590X520X52 |
| Built-in Dimensions A×B (mm) | 560X490 |

Weight and Dimensions are approximate. Because we continually strive to improve our products we may change specifications and designs without prior notice.


Installation

Selection of installation equipment

Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing.

For the purpose of installation and use, a minimum of 5 cm space shall be preserved around the hole.

Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant work surface material to avoid larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below:

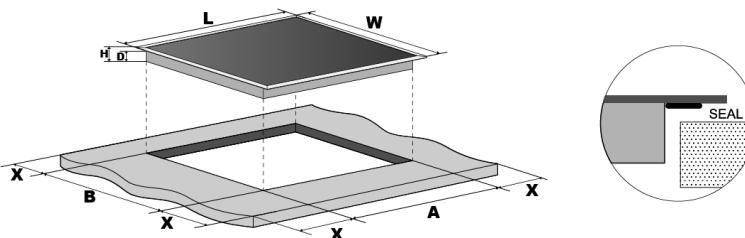


| L(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm) |
|-------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|
| 590 | 520 | 52 | 48 | 560_{+5} | 490_{+5} | 50 mini |

Under any circumstances, make sure the ceramic cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked. Ensure the ceramic cooker hob is in good work state. As shown below



Note: The safety distance between the hotplate and the cupboard above the hotplate should be at least 760mm.

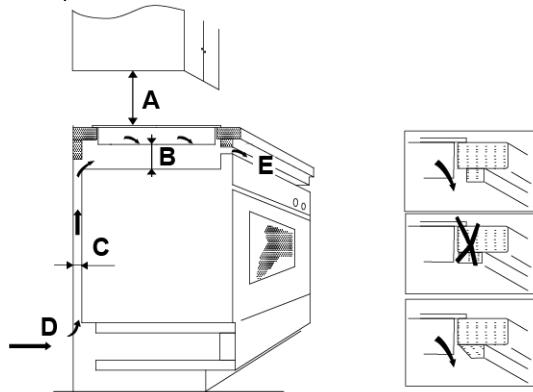

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D | E |
|-------|---------|---------|------------|----------------|
| 760 | 50 mini | 30 mini | Air intake | Air exit 10 mm |

Before you install the hob, make sure that

- the work surface is square and level, and no structural members interfere with space requirements
- the work surface is made of a heat-resistant material
- if the hob is installed above an oven, the oven has a built-in cooling fan
- the installation will comply with all clearance requirements and applicable standards and regulations
- a suitable isolating switch providing full disconnection from the mains power supply is incorporated in the permanent wiring, mounted and positioned to comply with the local wiring rules and regulations.
The isolating switch must be of an approved type and provide a 3 mm air gap contact separation in all poles (or in all active [phase] conductors if the local wiring rules allow for this variation of the requirements)
- the isolating switch will be easily accessible to the customer with the hob installed
- you consult local building authorities and by-laws if in doubt regarding installation
- you use heat-resistant and easy-to-clean finishes (such as ceramic tiles) for the wall surfaces surrounding the hob.


When you have installed the hob, make sure that

- the power supply cable is not accessible through cupboard doors or drawers
- there is adequate flow of fresh air from outside the cabinetry to the base of the hob
- if the hob is installed above a drawer or cupboard space, a thermal protection barrier is installed below the base of the hob
- the isolating switch is easily accessible by the customer


Before locating the fixing brackets

The unit should be placed on a stable, smooth surface (use the packaging). Do not apply force onto the controls protruding from the hob.

Fix the hob on the work surface by screw 4 brackets on the bottom case of hob (see picture) after installation.

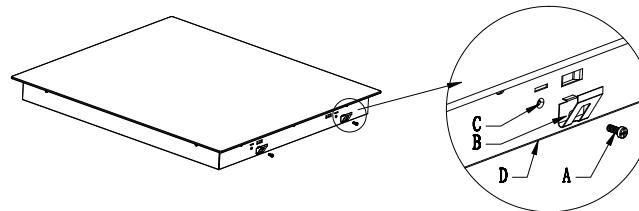

| A | B | C | D |
|-------|---------|------------|------|
| screw | bracket | Screw hole | base |

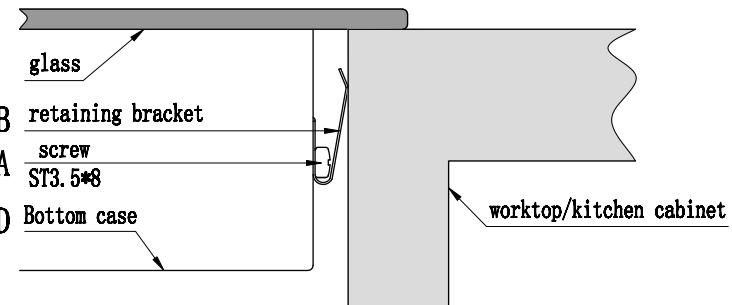

Cautions


1. The ceramic cooker hob must be installed by qualified personnel or technicians.

We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself.

2. The ceramic cooker hob shall not be mounted to cooling equipment, dishwashers and rotary dryers.
3. The ceramic cooker hob shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability.
4. The wall and induced heating zone above the work surface shall withstand heat.
5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat.
6. A steam cleaner is not to be used.
7. This ceramic can be connected only to a supply with system impedance no more than 0.427 ohm. In case necessary, please consult your supply authority for system impedance information.

Connecting the hob to the mains power supply

The power supply should be connected in compliance with the relevant standard, or a single-pole circuit breaker. The method of connection is shown below.

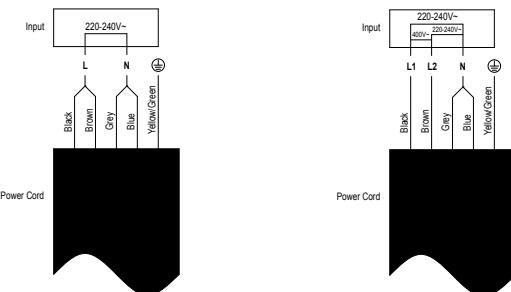

1. If the cable is damaged or needs replacing, this should be done by an after-sales technician using the proper tools, so as to avoid any accidents.
2. If the appliance is being connected directly to the mains supply, an omnipolar circuit breaker must be installed with a minimum gap of 3mm between the contacts.
3. The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with safety regulations.
4. The cable must not be bent or compressed.
5. The cable must be checked regularly and only replaced by a properly qualified person.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU regarding electric and electronic appliances (WEEE). The WEEE contain both polluting substances (that can have a negative effect on the environment) and base elements (that can be reused). It is important that the WEEE undergo specific treatments to correctly remove and dispose of the pollutants and recover all the materials. Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE do not become an environmental problem; It is essential to follow a few basic rules:

- the WEEE should not be treated as domestic waste;
- the WEEE should be taken to dedicated collection areas managed by the town council or a registered company.

In many countries, domestic collections may be available for large WEEEs. When you buy a new appliance, the old one can be returned to the vendor who must accept it free of charge as a one-off, as long as the appliance is of an equivalent type and has the same functions as the purchased appliance.

Sicherheitshinweise

Ihr Sicherheit liegt uns am Herzen. Lesen Sie vor der Benutzung des Kochfelds bitte diese Hinweise.

Montage Stromschlaggefahr

- Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung ab, bevor Sie Arbeiten oder Wartungsmaßnahmen daran durchführen.
- Der Anschluss an eine zuverlässige Masseverbindung ist wesentlich und zwingend vorgeschrieben.
- Veränderungen der hauseigenen Elektroanlage dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder sogar Lebensgefahr.

Schnittgefahr

- Seien Sie vorsichtig – die Platten haben scharfe Kanten.

- Bei Unvorsichtigkeit besteht Schnitt- oder Verletzungsgefahr.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie aufmerksam diese Hinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.
- Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Produkte auf dem Gerät ab.
- Geben Sie diese Hinweise an den Verantwortlichen für die Geräteinstallation weiter, weil das Ihre Installationskosten verringern könnte.
- Um Gefahren zu vermeiden, muss dieses Gerät anweisungsgemäß installiert werden.
- Dieses Gerät muss von einer qualifizierten Person fachgerecht installiert und geerdet werden.
- Dieses Gerät muss an einen Stromkreis mit einem Trennschutzschalter angeschlossen werden, so dass es vollständig von der Spannungsversorgung abgetrennt werden kann.
- Die nicht fachgerechte Installation des Geräts kann zum Erlöschen von Garantie- oder Haftungsansprüchen führen.

Betrieb und Instandhaltung Stromschlaggefahr

- Kochen Sie nie auf einer gebrochenen oder gesprungenen Kochfeldoberfläche. Sollte die

Kochfeldoberfläche gebrochen oder gesprungen sein, schalten Sie sofort die Netzstromversorgung aus und wenden sich an einen Elektriker.

- Schalten Sie das Kochfeld aus, bevor Sie Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchführen.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder sogar Lebensgefahr.

Gesundheitsgefahr

- Dieses Gerät erfüllt die Sicherheitsvorschriften für elektromagnetische Vorrichtungen.

Gefahr durch heiße Flächen

- Bei der Benutzung werden zugängliche Teile dieses Geräts so heiß, dass sie Verbrennungen verursachen können.
- Achten Sie darauf, ihren Körper, ihre Kleidung oder sonstige Gegenstände (außer geeignetem Kochgeschirr) vom Induktionsglas fernzuhalten, bis sich die Oberfläche wieder abgekühlt hat.
- Metallobjekte wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel dürfen nicht auf der Kochfläche abgelegt werden, weil sie heiß werden können.
- Halten Sie Kinder fern.

- Die Griffe an Kochtopfen können zu heiß sein, um berührt werden zu können. Achten Sie darauf, dass Kochtopfgriffe nicht auf andere, eingeschaltete Kochfelder überstehen. Achten Sie darauf, dass sich Griffe außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen.

Schnittgefahr

- Wenn die Schutzkappe eines Kochfeldreinigers zurückgeschoben ist, liegt dessen rasiermesserscharfe Klinge frei. Benutzen Sie einen Kochfeldreiniger mit größter Vorsicht und bewahren Sie ihn immer sicher und für Kinder unzugänglich auf.
- Bei Unvorsichtigkeit besteht Schnitt- oder Verletzungsgefahr.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lasen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Überkochendes Gargut kann zu Rauchbildung führen, und übertretendes Fett kann sich entzünden.
- Benutzen Sie das Gerät nie als Arbeits- oder Ablagefläche.
- Lassen Sie nie Gegenstände oder Arbeitsgeräte auf dem Gerät liegen.

- Benutzen Sie das Gerät niemals, um den Raum aufzuwärmen oder zu heizen.
- Schalten Sie die Kochzonen und das Kochfeld wie in dieser Anleitung beschrieben ab (d. h. mit Hilfe der Berührungstasten).
- Achten Sie darauf, dass Kinder weder mit dem Gerät spielen noch darauf sitzen, stehen oder klettern.
- Bewahren Sie in Schränken über dem Gerät keine Sachen auf, die für Kinder interessant sein könnten. Kinder, die auf das Kochfeld klettern, könnten ernsthafte Verletzungen erleiden.
- Lassen Sie Kinder nie allein oder unbeaufsichtigt in dem Bereich, in dem das Gerät in Betrieb ist.
- Kinder oder Personen mit einer Beeinträchtigung, die deren Fähigkeit zur Benutzung des Geräts einschränkt, müssen von einer verantwortlichen und kompetenten Person in deren Benutzung eingewiesen werden. Dieser Verantwortliche muss sich davon überzeugen, dass sie das Gerät ohne jede Gefahr für sich selbst oder ihre Umgebung benutzen können.
- Reparieren oder ersetzen Sie Komponenten des Geräts nur dann, wenn dies ausdrücklich in der Bedienungsanleitung empfohlen wird. Alle sonstigen Wartungsmaßnahmen sind

- von einem qualifizierten Techniker durchzuführen.
- Reinigen Sie das Kochfeld keinesfalls mit einem Dampfreiniger.
 - Achten Sie darauf, keine schweren Gegenstände auf dem Kochfeld abzustellen oder darauf fallen zu lassen.
 - Stellen Sie sich keinesfalls auf das Kochfeld.
 - Achten Sie darauf, weder scharfkantige Töpfe auf dem Kochfeld zu benutzen noch Töpfe über die Induktionsglasfläche zu ziehen, weil dadurch das Glas verkratzen kann.
 - Benutzen Sie keine Topfreiniger oder andere scheuernden Reinigungsmittel, um das Kochfeld zu reinigen, weil diese das Induktionsglas verkratzen können.
 - Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem zugelassenen Kundendienst oder ähnlichem Fachpersonal ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
 - Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; Gäste von Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; Bed and Breakfast Einrichtungen.


- ACHTUNG: Das Gerät und dessen zugängliche Teile werden während des Betriebs heiß.
- Es muss darauf geachtet werden, die Heizelemente nicht zu berühren.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes aufhalten oder spielen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen keinesfalls mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Beaufsichtigung reinigen und instandhalten.
- ACHTUNG: Unbeaufsichtigtes Kochen auf einem Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu einem Brand führen. Versuchen Sie NIEMALS, einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und ersticken Sie die Flamme dann (z. B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke).
- WARNUNG: Brandgefahr: Keine Gegenstände auf der Kochfläche liegen lassen!
- Achtung: Wenn die Oberfläche Risse aufweist, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines eventuellen Stromschlags zu vermeiden. Für Kochfeldoberflächen aus Glaskeramik oder einem ähnlichen Material, das unter Strom stehende Bauteile schützt darf
- kein Dampfreiniger verwendet werden.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung betrieben zu werden.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Glaskeramikkochfelds.


Wir empfehlen, dieses Gebrauchs-/Montageanleitung aufmerksam zu lesen, um sich umfassend damit vertraut zu machen, wie das Gerät korrekt installiert und bedient wird.
Hinweise zur Montage entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt. Lesen Sie alle vor der Benutzung aufmerksam alle Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Gebrauchs-/Montageanleitung sicher auf.

Produktübersicht

Draufsicht

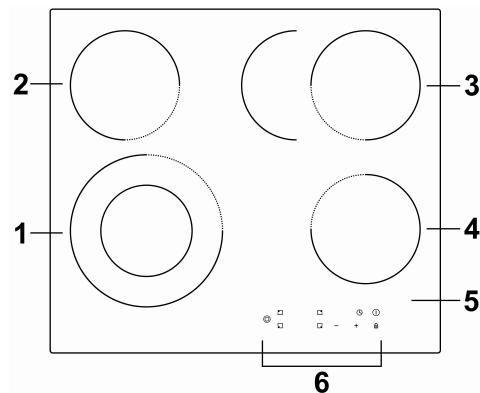

Bedienfeld

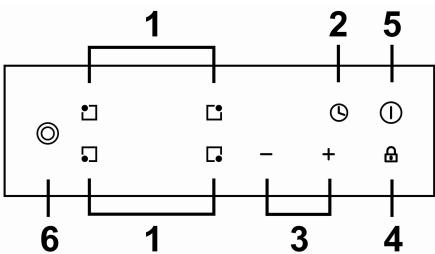

Produktinformation

Das Mikrocomputer-Glaskeramikkochfeld kann aufgrund der Widerstandsdräht-Heizung, der mikrocomputergesteuerten Steuerung und der Multi-Power-Auswahl verschiedene Arten von Küchenanforderungen erfüllen - tatsächlich die optimale Wahl für moderne Familien.


Das Glaskeramikkochfeld stellt den Kunden in den Mittelpunkt und nimmt ein individuelles Design an. Das Kochfeld bietet eine sichere und zuverlässige Leistung, die Ihr Leben bequem machen und es Ihnen ermöglichen, die Freude am Leben voll zu genießen.

Vor Benutzung des neuen Glaskeramikkochfelds

- Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung unter besonderer Beachtung des Abschnitts „Sicherheitshinweise“.
- Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien, die sich eventuell noch am Glaskeramikkochfeld befinden.

Benutzung des Bedienfelds

- Die Elemente des Bedienfelds reagieren auf leichte Berührung, so dass kein Druck ausgeübt werden muss.
- Benutzen Sie die gesamte Fingerkuppe, nicht nur die Fingerspitze.
- Jede erfasste Berührung wird mit einem Piepton quittiert.
- Achten Sie darauf, dass die Berührungstasten stets sauber und trocken und keine Gegenstände (z. B. Kochutensilien oder Lappen) darauf abgelegt sind. Schon ein kleiner Wasserfilm kann dazu führen, dass die Berührungstasten nicht einwandfrei reagieren.

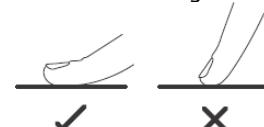


Wahl des geeigneten Kochgeschirrs

Benutzen Sie kein Kochgeschirr mit scharfen Kanten oder gewölbtem Boden.



Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochtopfs eben ist, vollflächig auf der Kochfläche aufliegt und dieselbe Größe wie das Kochfeld hat. Stellen Sie den Kochtopf immer in die Mitte des Kochfelds.



Heben Sie Kochtöpfe stets vom Kochfeld ab, anstatt sie davon herunterzuziehen, weil dies zu Kratzern in der Glaskeramikfläche führen kann.




Benutzung des Glaskeramikkochfelds


Kochfeld einschalten

- Drücken Sie auf EIN/AUS.


Nach dem Einschalten ertönt der Summer einmal, alle Anzeigen zeigen " - " oder " - - - ", was anzeigen, dass das Glaskeramikkochfeld in den Bereitschaftsmodus übergegangen ist.

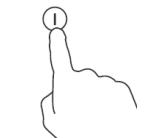

- Stellen Sie einen geeigneten Kochtopf auf die gewünschte Kochzone.
 - Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochtopfs und die Kochzone sauber und trocken sind.

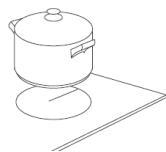

- Wenn Sie nun die Zonenauswahl berühren, beginnt eine Anzeige neben der Berührungstaste zu blinken.



- Wählen Sie mit dem Schieberegler durch Berühren der "-" oder "+" Steuerung.
 - Falls innerhalb von 1 Minute keine Einstellung gewählt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch wieder ab. Sie müssen dann wieder mit Schritt 1 anfangen.
 - Die Leistungseinstellung kann jederzeit während des Kochvorgangs geändert werden.




- Wenn Zone 1 oder 3 in Betrieb ist, berühren Sie die Heizzonen-Auswahlsteuerung und aktivieren Sie dann die Doppelzone oder ovale Zone durch Drücken von ①.



Wenn die Doppel- oder Ovalzonen in Betrieb sind, berühren Sie die Heizzonen-Auswahlsteuerung und schalten Sie dann die Doppelzone oder ovale Zone durch Drücken von aus.

Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind


- Drücken Sie auf die Leistungseinstellung der Kochzone, die Sie ausschalten wollen.
- Schalten Sie die Kochzone aus, indem Sie " - " drücken und nach unten ziehen auf "0", oder wenn Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt halten, wird direkt auf "0" heruntergefahren.

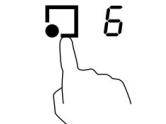

Stellen Sie sicher, dass die Leistungsanzeige "0" und dann "H" anzeigt.



und dann

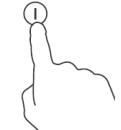

- Schalten Sie das gesamte Kochfeld aus, indem Sie auf EIN/AUS drücken.



- Vorsicht bei heißen Oberflächen
Im Display wird „H“ angezeigt, wenn die Kochzone noch zu heiß ist, um berührt werden zu können. Die Anzeige verschwindet, sobald sich die Oberfläche auf eine gefahrlose Temperatur abgekühlt hat. Dies kann auch als Energiesparfunktion genutzt werden, beispielsweise, um auf einer noch heißen Kochzone weitere Töpfe zu erwärmen.

Berührungstasten sperren

- Sie können die Berührungstasten sperren, um eine unbeabsichtigte Benutzung zu verhindern (beispielsweise das Einschalten der Kochzonen durch Kinder).
- Bei aktivierter Sperre sind bis auf die Funktion EIN/AUS alle Berührungstasten funktionslos.

Sperre aktivieren

Drücken Sie auf die Tastensperre. Die Zeitschaltuhr zeigt „Lo“.

Sperre deaktivieren

- Achten Sie darauf, dass das Kochfeld eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Tastensperre längere Zeit gedrückt.
- Anschließend können Sie das Glaskeramikkochfeld wieder normal benutzen.



Wenn das Kochfeld gesperrt ist, sind bis auf die Funktion EIN/AUS ① alle Berührungstasten deaktiviert. Im Notfall können Sie das Glaskeramikkochfeld über die Funktion ① jederzeit ausschalten, müssen es bei der nächsten Inbetriebnahme dann aber erst wieder entsperren.


Überhitzungsschutz

Ein Temperatursensor überwacht die Temperatur im Glaskeramikkochfeld. Beim Auftreten einer übermäßigen Temperatur wird der Betrieb des Glaskeramikkochfelds automatisch gestoppt.

HINWEIS: Der rote Punkt neben der Leistungsstufenanzeige leuchtet als Hinweis darauf, dass die Zone ausgewählt wurde.



- Um den Timer abzubrechen, berühren Sie die Kochzonen-Auswahlsteuerung und dann die Timer-Steuerung, der Timer wird abgebrochen und die "00" wird in der Minutenanzeige angezeigt und dann "--".



- Nach Ablauf der vorgegebenen Kochzeit zeigt das Kochfeld „H“ an und die entsprechende Kochzone wird automatisch ausgeschaltet.



⚠️ Andere Kochzonen bleiben weiterhin eingeschaltet, sofern sie bereits vorher eingeschaltet worden waren.

Abschaltung mehr als einer Kochzone mittels Zeitschaltuhr

- Wenn mehr als eine Kochzone diese Funktion verwendet, zeigt die Timer-Anzeige die kürzeste Zeit an.
(z.B. Zone 1# Einstellzeit von 2 Minuten, Zone 2# Einstellzeit von 5 Minuten, die Timer-Anzeige zeigt "2" an).

HINWEIS: Der blinkende rote Punkt neben der Leistungspegelanzeige bedeutet, dass die Timeranzeige die Zeit der Kochzone anzeigt.
Wenn Sie die eingestellte Zeit einer anderen Kochzone überprüfen möchten, berühren Sie den Kochzonen-Auswahlregler. Die Zeitschaltuhr zeigt die eingestellte Zeit an.



- Nach Ablauf der vorgegebenen Kochzeit zeigt das Kochfeld „H“ an und die entsprechende Kochzone wird automatisch ausgeschaltet.


HINWEIS: Wenn Sie die Zeit nach der Einstellung des Timers ändern möchten, müssen Sie mit Schritt 1 beginnen.

Instandhaltung und Reinigung

| Was? | Wie? | Wichtig! |
|--|--|---|
| Normale Gebrauchsspuren auf Glas (Fingerabdrücke, Rückstände von Lebensmitteln oder übergekochtem zuckerlosem Gargut auf der Glasfläche) | <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Kochfeld aus. Reinigen Sie das noch warme (aber nicht zu heiß!) Glas mit einem Kochfeldreiniger. Spülen Sie mit Wasser nach und wischen Sie das Feld mit einem sauberen Lappen oder Papiertuch trocken. Schalten Sie das Induktionskochfeld wieder ein. | <ul style="list-style-type: none"> Wenn das Kochfeld ausgeschaltet ist, gibt es keinen Hinweis „Heiße Oberfläche“, obwohl die Kochzone noch heiß sein kann! Seien Sie daher besonders vorsichtig. Topfreiniger sowie einige Nylon-Reiniger und Scheuermittel können die Glasoberfläche zerkratzen. Lesen Sie stets die Produkthinweise, um zu prüfen, ob ein Reiniger geeignet ist. Beseitigen Sie stets Reinigungsrückstände vom Kochfeld, weil die Glasoberfläche sonst fleckig werden kann. |
| Reste von übergekochtem, geschmolzenem und zuckerhaltigem Gargut auf der Glasoberfläche | <p>Beseitigen Sie diese sofort mit einem Pfannenwender, einem Spachtel oder einer für Glaskeramikkochfelder geeigneten Reinigungsklinge; achten Sie dabei auf noch heiße Kochzonen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Induktionskochfeld aus. Halten Sie die Klinge (oder ein anderes geeignetes Instrument) in einem Winkel von 30° und schaben Sie die Verschmutzung in Richtung eines kühlen Kochfeldbereichs ab. Spülen Sie mit etwas Wasser nach und trocknen Sie die Glasfläche dann mit einem sauberen Lappen oder Papiertuch. Befolgen Sie die Schritte 2 bis 4 unter „Normale Gebrauchsspuren auf Glas“ oben. | <ul style="list-style-type: none"> Beseitigen Sie Rückstände von geschmolzenen und zuckerhaltigen Lebensmitteln oder übergekochtem Gargut möglichst umgehend. Wenn es auf dem Glas abkühlt, kann es schwer zu entfernen sein oder die Glasoberfläche dauerhaft beschädigen. Schnittgefahr: Wenn die Schutzkappe eines Kochfeldreinigers zurückgeschoben ist, liegt dessen räsiermesserscharfe Klinge frei. Benutzen Sie einen Kochfeldreiniger mit größer Vorsicht und bewahren Sie ihn immer sicher und für Kinder unzugänglich auf. |



Hinweis: Der Sicherheitsabstand zwischen dem Kochfeld und einem darüber befindlichen Küchenschrank muss mindestens 760 mm betragen.

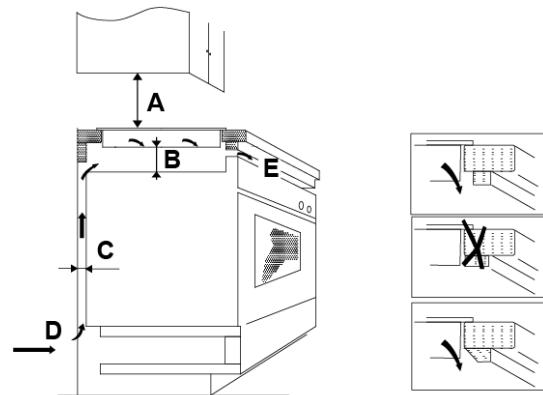

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E |
|--------|---------|---------|-------------|-------------------|
| 760 | 50 mini | 30 mini | Lufteinlass | Luftauslass 10 mm |

Vor der Montage des Kochfelds zu beachten:

- Die Arbeitsplatte muss rechtwinklig und eben sein und die Platzanforderungen dürfen durch nichts beeinträchtigt werden.
- Die Arbeitsplatte muss aus einem hitzebeständigen Material bestehen.
- Wenn das Kochfeld über einem Ofen montiert wird, muss dieser einen integrierten Kühlüfter haben.
- Die Installation muss alle geforderten Abstände sowie sämtliche Normen und Vorschriften einhalten.
- Um das Gerät vollständig von der Netzstromversorgung abzutrennen, muss ein geeigneter Trennschutzschalter entsprechend den jeweiligen Vorschriften und Bestimmungen vorgesehen und installiert sein. Der Trennschutzschalter muss eine Bauartzulassung haben und an allen Polen einen 3 mm breiten Kontakttrennungsspalt erzeugen (oder in allen aktiven [Phase] Leitern, sofern die geltenden Bestimmungen dies zulassen).
- Der Trennschutzschalter muss für den Benutzer des Induktionskochfelds jederzeit schnell erreichbar sein.
- Bei Fragen bezüglich der Montage wenden Sie sich an die zuständigen Behörden.
- Versehen Sie die an das Kochfeld angrenzenden Wände mit hitzebeständigen und leicht zu reinigenden Oberflächen (z. B. Keramikfliesen).


Nach der Montage des Kochfelds zu beachten:

- Das Netzkabel darf nicht durch Schranktüren oder Schubladen zugänglich sein.
- Es gelangt ausreichend Frischluft von außen an die Unterseite des Kochfelds.
- Wenn das Kochfeld über einer Schublade oder einem Unterschrank montiert wird, muss an der Unterseite des Kochfelds eine Wärmeschutzbarriere angebracht werden.
- Der Trennschutzschalter ist für den Benutzer leicht erreichbar


Vor dem Anbringen der Befestigungsklemmen:

Legen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Unterlage (Verpackung verwenden). Achten Sie darauf, dass die hervorstehenden Bedienelemente keinem Druck ausgesetzt werden.

Fixieren Sie das Kochfeld nach der Montage, indem Sie es mit den vier Halterungen unten am Kochfeld an der Arbeitsplatte festschrauben (siehe Abbildung).

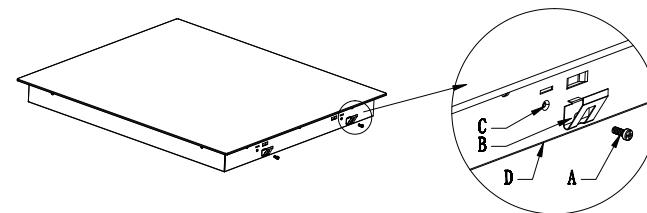

| A | B | C | D |
|----------|---------|---------------|-------|
| Schraube | Klammer | Schraubenloch | Basis |

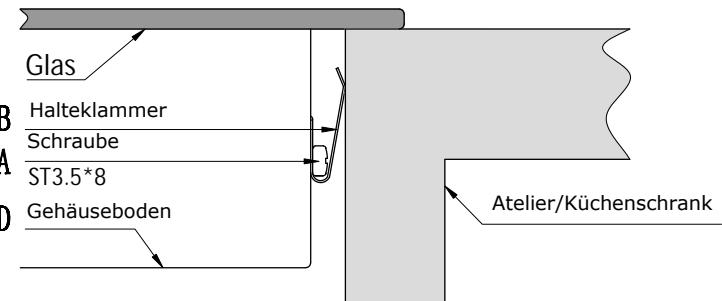


Vorsicht

- Das Glaskeramikkochfeld muss von einem qualifizierten Fachmann montiert werden.
Wir können über unseren Kundendienst Fachpersonal bereitstellen. Versuchen Sie keinesfalls, die Montage selbst durchzuführen.

2. Das Glaskeramikkochfeld darf nicht an Kühlgeräten, Geschirrspülern und Wäschetrocknern montiert werden.
3. Das Glaskeramikkochfeld ist so zu montieren, dass eine ausreichende Wärmeabfuhr und damit ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist.
4. Angrenzende Wände und der Bereich über der Kochzone müssen hitzebeständig sein.
5. Um Schäden zu vermeiden, müssen Arbeitsplatten mit Schichtaufbau hitzebeständig sein.
6. Keinen Dampfreiniger verwenden.
7. Dieses Glaskeramikkochfeld kann nur an eine Versorgung mit einer Systemimpedanz von nicht mehr als 0,427 Ohm angeschlossen werden. Falls erforderlich, wenden Sie sich bitte an Ihren Stromanbieter, um Informationen zur Systemimpedanz zu erhalten.

Anschluss des Kochfelds an die Netzstromversorgung

Die Netzstromversorgung muss gemäß den jeweiligen Vorschriften oder über einen einpoligen Trennschalter vorgenommen werden. Das Anschlussverfahren ist unten dargestellt.

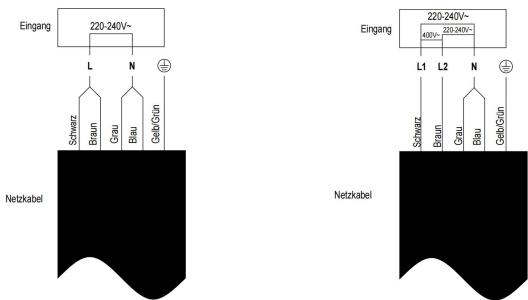

1. Wenn das Kabel beschädigt ist oder ausgetauscht werden muss, sollte dies von einem Kundendienstmitarbeiter mit den richtigen Werkzeugen durchgeführt werden, um Unfälle zu vermeiden.
2. Falls das Gerät direkt an die Netzstromversorgung angeschlossen wird, muss ein omnipolarer Trennschutzschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3mm installiert werden.
3. Der Installateur muss sicherstellen, dass der Anschluss korrekt vorgenommen wurde und den Sicherheitsvorschriften entspricht.
4. Das Kabel darf weder geknickt noch gequetscht werden.
5. Das Kabel muss regelmäßig kontrolliert und darf nur von einer Fachkraft ausgetauscht werden.



Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Unter die WEEE fallende Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sowohl umweltschädliche Stoffe (die negativen Folgen für die Umwelt verursachen) als auch wiederverwendbare Grundstoffe. Es ist wichtig, dass die Elektro- und Elektronik-Altgeräte einer spezifischen Behandlung unterzogen werden, um die Schadstoffe korrekt zu entfernen und zu entsorgen und alle Materialien zurückzugewinnen. Jeder kann dazu beitragen, dass Altelektrogeräte nicht zu einem Umweltproblem werden. Daher sollten unbedingt einige Grundregeln beachtet werden:

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden; Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten in speziellen Sammelstellen entsorgt werden, die von der Stadtverwaltung oder einem registrierten Unternehmen verwaltet werden. In vielen Ländern sind inländische Sammlungen für große Elektro- und Elektronik-Altgeräte verfügbar. Bei Kauf eines neuen Geräts können Altgeräte möglicherweise an Händler, die einen kostenlosen 1-zu-1-Umtausch vornehmen müssen, zurückgegeben werden, solange das Gerät dem selben Typ entspricht und über die gleichen Funktionen wie das bereitgestellte Gerät verfügt.

| Produktinformationen für Haushalts-Elektrokochfelder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| | Position | Symbol | Wert | Einheit |
| Modellbezeichnung | | | | CEH6DXECTT/1 |
| Kochfeldtyp: | | | | Elektro-kochfeld |
| Anzahl der Kochzonen und/oder -bereiche | Zonen | | | 4 |
| | Bereiche | | | |
| Heiztechnologie (Induktionskochzonen und -kochbereiche, Strahlungskochzonen, Kochplatten) | Induktionskochzonen | | | |
| | Induktionsköchen Kochbereiche | | | |
| | Strahlungskochbereiche | | | X |
| | feste Platten | | | |
| Bei runden Kochzonen oder -bereichen: Durchmesser der nutzbaren Fläche pro elektrisch beheizter Kochzone, abgerundet auf 5 mm | Hinten links | Ø | 16,5 | cm |
| | Hinten Mitte | Ø | - | cm |
| | Hinten rechts | Ø | - | cm |
| | Mitte links | Ø | - | cm |
| | Mitte, Mitte | Ø | - | cm |
| | Mitte rechts | Ø | - | cm |
| | Vorn links | Ø | 23,0 | cm |
| | Vorn Mitte | Ø | - | cm |
| | Vorn rechts | Ø | 16,5 | cm |
| Bei nicht runden Kochzonen oder -bereichen: Länge und Breite der nutzbaren Fläche pro elektrisch beheizter Kochzone, abgerundet auf 5mm | Hinten links | L W | - | cm |
| | Hinten Mitte | L W | - | cm |
| | Hinten rechts | L W | 16,5 27,0 | cm |
| | Mitte links | L W | - | cm |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-------|-------|
| | Mitte, Mitte | L W | - | cm |
| | Mitte rechts | L W | - | cm |
| | Vorn links | L W | - | cm |
| | Vorn Mitte | L W | - | cm |
| | Vorn rechts | L W | - | cm |
| | Hinten links | EC Elektrokochen | 186,0 | Wh/kg |
| Leistungsaufnahme pro Kochzone oder -bereich pro kg | Hinten Mitte | EC Elektrokochen | - | Wh/kg |
| | Hinten rechts | EC Elektrokochen | 176,9 | Wh/kg |
| | Mitte links | EC Elektrokochen | - | Wh/kg |
| | Mitte, Mitte | EC Elektrokochen | - | Wh/kg |
| | Mitte rechts | EC Elektrokochen | - | Wh/kg |
| | Vorn links | EC Elektrokochen | 167,0 | Wh/kg |
| | Vorn Mitte | EC Elektrokochen | - | Wh/kg |
| | Vorn rechts | EC Elektrokochen | 186,0 | Wh/kg |
| | Leistungsaufnahme des Kochfelds pro kg | EC Elektrokochfeld | 180,0 | Wh/kg |
| Angewandter Standard: EN 60350-2 Elektrische Haushaltstischgeräte - Teil 2: Kochfelder - Methoden zur Leistungsmessung | | | | |
| Energiespartipps: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Um die beste Effizienz Ihres Kochfelds zu erreichen, platzieren Sie das Kochgeschirr bitte in der Mitte der Kochzone. Mit einem Deckel verringern Sie die Garzeit und sparen Energie. Verwenden Sie möglichst wenig Wasser oder Fett, um die Garzeiten zu reduzieren. Beginnen Sie mit einer hohen Leistungseinstellung und verringern Sie diese, wenn das Gargut durchgehend erhitzt ist. Benutzen Sie Kochtöpfe, deren Durchmesser der Kennzeichnung des gewählten Kochfelds entspricht. | | | | |

Предупреждения по технике безопасности

Ваше безопасность важна для нас.

Пожалуйста, прочтите эту информацию перед использованием варочной панели.

Монтаж

Опасность поражения электрическим током

- Перед проведением каких-либо работ или техобслуживания отключайте прибор от сети электропитания.
- Подключение к хорошей системе заземления является важным и обязательным.
- Изменения в бытовую электропроводку должен производить только квалифицированный электрик.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.

Опасность порезов

- Будьте осторожны – края панели острые.
- Неосторожность может привести к травмам или порезам.

Важные указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите эти инструкции, прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации данного устройства.

Запрещается в любое время класть на это устройство воспламеняющиеся материалы или продукты.

- Предоставьте данную информацию лицу, ответственному за монтаж устройства, так как это может снизить расходы на монтаж.
- Во избежание опасности данный прибор должен

быть установлен в соответствии с этими инструкциями по монтажу.

- Надлежащую установку и заземление этого прибора должен производить только квалифицированный специалист.
- Этот прибор должен быть подключен к цепи, в которой установлен изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.
- Неправильный монтаж устройства может привести к аннулированию всех гарантийных обязательств или претензий.

Эксплуатация и техническое обслуживание

Опасность поражения электрическим током

- Не готовьте на сломанной или треснувшей варочной панели. В случае повреждения или трещины в поверхности варочной панели немедленно отключите прибор от сети питания (настенный выключатель) и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием выключайте варочную панель настенным выключателем.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.

Опасность для здоровья

- Этот прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности.

Опасность горячей поверхности

- В процессе эксплуатации доступные части этого прибора будут нагреваться в достаточной степени, чтобы вызвать ожоги.

- Не допускайте контакта вашего тела, одежды или каких-либо других предметов, кроме подходящей посуды, с индукционным стеклом до тех пор, пока поверхность не остынет.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует класть на поверхность варочной панели, так как они могут нагреваться.
- Не допускайте детей к прибору.
- Ручки кастрюль могут быть горячими на ощупь. Убедитесь, что ручки кастрюли не нависают над другими зонами приготовления, которые включены. Ручки должны быть недосягаемы для детей.
- Несоблюдение этой рекомендации может привести к ожогам и ошпариваниям.

Опасность порезов

- При втягивании защитной крышки открывается острое лезвие скребка для варочной панели. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном и недоступном для детей месте.
- Неосторожность может привести к травмам или порезам.

Важные указания по технике безопасности


- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования. Вследствие переливания кипящей жидкости через край образовывается дым и разбрызгивается жир, который может воспламениться.
- Никогда не используйте прибор в качестве столешницы либо поверхности для хранения.
- Никогда не оставляйте на приборе какие-либо предметы или посуду.

- Никогда не используйте прибор для обогрева помещения.
- После использования всегда выключайте зоны приготовления и саму варочную панель в соответствии с описанием в данном руководстве (например, с помощью сенсорных элементов управления).
- Не позволяйте детям играть с электроприбором либо сидеть, стоять на нем или взбираться на него.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафчиках над прибором. Дети, забирающиеся на варочную панель, могут получить серьезные травмы.
- Не оставляйте детей одних или без присмотра в зоне использования прибора.
- Детям или лицам с ограниченными возможностями, которые ограничивают их способность использовать прибор, нужно ответственное и компетентное лицо, которое обучило бы их его эксплуатации. Инструктор должен убедиться, что такие лица могут пользоваться прибором безопасно для себя и окружающих.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какую-либо часть прибора, если это не рекомендовано в руководстве. Все остальное обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист.
- Не используйте пароочиститель для чистки варочной панели.
- Не кладите и не бросайте тяжелые предметы на варочную панель.
- Не становитесь на варочную панель.

- Не используйте посуду с зазубренными краями и не перетаскивайте посуду по поверхности индукционного стекла, поскольку вы можете поцарапать стекло.
 - Не используйте металлические мочалки или любые другие жесткие абразивные чистящие средства для чистки варочной панели, поскольку они могут поцарапать индукционное стекло.
 - При повреждении кабеля питания во избежание возможной опасности его замену должен осуществлять производитель, его сервисный представитель или лица с подобной квалификацией.
 - Этот электроприбор предназначен исключительно для домашнего использования, а также для следующего аналогичного применения: - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; - в загородных домах; - для клиентов гостиниц, мотелей и в других помещениях для проживания; - в гостиницах типа «постель и завтрак».
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Прибор и доступные части во время использования нагреваются. Будьте осторожны, не касайтесь нагревательных элементов. Детей в возрасте до 8 лет нельзя допускать к электроприбору, если только они не находятся под постоянным присмотром.
 - Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, недостаточным опытом и знаниями, только при условии, что они находятся под надлежащим надзором или проинструктированы о порядке безопасного пользования устройством и осознают связанные с этим опасности.
 - Не разрешайте детям играть с устройством. Детям запрещается выполнять чистку и пользовательское обслуживание электроприбора без присмотра.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Приготовление на варочной панели без присмотра пищи с жиром или маслом может быть опасным и привести к пожару. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь гасить огонь водой. Отключите устройство, затем накройте огонь, например, крышкой или пожарным покрывалом.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Опасность возгорания: не храните какие-либо вещи на варочных поверхностях.
 - Предупреждение. Если поверхность треснула, выключите прибор, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Под поверхностью варочной панели из стеклокерамики или аналогичного материала находятся токоведущие части.
 - Не используйте пароочиститель.
 - Электроприбор не предназначен для эксплуатации с управлением внешним таймером или отдельным дистанционным управлением.
- Поздравляем** с приобретением новой керамической варочной панели. Мы рекомендуем потратить некоторое время на ознакомление с данной инструкцией/руководством по монтажу, чтобы полностью понять, как правильно установить и эксплуатировать ее. Для проведения монтажа прочитайте раздел, посвященный монтажу. Внимательно прочтите все инструкции по технике безопасности перед началом эксплуатации и сохраните эту инструкцию/руководство по монтажу для использования в будущем.


Обзор изделия

Вид сверху

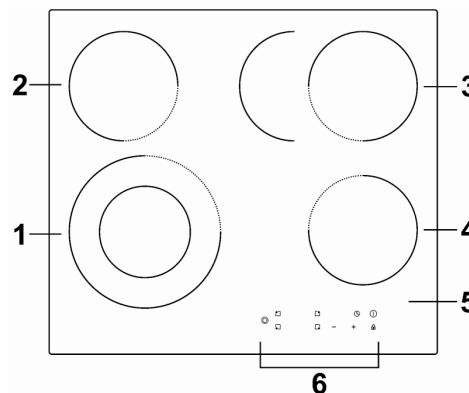

1. Зона макс. 2200/1000 Вт
2. Зона макс. 1200 Вт
3. Зона макс. 2000/1100 Вт
4. Зона макс. 1200 Вт
5. Стеклянная пластина
6. Панель управления

Панель управления

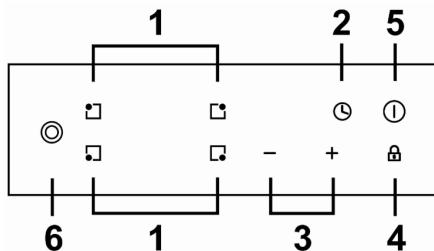

1. Управление выбором зоны нагрева
2. Управление таймером
3. Органы управления, регулирующие мощность/таймер
4. Блокировка клавиатуры
5. Управление ВКЛ./ВЫКЛ.
6. Управление двойной/овальной зоной

Информация об изделии

Керамическая варочная панель с микрокомпьютером может удовлетворить различные потребности при приготовлении блюд благодаря нагреву с помощью провода высокого сопротивления, микрокомпьютеризированному управлению и возможности выбора мощности нагрева, что является оптимальным вариантом для современных семей. При разработке керамической варочной панели основное внимание уделялось потребителю и индивидуальному дизайну. Варочная панель безопасна и имеет надежные рабочие характеристики, что сделает вашу жизнь комфортной и позволит в полной мере наслаждаться удовольствием от жизни.

Перед эксплуатацией новой керамической варочной панели

- Прочтите это руководство, уделив особое внимание разделу «Предупреждения по технике безопасности».
- Удалите все защитные пленки, которые могут оставаться на керамической варочной панели.

Использование сенсорных элементов управления

- Элементы управления реагируют на прикосновение, поэтому вам не нужно прикладывать какое-либо давление.
- Используйте подушечку пальца, а не кончик.
- При каждой регистрации касания будет слышен звуковой сигнал.
- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие и не закрыты какими-либо предметами (например, посудой или тканью). Даже тонкая пленка воды может затруднить работу органов управления.




Выбор правильной посуды


Не используйте посуду с зазубренными краями или изогнутым основанием.



Убедитесь, что основание посуды гладкое, плотно прилегает к стеклу и имеет тот же размер, что и зона нагрева. Всегда ставьте посуду по центру зоны нагрева.

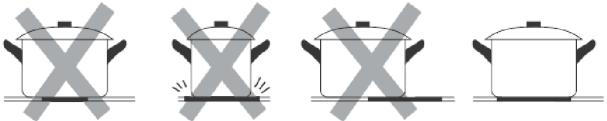

Всегда поднимайте посуду с керамической плиты – не тяните, поскольку она может поцарапать стекло.



Эксплуатация керамической варочной панели

Чтобы начать приготовление

1. Коснитесь элемента управления ВКЛ./ВЫКЛ.

После включения питания один раз подается звуковой сигнал, на всех дисплеях отображается « - » или « — », что указывает на то, что индукционная варочная панель перешла в режим ожидания.

2. Поставьте подходящую посуду на зону нагрева, которую хотите использовать.

- Убедитесь, что дно посуды и поверхность зоны нагрева чистые и сухие.


3. Коснитесь кнопки выбора зоны нагрева, и рядом с кнопкой замигает индикатор.

4. Установите уровень мощности, коснувшись элемента управления «-» или «+».

- Если вы не выберете настройку нагрева в течение 1 минуты, керамическая варочная панель автоматически выключится. Вам нужно будет начать заново с шага 1.
- Вы можете изменить настройку нагрева в любое время во время приготовления.

5. При работающей зоне 1 или 3 коснитесь переключателя зон нагрева, затем активируйте двойную зону, нажав

При работающей двойной или овальной зоне коснитесь переключателя зон нагрева, затем выключите двойную или овальную зону, нажав

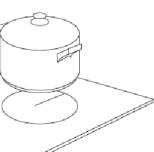

По завершении готовки

1. Коснитесь кнопки выбора зоны нагрева, которую хотите отключить.



2. Выключите зону нагрева, коснувшись кнопки «-» и протянув вниз до «0» или удерживая кнопки «+» и «-» одновременно в течение 1 секунды, тогда мощность нагрева будет уменьшена до «0».

Убедитесь, что на дисплее питания отображается «0», а затем «Н».



а затем



3. Выключите всю варочную панель, коснувшись элемента управления «ВКЛ./ВЫКЛ.».



4. Остерегайтесь горячих поверхностей

«Н» покажет, какая зона приготовления горячая на ощупь.

Этот символ исчезнет, когда поверхность остынет до безопасной температуры. Вы можете воспользоваться остаточным теплом зоны нагрева в качестве энергосберегающей функции, если вам нужно будет нагреть другую посуду, пока плита еще горячая.



Блокировка элементов управления

• Вы можете заблокировать элементы управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например, случайное включение зон нагрева детьми).

• Когда элементы управления заблокированы, все элементы управления, кроме элемента управления ВКЛ./ВЫКЛ., отключены.

Чтобы заблокировать элементы управления

Коснитесь кнопки блокировки клавиатуры. Индикатор таймера покажет «Lo».

Чтобы разблокировать элементы управления

1. Убедитесь, что керамическая варочная панель включена.

2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки клавиатуры некоторое время.

3. Теперь вы можете начать пользоваться керамической варочной панелью.

Когда варочная панель находится в режиме блокировки, все элементы управления отключены, за исключением ВКЛ./ВЫКЛ. ①, и вы всегда сможете выключить керамическую варочную панель с помощью ВКЛ./ВЫКЛ.

① в аварийной ситуации, но вы должны сначала разблокировать варочную панель во время следующей операции.

Защита от перегрева

Установленный датчик температуры контролирует температуру внутри керамической варочной панели. При обнаружении чрезмерной температуры керамическая варочная панель автоматически прекращает работу.

Защита от перелива

Защита от перелива является функцией безопасности. Она автоматически выключает варочную панель в течение 10 секунд, если вода поступает на панель управления, в то время как зуммер подает звуковой сигнал в течение 1 секунды.

Предупреждение о наличии остаточного тепла

Если варочная панель проработала какое-то время, то в ней останется некоторое количество тепла. Буква «Н» предупреждает, чтобы вы держались от нее подальше.

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение – это защитная функция вашей керамической варочной панели. Она автоматически выключит зону нагрева, если вы забудете это сделать.

Рабочее время по умолчанию для различных уровней мощности показано в таблице ниже:

| Уровень мощности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий таймер по умолчанию (час) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Использование таймера

Вы можете использовать таймер двумя различными способами:

- Вы можете использовать его как таймер обратного отсчета. В этом случае таймер не отключит ни одну зону приготовления, когда истечет установленное время.
- Вы можете настроить его на отключение одной или нескольких зон нагрева по истечении установленного времени.
- Вы можете установить таймер на время до 99 минут.

Использование таймера в качестве таймера обратного отсчета

Если вы не выбираете какую-либо зону нагрева

1. Убедитесь, что варочная панель включена.

Примечание. Вы можете использовать таймер обратного отсчета, даже если вы не выбираете какие-либо зоны нагрева.

2. Коснитесь элемента управления таймера; индикатор таймера обратного отсчета начнет мигать, а на дисплее таймера появится значение «30».

30

3. Задайте время, коснувшись элемента управления «-» или «+»

Подсказка: Коснитесь элемента управления «-» или «+» таймера один раз, чтобы уменьшить или увеличить время на 1 минуту.

Коснитесь и удерживайте элемент управления «-» или «+» таймера, чтобы уменьшить или увеличить время на 10 минут.

Если время настройки превышает 99 минут, таймер автоматически вернется к значению 0 минут.

4. Отмените время, нажав на элемент управления таймером, – на дисплее обратного отсчета отобразится значение «00».



5. Когда время будет задано, таймер начнет обратный отсчет немедленно. На дисплее будет отображаться оставшееся время, а индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.




6. Зуммер будет подавать звуковой сигнал в течение 30 секунд, а индикатор таймера отобразит значение «- -», когда истечет установленное время.

Настройка таймера для отключения одной зоны нагрева

Настройка этой функции для зон нагрева:

1. Коснитесь элемента управления выбора зоны нагрева, для которой хотите установить таймер (например, зона № 1).



2. Коснитесь элемента управления таймера; индикатор таймера обратного отсчета начнет мигать, а на дисплее таймера появится значение «30».




3. Задайте время, коснувшись элемента управления «-» или «+»

Подсказка: Коснитесь элемента управления «-» или «+» таймера один раз, чтобы уменьшить или увеличить время на 1 минуту.

Коснитесь и удерживайте элемент управления «-» или «+» таймера, чтобы уменьшить или увеличить время на 10 минут.

Если время настройки превышает 99 минут, таймер автоматически вернется к значению 0 минут.

4. Когда время будет задано, таймер начнет обратный отсчет немедленно. На дисплее будет отображаться оставшееся время, а индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.




2. По истечении времени таймера соответствующая зона нагрева будет автоматически выключена, и отобразится символ «Н».



ПРИМЕЧАНИЕ. Красная точка рядом с индикатором уровня мощности загорится, указывая какая зона выбрана.



5. Чтобы отменить таймер, коснитесь элемента управления выбором зоны нагрева, а затем коснитесь элемента управления таймером, таймер будет отменен, и на дисплее отобразится значение «00», а затем «--».



6. По истечении заданного для таймера приготовления времени соответствующая зона нагрева будет автоматически выключена, и для нее отобразится символ «Н».



⚠️ Другие зоны нагрева будут продолжать работать, если они были включены ранее.

Настройка таймера на отключение нескольких зон нагрева

1. Если эта функция используется более чем в одной зоне нагрева, на индикаторе таймера будет указано самое короткое время (например, время настройки зоны № 1 составляет 2 минуты, время настройки зоны № 2 составляет 5 минут; на индикаторе таймера отображается «2»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Мигающая красная точка рядом с индикатором уровня мощности означает, что индикатор таймера показывает время этой зоны нагрева. Если вы хотите проверить заданное время для другой зоны нагрева, коснитесь элемента управления выбора зоны нагрева. Таймер покажет заданное время.

6. (установлено на 5 минут)



3 (установлено на 2 минуты)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите изменить время после установки таймера, необходимо начать с шага 1.

Чистка и уход

| Что? | Как? | Важно! |
|--|--|--|
| Повседневное загрязнение стекла (отпечатки пальцев, следы, пятна от еды или проливы несладких продуктов на стекле) | <ol style="list-style-type: none"> Выключите электропитание варочной панели. Нанесите чистящее средство для варочной панели, пока стекло еще теплое (но не горячее!). Смойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. Включите электропитание варочной панели. | <ul style="list-style-type: none"> Когда питание варочной панели выключено, индикация «горячей поверхности» не будет отображаться, но зона нагрева все еще может быть горячей! Будьте предельно осторожны. Металлические мочалки, некоторые нейлоновые губки и жесткие/абразивные чистящие средства могут поцарапать стекло. Всегда читайте этикетку, чтобы проверить, подходит ли вам конкретная мочалка или чистящее средство. Обязательно удаляйте остатки чистящего средства на варочной поверхности: на стекле могут оставаться пятна. |
| Переливы, расплавы и разливы сладких продуктов на стекле | <p>Немедленно удалите их с помощью лопатки, шпателя или скребка с бритвенным лезвием, подходящих для керамических стеклянных варочных панелей, но остерегайтесь горячих поверхностей зон нагрева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Выключите питание варочной панели на настенном выключателе. Держите лезвие или инструмент под углом 30° и соскребите загрязнение или разлив в прохладное место на варочной панели. Удалите загрязнение или пролив тканью или бумажным полотенцем. Выполните шаги со 2 по 4 для «Повседневного загрязнения стекла» выше. | <ul style="list-style-type: none"> Как можно скорее удалите пятна, оставшиеся от расплавов и сладких продуктов или проливов. Если дать им остыть на стекле, то их может быть трудно удалить в последствии, а может даже это приведет к неисправимому повреждению поверхности стекла. Опасность порезов: когда защитная крышка убрана, лезвие скребка остается острым как бритва. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном и недоступном для детей месте. |

| | | |
|---|---|---|
| Переливы на сенсорные элементы управления | <ol style="list-style-type: none"> Выключите электропитание варочной панели. Соберите разлив впитывающим материалом Протрите область сенсорного управления чистой влажной губкой или тканью. Досуха вытрите эту зону бумажным полотенцем. Включите электропитание варочной панели. | <ul style="list-style-type: none"> • Варочная панель может подать звуковой сигнал и выключиться, а сенсорные элементы управления могут не работать, когда на них есть жидкость. Перед повторным включением варочной панели убедитесь, что вы вытерли насухо область сенсорного управления. |
|---|---|---|

Советы и подсказки

| Проблема | Возможные причины | Что делать |
|--|--|---|
| Невозможно включить варочную панель. | Нет электропитания. | Убедитесь, что варочная панель подключена к источнику электропитания и включена. Проверьте, нет ли перебоев в электроснабжении в вашем доме или районе. Если вы все проверили и проблема не устранена, обратитесь к квалифицированному специалисту. |
| Сенсорные элементы управления не реагируют. | Элементы управления заблокированы. | Разблокируйте сенсорное управление. Инструкции см. в разделе «Эксплуатации керамической варочной панели». |
| Сложно управлять сенсорными элементами управления. | На элементах управления может быть небольшая пленка воды, или вы можете использовать кончик пальца при прикосновении к элементам управления. | Убедитесь, что зона сенсорного управления сухая, и касайтесь элементов управления подушечкой пальца. |
| Стекло поцарапано. | <p>Посуда с неровными краями.</p> <p>Используются непригодные абразивные чистящие средства или губка.</p> | <p>Используйте посуду с плоскими и гладкими основаниями. См. «Выбор правильной посуды».</p> <p>См. «Чистка и уход».</p> |
| Некоторая посуда может издавать треск или щелчки. | Это может быть вызвано конструкцией вашей посуды (слой различных металлов выбирают по-разному). | Это нормально для посуды и не указывает на неисправность. |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Варочная панель | CEH6DXECTT/1 |
| Зоны нагрева | 4 зоны |
| Напряжение питания | 220-240 В~, 50-60 Гц |
| Установленная электрическая мощность | 6039-7186 Вт |
| Размер изделия DxШxВ (мм) | 590X520X52 |
| Размеры для встраивания АхВ (мм) | 560X490 |

Вес и размеры являются приблизительными. Поскольку мы постоянно стремимся улучшать нашу продукцию, мы можем изменять технические характеристики и конструкции без предварительного уведомления.

Монтаж

Выбор монтажного оборудования


Сделайте вырез в столешнице в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Для целей монтажа и эксплуатации вокруг отверстия следует предусмотреть пространство не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина столешницы составляет не менее 30 мм.

Выберите термостойкий материал для столешницы, чтобы избежать большей деформации, вызванной тепловым излучением от варочной панели.

Как показано ниже:

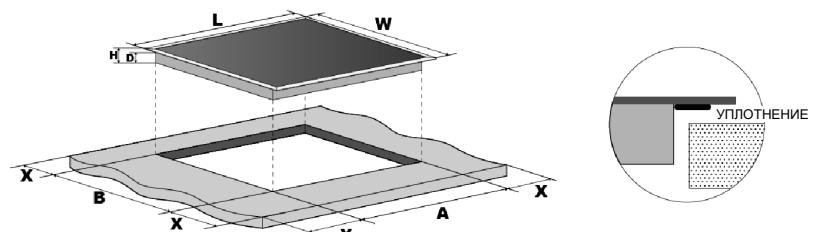


| L (мм) | W (мм) | H (мм) | D (мм) | A (мм) | B (мм) | X (мм) |
|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------|
| 590 | 520 | 52 | 48 | 560 ^{±5} | 490 ^{±5} | 50 минимум |

В обязательном порядке убедитесь, что керамическая варочная панель хорошо вентилируется, а впуск и выпуск воздуха не заблокированы.

Убедитесь, что керамическая варочная панель находится в хорошем рабочем состоянии. Как показано ниже



Примечание. Безопасное расстояние между плитой и шкафчиком над плитой должно составлять не менее 760 мм.

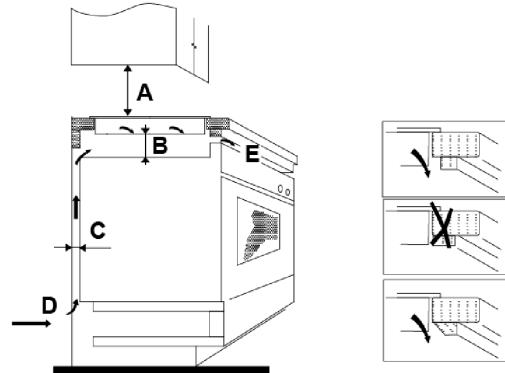

| A (мм) | B (мм) | C (мм) | D | E |
|--------|------------|------------|---------------|----------------------|
| 760 | 50 минимум | 30 минимум | Забор воздуха | Выпуск воздуха 10 мм |

Перед монтажом варочной панели убедитесь, что

- столешница прямоугольная и ровная, и никакие конструктивные элементы не мешают выполнению требований к свободному пространству
- столешница выполнена из жаропрочного материала
- если варочная панель установлена над духовкой, то в духовке имеется встроенный охлаждающий вентилятор
- монтаж будет соответствовать всем требованиям к допускам и применимым стандартам и нормам
- подходящий изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от сети электропитания, встроен в постоянную проводку, смонтирован и расположен в соответствии с местными правилами и нормами по электропроводке.

Изолирующий выключатель должен быть утвержденного типа и обеспечивать разделение контактов воздушным зазором в 3 мм на всех полюсах (или во всех активных (фазных) проводниках, если местные правила проводки допускают такое изменение требований)

- изолирующий выключатель будет легко доступен для пользователя после монтажа варочной панели
- в случае сомнений относительно монтажа вы проконсультируйтесь с местной службой технического надзора за строительством и нормативными актами
- вы используете термостойкие и легко очищаемые покрытия (например, керамическую плитку) для поверхностей стен, окружающих варочную панель.


После монтажа варочной панели убедитесь, что

- кабель питания не доступен через дверцы шкафа или выдвижные ящики
- имеется достаточный поток свежего воздуха снаружи шкафа к основанию варочной панели
- если варочная панель установлена над выдвижным ящиком или шкафом, теплозащитный барьер устанавливается под основанием варочной панели
- изолирующий выключатель легко доступен для пользователя


Перед монтажом крепежных кронштейнов

Устройство должно быть размещено на устойчивой гладкой поверхности (используйте упаковку). Не прилагайте усилие к элементам управления, выступающим из варочной панели.

После монтажа закрепите варочную панель на столешнице с помощью винтов 4 кронштейнов на нижнем корпусе варочной панели (см. рисунок).

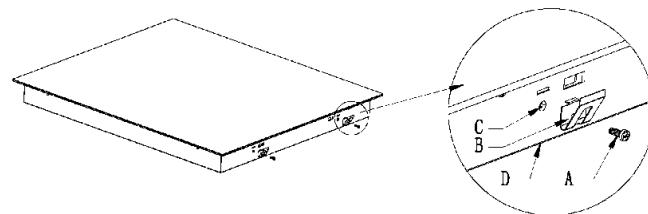

| A | B | C | D |
|------|-----------|--------------------|-----------|
| винт | кронштейн | Отверстие под винт | основание |

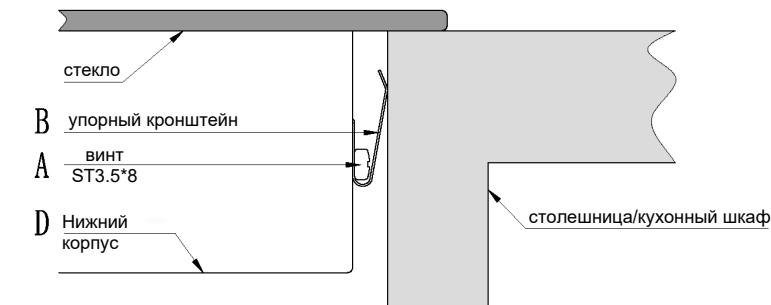

Предупреждения


- Монтаж керамической варочной панели должны производить технические специалисты или квалифицированный персонал.

У нас есть профессионалы, которые помогут вам. Ни в коем случае не выполняйте монтаж самостоятельно.


2. Керамическую варочную панель запрещено устанавливать на холодильном оборудовании, посудомоечных машинах и роторных сушилках.
3. Керамическую варочную панель следует установить таким образом, чтобы обеспечить лучшее тепловое излучение для повышения ее надежности.
4. Стена и зона индуцированного нагрева над столешницей должны выдерживать тепло.
5. Во избежание повреждений сэндвич-слой и клей должны быть термостойкими.
6. Не используйте пароочиститель.
7. Эту керамическую панель можно подключать только к источнику питания с сопротивлением системы не более 0,427 Ом. При необходимости обратитесь за консультацией в энергоснабжающую компанию для получения информации о сопротивлении системы.

Подключение варочной панели к электросети

Электропитание должно быть подключено в соответствии с применимым стандартом или через однополюсный автоматический выключатель. Способ подключения показан ниже.

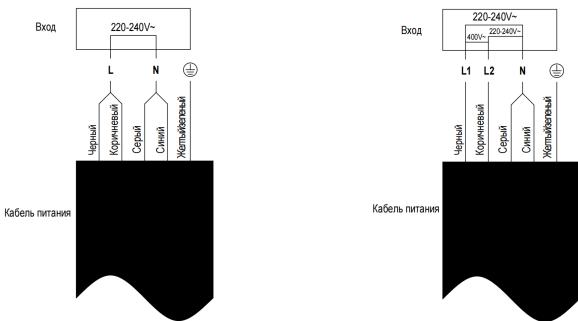

1. Если кабель поврежден или нуждается в замене, его замену должен выполнить специалист по послепродажному обслуживанию с использованием соответствующих инструментов, чтобы избежать несчастных случаев.
2. Если прибор подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с минимальным зазором между контактами 3 мм.
3. Монтажник должен убедиться, что было выполнено правильное электрическое подключение и что оно соответствует правилам техники безопасности.
4. Кабель не должен быть согнут или сжат.
5. Регулярную проверку и замену кабеля может производить только квалифицированный специалист.

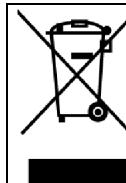

Это устройство имеет маркировку, соответствующую директиве ЕС 2012/19/EU касательно электрического и электронного оборудования (WEEE). Электрическое и электронное оборудование (WEEE) содержит как загрязняющие вещества (которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду), так и базовые элементы (которые могут быть использованы повторно). Важно, чтобы электрическое и электронное оборудование прошло специальную обработку для правильного изъятия и утилизации загрязняющих веществ, а также восстановления всех материалов. Физические лица могут играть важную роль в предотвращении негативного воздействия электрического и электронного оборудования на окружающую среду; необходимо следовать нескольким базовым правилам:

- с электрическим и электронным оборудованием запрещается обращаться как с бытовыми отходами;
- электрическое и электронное оборудование следует отнести в специальные места сбора, деятельность которых регулируется городским советом, либо управляемые зарегистрированной компанией.

Во многих странах для крупного электрического и электронного оборудования могут быть доступны внутренние программы сбора. При покупке новой бытовой техники во многих странах старую можно отдать продавцу, который обязан бесплатно принять ее в порядке «одна единица за одну», если оборудование относится к аналогичному типу и имеет те же функции, что и поставляемое оборудование.

| Информация об изделии для бытовых электрических варочных панелей, соответствующих Регламенту Комиссии (ЕС) № 66/2014 | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| | Позиция | Символ | Значение | Единицы измерения |
| Идентификация модели | | | СЕН6DXECTT/1 | |
| Тип варочной панели: | | Электрическая варочная панель | | |
| Количество зон нагрева и (или) областей приготовления | | зоны | 4 | |
| | | области | | |
| Технология нагрева (индукционные зоны нагрева и области приготовления, излучательные зоны нагрева, чугунные конфорки) | Индукционные зоны нагрева | | | |
| | Индукционные области приготовления | | | |
| | Излучательные зоны нагрева | | X | |
| | Чугунные конфорки | | | |
| Для круглых зон нагрева или областей приготовления: диаметр полезной площади поверхности электрической зоны нагрева, округленный до ближайших 5 мм | Задняя левая | Ø | 16,5 | см |
| | Задняя центральная | Ø | - | см |
| | Задняя правая | Ø | - | см |
| | Центральная левая | Ø | - | см |
| | Центральная в центре | Ø | - | см |
| | Центральная правая | Ø | - | см |
| | Передняя левая | Ø | 23,0 | см |
| | Передняя центральная | Ø | - | см |
| | Передняя правая | Ø | 16,5 | см |
| Для некруглых зон нагрева или областей приготовления: длина и ширина полезной площади поверхности электрической зоны нагрева или области приготовления, округленные до ближайших 5 мм | Задняя левая | Д Ш | - | см |
| | Задняя центральная | Д Ш | - | см |
| | Задняя правая | Д Ш | 16,5 27,0 | см |
| | Центральная левая | Д Ш | - | см |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Центральная в центре | Д Ш | - | см |
| | Центральная правая | Д Ш | - | см |
| | Передняя левая | Д Ш | - | см |
| | Передняя центральная | Д Ш | - | см |
| | Передняя правая | Д Ш | - | см |
| | | Задняя левая | Приготовление ECelectric | 186,0 Вт·час/кг |
| | | Задняя центральная | Приготовление ECelectric | - Вт·час/кг |
| | | Задняя правая | Приготовление ECelectric | 176,9 Вт·час/кг |
| | | Центральная левая | Приготовление ECelectric | - Вт·час/кг |
| | | Центральная в центре | Приготовление ECelectric | - Вт·час/кг |
| | | Центральная правая | Приготовление ECelectric | - Вт·час/кг |
| | | Передняя левая | Приготовление ECelectric | 167,0 Вт·час/кг |
| | | Передняя центральная | Приготовление ECelectric | - Вт·час/кг |
| | | Передняя правая | Приготовление ECelectric | 186,0 Вт·час/кг |
| Потребление энергии для зоны нагрева или области приготовления, рассчитанное на кг | | Варочная панель ECelectric | 180,0 Вт·час/кг | |
| Применимый стандарт: EN 60350-2 Бытовые электрические кухонные приборы. Часть 2. Варочные панели – методы измерения производительности | | | | |
| Предложения по энергосбережению: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Чтобы добиться максимальной эффективности варочной панели, ставьте посуду в центр зоны нагрева. Использование крышки позволит сократить время приготовления и сэкономить энергию за счет сохранения тепла. Минимизируйте количество жидкости или жира, чтобы сократить время приготовления. Начните готовить с высоким значением настройки и уменьшите значение, когда пища нагреется. Используйте посуду с диаметром основания, совпадающим с графическим обозначением выбранной зоны. | | | | |

Bezpečnostní varování

Záleží nám na vašem bezpečí. Před použitím varné desky si přečtěte tyto informace.

Instalace

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před prováděním jakékoli práce na spotřebiči nebo údržby odpojte spotřebič od síťového napájení.
- Připojení k dobrému uzemňujícímu systému je nezbytné a povinné.
- Úpravy domácí elektroinstalace smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- V případě nedodržení tohoto doporučení riskujete úraz elektrickým proudem nebo smrt.

Nebezpečí pořezání

- Pozor – okraje panelu jsou ostré.
- Nedostatečná opatrnost může vést ke zranění nebo pořezání.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před instalací nebo používáním tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Na tento spotřebič nikdy nepokládejte žádné hořlavé materiály nebo výrobky.
- Předejte tyto informace osobě odpovědné za instalaci spotřebiče, můžete tak snížit své náklady na instalaci.
- Pro zamezení nebezpečí je třeba tento spotřebič nainstalovat podle těchto pokynů k instalaci.

- Instalaci a uzemnění tohoto spotřebiče smí provést pouze způsobilá kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič je třeba připojit k obvodu, který má oddělovač zajišťující úplné odpojení od napájení.
- Nesprávná instalace spotřebiče může vést ke ztrátě záruky nebo nároků na nahradu škody.

Obsluha a údržba

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nevařte na rozbité nebo prasklé varné desce. Pokud se povrch varné desky rozbití nebo praskne, okamžitě spotřebič vytáhněte ze síťového napájení a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Před čištěním nebo údržbou vypojte varnou desku ze zdi.
- V případě nedodržení tohoto doporučení riskujete úraz elektrickým proudem nebo smrt.

Nebezpečí poškození zdraví

- Tento spotřebič odpovídá všem elektromagnetickým bezpečnostním požadavkům.

Nebezpečí horkého povrchu

- Během používání se přístupné části tohoto spotřebiče zahřejí natolik, že mohou způsobit popáleniny.
- Nedovolte, aby se vaše tělo, oděv nebo jiné předměty než vhodné nádobí dotýkaly indukčního skla, dokud povrch nevychladne.

- Na povrch varné desky se nesmí pokládat kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a pokličky, protože by se mohly ohřát.
- Udržujte děti mimo dosah.
- Rukojeti pární mohou být horké na dotek. Zkontrolujte, zda rukojeti hrnců nepřesahují přes ostatní zapnuté varné zóny. Rukojeti umístěte mimo dosah dětí.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k popáleninám a opaření.

Nebezpečí pořezání

- Ostří škrabky na varnou desku je po odstranění ochranného krytu velice ostré. Používejte ji s maximální opatrností a vždy ji uchovávejte bezpečně a mimo dosah dětí.
- Nedostatečná opatrnost může vést ke zranění nebo pořezání.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, je-li zapnutý. Únik jídla z varných nádob způsobuje kouř a zanechává mastné skvrny, které se mohou vznítit.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Nikdy nenechávejte na spotřebiči žádné předměty ani náčiní.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte k vytápění nebo ohřevu místnosti.

- Po použití vždy vypněte varné zóny a varnou desku, jak je popsáno v tomto návodu (tj. pomocí dotykových tlačítek).
- Nenechte děti si se spotřebičem hrát a nenechte je na něm sedět, stát nebo na něj lézt.
- Neuchovávejte předměty zájmu dětí ve skříňkách nad spotřebičem. Děti šplhající na varnou desku by se mohly vážně zranit.
- Nenechávejte děti samotné nebo bez dozoru v místě, kde se spotřebič používá.
- Děti nebo osoby se zdravotním postižením, které omezuje jejich schopnost spotřebič používat, by měla zodpovědná osoba poučit o jeho používání. Tato osoba by se měla ujistit, že mohou spotřebič používat bez ohrožení sebe nebo svého okolí.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně doporučeno v návodu. Všechny ostatní opravy by měl provádět kvalifikovaný technik.
- K čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte parní čističe.
- Na varnou desku nepokládejte ani neupouštějte těžké předměty.
- Na varnou desku nestoupejte.
- Nepoužívejte pánve s drsnými hranami a netahejte je po povrchu indukčního skla, mohlo by dojít k jeho poškrábání.

- K čištění varné desky nepoužívejte drátěnky ani jiné drsné abrazivní čisticí prostředky, mohly by poškrábat indukční sklo.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných případech, jako jsou: – kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; – chalupy; – klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu; – prostředí typu penzionu se snídání.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné součásti jsou během používání horké.

Je třeba dávat pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší osmi let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.


- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.

- VAROVÁNÍ: Příprava pokrmů s tukem nebo olejem na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a vést ke vzniku požáru.
NIKDY se nepokoušejte hasit požár vodou, ale vypněte spotřebič a potom zakryjte plamen, např. pokličkou nebo hasicí rouškou.
- VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: neskladujte předměty na varném povrchu.
- Varování: Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem u povrchů varných desek ze sklokeramického nebo podobného materiálu, který chrání části pod napětím.
- Nesmí se používat parní čistič.
- Tento spotřebič není určen k řízení externím časovým spínačem ani samostatným systémem dálkového ovládání.


Blahopřejeme vám ke koupì vaší nové sklokeramické varné desky.
Doporučujeme řádně si pročítat tento Návod k použití/instalaci, abyste plně pochopili, jak spotřebič řádně nainstalovat a obsluhovat.
Pro instalaci si přečtěte část instalace.
Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si tento Návod k použití/instalaci pro budoucí použití.

Přehledné znázornění výrobku

Pohled shora

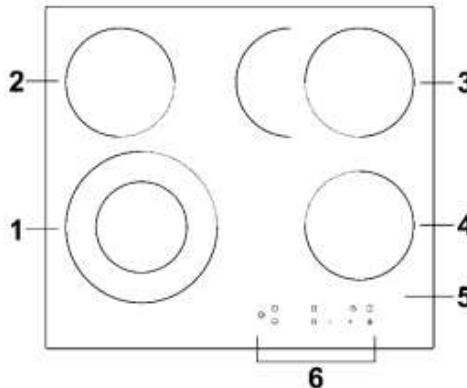

Ovládací panel

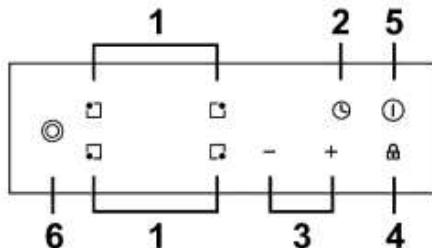

1. Ovládání výkonu varných zón
2. Ovládání časovače
3. Ovládání výkonu/časovače
4. Ovládání zámku
5. Ovládání zapnutí/vypnutí
6. Ovládání dvojité/oválné zóny

Informace o produktu


Mikropočítáčová sklokeramická varná deska může vyhovět různým druhům kuchyňských požadavků díky ohřevu odporovým drátem, mikropočítáčovému ovládání a vícenásobnému výběru výkonu, což je skutečně optimální volba pro moderní rodiny. Tato sklokeramická varná deska se zaměřuje na zákazníky a má přizpůsobený design. Má bezpečný a spolehlivý výkon, díky kterému bude váš život pohodlný a umožní vám naplno si vychutnat radost ze života.

Před použitím vaší nové sklokeramické varné desky

- Přečtěte si tuto příručku a věnujte zvláštní pozornost části „Bezpečnostní varování“.
- Odstraňte veškerou ochrannou fólii z vaší sklokeramické varné desky.

Použití dotykového ovládání

- Ovládací prvky reagují na dotyk, takže na ně vůbec nemusíte vůbec tlačit.
- Používejte bříško prstu, nikoli špičku prstu.
- Při každém zjištění dotyku se ozve pípnutí.
- Zajistěte, aby byly ovládací prvky vždy čisté a suché a aby je nezakrývaly žádné předměty (např. kuchyňské náčiní nebo utěrka). Dokonce i tenká vrstva vody může znesnadnit ovládání těchto prvků.

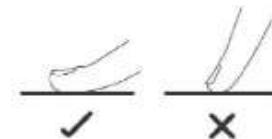


Výběr vhodného nádobí


Nepoužívejte nádobí s hrubými hranami nebo křivým dnem.



Ujistěte se, že je dno hrnce hladké, rovně přiléhá ke sklu a má stejnou velikost jako varná zóna. Vždy umisťujte hrnec doprostřed varné zóny.



Hrnce ze sklokeramické varné desky vždy zdvihejte – neposunujte je, jinak by mohly poškrábat sklo.



Použití vaší sklokeramické varné desky

Začátek vaření

- Dotkněte se ovládacího prvku pro zapnutí/vypnutí.

Po zapnutí se ozve jedno pípnutí a všechny displeje budou ukazovat znaky „-“ nebo „--“, což signalizuje, že indukční varná deska přešla do pohotovostního režimu.



- Položte vhodný hrnec do varné zóny, kterou chcete použít.

- Ujistěte se, že dno hrnce a povrch varné zóny jsou čisté a suché.



- Dotkněte se ovládacího prvku výběru varné zóny a indikátor vedle něj začne blikat.



- Nastavte úroveň výkonu stisknutím ovládacího prvku „-“

- nebo „+“.
- Pokud během jedné minuty nezvolíte nastavení výkonu, sklokeramická deska se automaticky vypne. Budete muset začít krokem 1.
- Nastavení výkonu můžete změnit kdykoli během vaření.



- Když je zapnutá zóna 1 nebo 3, stiskněte tlačítko výběru varné zóny a poté aktivujte dvojitou nebo oválnou zónu stisknutím .




Když je zapnutá dvojitá nebo oválná zóna, stiskněte tlačítko výběru varné zóny a potom dvojitou zónu nebo oválnou zónu vypněte stisknutím .


Až dovaříte



- Dotkněte se ovládacího prvku pro výběr varné zóny, kterou chcete vypnout.



- Vypněte varnou zónu stisknutím tlačítka a potáhnutím dolů na „0“ nebo současným podržením tlačítka „+“ a „-“ po dobu 1 sekundy, dojde k okamžitému snížení na „0“. Ujistěte se, že se na displeji zobrazuje „0“ a poté „H“.



- Celou varnou desku vypněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.



- Pozor na horké povrchy

Písmeno „H“ značí, která varná zóna je horká na dotyk. Zmizí, až se povrch ochladí na bezpečnou teplotu. Může posloužit také jako funkce pro úsporu energie; jestliže chcete ohřát další hrnec, použijte varnou zónu, která je dosud horká.



Zamykání ovládacích prvků

- Ovládací prvky lze zamknout, aby se zabránilo jejich neúmyslnému použití (například dětmi, které náhodou zapnou varné zóny).
- Po zamknutí jsou deaktivovány všechny ovládací prvky kromě tlačítka zapnutí/vypnutí.

Zamknutí ovládacích prvků

Dotkněte se ovládání zámku tlačítek. Ukazatel časovače zobrazí „Lo“.

Odemknutí ovládacích prvků

- Ujistěte se, že je sklokeramická varná deska zapnutá.
- Stiskněte a chvíli podržte ovládací prvek zámku.
- Nyní můžete svou sklokeramickou varnou desku začít používat.



Když je varná deska v zamknutém režimu a jsou deaktivovány všechny ovládací prvky kromě vypínače , varnou desku můžete v nouzovém případě vždy zapnout tlačítkem zapnutí/vypnutí , ale při dalším používání ji musíte nejprve odemknout.

Ochrana proti přehřátí

Varná deska je vybavena teplotním senzorem, který sleduje teplotu uvnitř sklokeramické varné desky. Když je zaznamenána nadměrná teplota, sklokeramická varná deska se automaticky zastaví.

Ochrana proti úniku

Ochrana proti úniku kapalin je bezpečnostní ochranná funkce. Pokud na ovládací panel vytče voda, varná deska se do 10 s automaticky vypne a po dobu 1 sekundy bude pípat výstražný zvukový signál.

Varování před zbytkovým teplem

Když je varná deska nějakou dobu v provozu, zůstává v ní určité zbytkové teplo. Zobrazí se písmeno „H“, které vás upozorňuje, abyste se od ní drželi dálé.

Automatické vypnutí

Automatické vypnutí je bezpečnostní funkce na ochranu vaší sklokeramické varné desky. Spotřebič se vypne automaticky, i když to zapomenete udělat sami. V tabulce níže jsou uvedeny výchozí doby chodu pro různé stupně výkonu:

| Stupeň výkonu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výchozí doba chodu (v hodinách) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Použití časovače

Časovač lze používat dvěma způsoby:

- Můžete ho používat jako minutku. V tomto případě časovač po uplynutí nastaveného času nevypne žádnou varnou zónu.
- Můžete ho nastavit tak, aby po uplynutí nastaveného času vypnul jednu nebo více varných zón.
- Časovač můžete nastavit až na 99 minut.

Používání časovače jako minutky

Jestliže nevyberete žádnou varnou zónu


- Ujistěte se, že je varná deska zapnutá.
Poznámka: minutku můžete použít i v případě, že nevyberete žádnou varnou zónu.
- Po stisknutí časovače začne blikat indikátor minutky a na displeji časovače se zobrazí číslo „30“.

- Nastavte čas ovládacími prvky časovače „-“ a „+“


Rada: Chcete-li snížit nebo zvýšit hodnotu o jednu minutu, jednou stiskněte ovládací prvek „-“ nebo „+“. Chcete-li snížit nebo zvýšit hodnotu o deset minut, stiskněte a podržte ovládací prvek „-“ nebo „+“.

Pokud nastavený čas překročí 99 minut, časovač se automaticky vrátí na 0 minut.

- Zrušte čas stisknutím ovladače časovače a na displeji zobrazujícím minuty se zobrazí „00“.



- Odpočítávání se spustí ihned po nastavení času. Na displeji se bude zobrazovat zbývající čas a indikátor časovače bude 5 sekund blikat.



- Po uplynutí nastaveného času se bude 30 sekund ozývat pípnání a displej časovače bude ukazovat „- -“.




Nastavení časovače na vypnutí jedné varné zóny

U varných zón nastavených pro tuto funkci:

- Chcete-li nastavit časovač, dotkněte se ovládacího prvku příslušné varné zóny. (např. zóna č. 1)



- Stiskněte tlačítko časovače, začne blikat indikátor minutky a na displeji časovače se zobrazí číslo „30“.




- Nastavte čas ovládacími prvky časovače „-“ a „+“.

Rada: Chcete-li snížit nebo zvýšit hodnotu o jednu minutu, jednou stiskněte ovládací prvek „-“ nebo „+“.

Chcete-li snížit nebo zvýšit hodnotu o deset minut, stiskněte a podržte ovládací prvek „-“ nebo „+“.


Pokud nastavený čas překročí 99 minut, časovač se automaticky vrátí na 0 minut.

4. Odpočítávání se spustí ihned po nastavení času. Na displeji  se bude zobrazovat zbývající čas a indikátor časovače bude 5 sekund blikat.

POZNÁMKA: Vedle indikátoru stupně výkonu se rozsvítí červená tečka, čímž signalizuje, že byla vybrána daná zóna.



5. Chcete-li časovač zrušit, stiskněte tlačítko výběru varné zóny a poté stiskněte tlačítko ovladače časovače, časovač se zruší a na displeji minut se zobrazí „00“ a poté „--“.



6. Po uplynutí nastaveného času se odpovídající varná zóna automaticky vypne a zobrazí se „H“.





⚠️ Ostatní varné zóny budou nadále v provozu, pokud byly předtím zapnuty.


Nastavení časovače na vypnutí jedné nebo více varných zón

1. Pokud tuto funkci používá více než jedna topná zóna, indikátor časovače zobrazí nejkratší čas.
(např. čas zóny č. 1 nastavený na 2 minuty, čas zóny č. 2 nastavený na 5 minut, indikátor časovače zobrazí „2“.)

POZNÁMKA: Blikající červená tečka vedle indikátoru výkonu znamená, že indikátor časovače ukazuje čas varné zóny.
Chcete-li zkontrolovat nastavený čas jiné varné zóny, stiskněte tlačítko výběru varné zóny. Časovač ukáže nastavený čas.

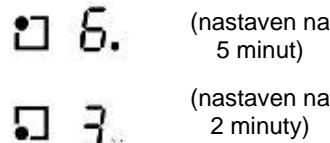

2. Po uplynutí nastaveného času se odpovídající varná zóna automaticky vypne a zobrazí se „H“.



POZNÁMKA: Chcete-li změnit čas po nastavení časovače, musíte začít od kroku 1.

Čištění a údržba

| Co? | Jak? | Důležité! |
|--|--|--|
| Každodenní znečištění skla (otisky prstů, stopy, skvrny od jídla nebo rozlití tekutin na skle) | <ol style="list-style-type: none"> Vypněte napájení varné desky. Naneste čistič varných desek, dokud je sklo ještě teplé (ale ne horké!) Opláchněte a osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Znovu zapněte napájení varné desky. | <ul style="list-style-type: none"> Když je napájení varné desky vypnuto, žádná indikace „horkého povrchu“ se nezobrazí, avšak varná zóna může být stále horká! Postupujte s mimořádnou opatrností. Silné drátkeny, některé nylonové drátkeny a drsné/abrazivní čisticí prostředky mohou sklo poškrábat. Vždy si přečtěte etiketu a zkontrolujte, zda je váš čistič nebo drátkena pro desku vhodná. Nikdy na varné desce nenechávejte zbytky po čištění: sklo by se mohlo trvale zašpinit. |
| Úniky kapaliny, rozteklé jídlo a skvrny od horkých sladkých nápojů na skle | <p>Okamžitě je odstraňte špacílou, stěrkou nebo škrabkou vhodnou pro sklokeramické varné desky, ale dejte pozor na horké povrchy varných zón:</p> <ol style="list-style-type: none"> vypněte napájení varné desky ze zdi. Držte čepel nebo kuchyňské náčiní pod úhlem 30 ° a seškrábněte nečistoty nebo skvrnu na studenou oblast varné desky. Odstraňte nečistoty nebo skvrnu hadříkem nebo papírovou utěrkou. Pro „Každodenní znečištění skla“ uvedené výše postupujte podle kroků 2 až 4. | <ul style="list-style-type: none"> Skvrny způsobené roztavením jídla a sladkými jídly nebo skvrny po rozlití odstraňte co nejdříve. Pokud je na skle necháte vychladnout, může být obtížné je odstranit nebo dokonce mohou trvale poškodit povrch skla. Nebezpečí pořezání: když je bezpečnostní kryt odstraněn, čepel škrabky je ostrá. Používejte ji s maximální opatrností a vždy ji uchovávejte bezpečně a mimo dosah dětí. |

| | | |
|---|--|---|
| Skvrny po rozlití na dotykovém ovládání | <ol style="list-style-type: none"> Vypněte napájení varné desky. Skvrnu po rozlití namočte Otřete oblast dotykového ovládání čistou vlhkou houbou nebo hadíkem. Plochu otřete zcela do sucha papírovou utěrkou. Znovu zapněte napájení varné desky. | <ul style="list-style-type: none"> Varná deska může pípnout a sama se vypnout a dotykové ovládače nemusí fungovat, pokud je na nich tekutina. Před opětovným zapnutím varné desky se ujistěte, že jste oblast dotykového ovládání otřeli do sucha. |
|---|--|---|

Rady a tipy

| Problém | Možná příčina | Co dělat |
|---|--|--|
| Varnou desku nelze zapnout. | Varná deska není připojená ke zdroji napájení. | Ujistěte se, že je varná deska připojena ke zdroji napájení a že je zapnuta. Zkontrolujte, zda ve vaší domácnosti nebo oblasti není výpadek proudu. Pokud jste vše zkонтrolovali a problém přetravává, kontaktujte kvalifikovaného technika. |
| Dotykové ovládání nereaguje. | Ovládací prvky jsou uzamčeny. | Odemkněte ovládání. Pokyny najeznete v části „Používání vaší sklokeramické varné desky“. |
| Dotykové ovládání se špatně ovládá. | Na ovládacích prvcích může být tenká vrstva vody nebo při stisknutí ovládacích prvků používáte špičku prstu. | Ujistěte se, že je oblast dotykového ovládání suchá a při stisknutí ovládacích prvků používejte bríško prstu. |
| Sklo je poškrábané. | Nádobí s hroubou kontaktní plochou. Používáte nevhodné, drsné drátěnky nebo čističky prostředky. | Používejte nádobí s plochým a hladkým dnem. Viz „Výběr správného nádobí“. Viz „Údržba a čištění“. |
| Některé pánve vydávají zvuky praskání nebo cvakání. | To může být způsobeno strukturou vašeho nádobí (různě vibrující vrstvy různých kovů). | U nádobí je to normální a nejedná se o závadu. |

Technické specifikace

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Varná deska | CEH6DXECTT/1 |
| Varné zóny | 4 zóny |
| Napájecí napětí | 220–240 V~, 50–60 Hz |
| Instalovaný elektrický výkon | 6 039–7 186 W |
| Velikost produktu D x Š x V (mm) | 590 X 520 X 52 |
| Vestavné rozměry A x B (mm) | 560 X 490 |


Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Neustále usilujeme o zdokonalení našich výrobků, proto se mohou specifikace a vzhled bez předchozího upozornění změnit.

Instalace

Výběr instalačního zařízení

Vyřízněte pracovní plochu podle velikostí uvedených na výkresu. Pro účely instalace a použití musí být kolem otvoru zachováno minimálně 5 cm prostoru.

Ujistěte se, že tloušťka pracovní plochy je alespoň 30 mm. Vyberte žáruvzdorný materiál pracovní plochy pro zabránění větší deformaci způsobené sáláním tepla z plotýnky. Jak je uvedeno níže:

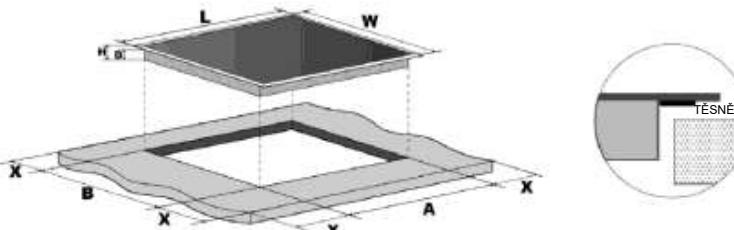


| D (mm) | Š (mm) | V (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) |
|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|
| 590 | 520 | 52 | 48 | 560 ₊₅ | 490 ₊₅ | 50 min. |

Za všech okolností se ujistěte, že je sklokeramická varná deska dobře větraná a že není blokován přívod a vývod vzduchu. Ujistěte se, že je sklokeramická varná deska v dobrém provozním stavu. Jak je uvedeno níže



Poznámka: Mezi varnou deskou a jakoukoli skříní umístěnou nadní musí být mezera alespoň 760 mm.

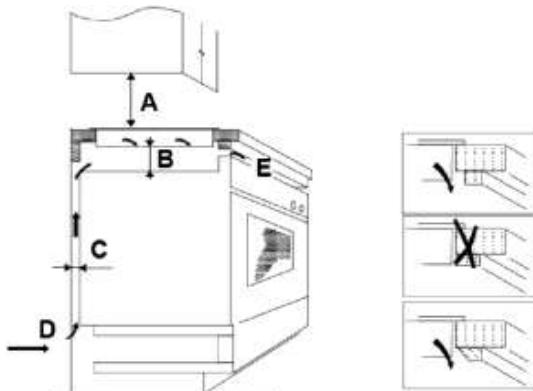

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E |
|--------|---------|---------|----------------|---------------------|
| 760 | 50 min. | 30 min. | Přívod vzduchu | Vývod vzduchu 10 mm |

Před instalací varné desky se ujistěte, že

- je pracovní plocha vyrovnaná a že žádné konstrukční prvky nezasahují do prostorových požadavků
- je pracovní plocha vyrobena z tepelně odolného materiálu
- je-li varná deska instalována nad troubou, má trouba vestavěný chladicí ventilátor
- instalace splňuje všechny prostorové požadavky a platné normy a předpisy
- je v pevné kabeláži zabudovaný vhodný oddělovač zajišťující úplné odpojení od síťového napájení, namontovaný a umístěný tak, aby vyhovoval místním pravidlům a předpisům pro elektroinstalaci
- je oddělovač schváleného typu a mezi kontakty ve všech pólech je mezera 3 mm (nebo ve všech aktivních (fázových) vodičích, pokud místní předpisy pro zapojení tuto změnu požadavků umožňují)
- je oddělovač u nainstalované varné desky pro zákazníka snadno dostupný
- se v případě pochybností ohledně instalace můžete poradit s místními stavebními úřady a nahlédnout do místních předpisů
- na povrchy stěn obklopujících varnou desku jsou použity tepelně odolné a snadno čistitelné povrchové úpravy (jako jsou keramické dlaždice).


Po instalaci varné desky se ujistěte, že

- napájecí kabel není přístupný přes dvířka skříně nebo zásuvky
- je z vnějšku skříně k základně varné desky zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu
- je-li varná deska instalována nad zásuvkou nebo poličkou, je pod spodní částí varné desky instalována tepelná ochranná bariéra
- je oddělovač pro zákazníka snadno dostupný


Před montáží upevňovacích konzol

Jednotku je třeba umístit na stabilní hladký povrch (použijte balení). Na ovládací prvky vyčnívající z varné desky nevyvíjejte sílu.

Po instalaci varnou desku připevněte na pracovní plochu přišroubováním 4 konzol na spodní kryt varné desky (viz obrázek).

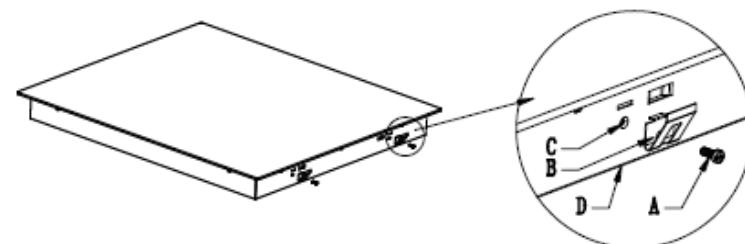

| A | B | C | D |
|-------|---------|-----------------|----------|
| šroub | konzola | otvor pro šroub | základna |

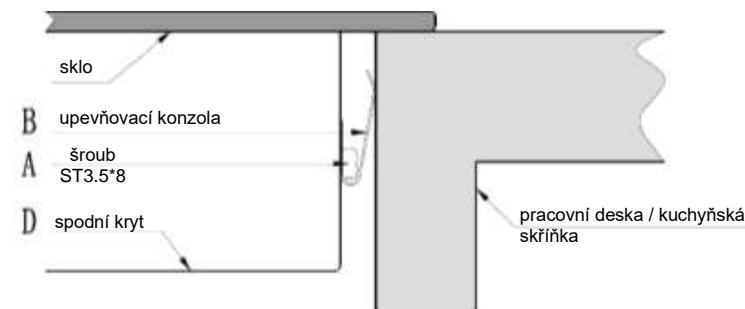


Upozornění

- Sklokeramickou varnou desku musí instalovat kvalifikovaný pracovník nebo technici.

- Naši odborní pracovníci vám jsou k službám. Nikdy instalaci neprovádějte sami.
- Sklokeramická varná deska se nesmí montovat na chladicí zařízení, myčky nádobí a rotační sušičky.
 - Při instalaci sklokeramické varné desky je pro zvýšení její spolehlivosti třeba zajistit dobré vyzařování tepla.
 - Stěna a zóna indukovaného ohřevu nad pracovní plochou musí být tepluvzdorná.
 - Sendvičová vrstva a lepidlo musí být žáruvzdorné, aby se předešlo jakékoli škodě.
 - Nesmí se používat parní čističky.
 - Tuto keramiku lze připojit pouze ke zdroji s impedancí systému maximálně 0,427 ohmů. V případě potřeby se obraťte na svého dodavatele, který vám poskytne informace o impedanci systému.

Připojení varné desky ke zdroji napájení

Zdroj napájení by měl být připojen v souladu s příslušnou normou, nebo k jednopólovému jističi. Níže je znázorněn způsob připojení.

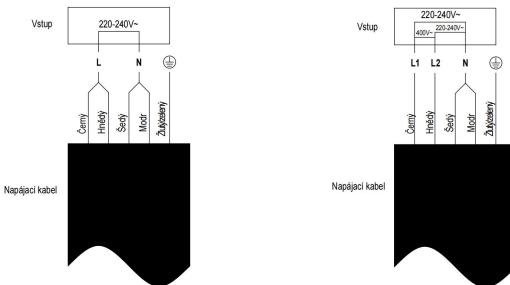

- Pokud je kabel poškozený nebo je nutné ho vyměnit, musí to provést technik poprodejního servisu s použitím vhodných nástrojů, aby se předešlo jakýmkoli nehodám.
- Pokud se spotřebič připojuje přímo k síťovému napájení, je nutné nainstalovat vícepólový jistič s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
- Instalační technik musí vytvořit správné elektrické spojení vyhovující bezpečnostním předpisům.
- Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
- Kabel se musí pravidelně kontrolovat a jeho výměnu smí provádět pouze osoba s náležitou kvalifikací.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). OEEZ obsahuje jak znečišťující látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí), tak i základní prvky (které mohou být znova použity). Je důležité, aby OEEZ podstoupily zvláštní zpracování, aby bylo možné správně odstranit a zlikvidovat znečišťující látky a znova využít všechny materiály. Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí před OEEZ; je nezbytné dodržovat několik základních pravidel:

- S OEEZ se nesmí nakládat jako s domovním odpadem.
 - OEEZ by měla být odvezena do speciálních sběrných dvorů spravovaných místním úřadem nebo registrovanou společností.
- V mnoha zemích může být k dispozici vyzvednutí velkých OEEZ u zákazníka. Když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se stejnými funkcemi, jaké má nový zakoupený spotřebič.

| Informace o výrobku pro elektrické varné desky pro domácnosti, které vyhovují nařízení Komise (EU) č. 66/2014 | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---------|-----------------|
| | Umístění | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Identifikace modelu | | CEH6DXECTT/1 | | |
| Typ varné desky: | | Elektrická varná deska | | |
| Počet varných zón a/nebo ploch | zóny | 4 | | |
| | plochy | | | |
| Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny) | Indukční varné zóny | | | |
| | Indukční varné plochy | | | |
| | Sálavé varné zóny | X | | |
| | Pevné plotny | | | |
| | | Zadní levá | Ø | 16,5 cm |
| U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm | | Zadní střední | Ø | - cm |
| | | Zadní pravá | Ø | - cm |
| | | Střední levá | Ø | - cm |
| | | Střední střední | Ø | - cm |
| | | Střední pravá | Ø | - cm |
| | | Přední levá | Ø | 23,0 cm |
| | | Přední střední | Ø | - cm |
| | | Přední pravá | Ø | 16,5 cm |
| U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch zaokrouhlené na nejblížších 5 mm | | Zadní levá | L W | - cm |
| | | Zadní střední | L W | - cm |
| | | Zadní pravá | L W | 16,5 27,0 cm |
| | | Střední levá | L W | - cm |
| | | Střední střední | L W | - cm |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | Střední pravá | L W | - | cm |
| | Přední levá | L W | - | cm |
| | Přední střední | L W | - | cm |
| | Přední pravá | L W | - | cm |
| Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtená na kg | | Zadní levá | Elektrické spotřebiče na vaření | 186,0 Wh/kg |
| | | Zadní střední | Elektrické spotřebiče na vaření | - Wh/kg |
| | | Zadní pravá | Elektrické spotřebiče na vaření | 176,9 Wh/kg |
| | | Střední levá | Elektrické spotřebiče na vaření | - Wh/kg |
| | | Střední střední | Elektrické spotřebiče na vaření | - Wh/kg |
| | | Střední pravá | Elektrické spotřebiče na vaření | - Wh/kg |
| | | Přední levá | Elektrické spotřebiče na vaření | 167,0 Wh/kg |
| | | Přední střední | Elektrické spotřebiče na vaření | - Wh/kg |
| | | Přední pravá | Elektrické spotřebiče na vaření | 186,0 Wh/kg |
| Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg | | | Elektrická varná deska | 180,0 Wh/kg |
| Použitá norma: EN 60350-2 Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 2: Varné desky – Metody měření funkce | | | | |
| Doporučení pro úsporu energie: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pro dosažení nejlepší účinnosti vaši varné desky hrnce umístěte doprostřed varné zóny. • Použijte pokličky zkrátí délku vaření a šetří energii, protože zadržuje teplo. • Minimalizujte množství tekutiny nebo tuku, abyste zkrátili délku vaření. • Začněte vařit s nastavením na vysoký stupeň a až se pokrm prohrne, snižte nastavení. • Používejte hrnce o průměru odpovídajícím znázornění zvolené zóny. | | | | |

Bezpečnostné pokyny

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá. Pred použitím varnej dosky si prečítajte tieto informácie.

Inštalácia

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Pred akoukoľvek prácou alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pripojenie k dobrému uzemňovaciemu systému je nevyhnutné a povinné.
- Úpravy domácej elektroinštalácie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo smrť.

Nebezpečenstvo porezania

- Buďte opatrný – hrany panela sú ostré.
- Ak nebude opatrný, môže to viest' k poraneniu alebo porezaniu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred inštaláciou alebo používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte túto príručku.
Na tento spotrebič nikdy nesmiete položiť žiadny horľavý materiál ani predmety.
- Tieto informácie sprístupnite aj osobe zodpovednej za inštaláciu spotrebiča, pretože by to mohlo znížiť vaše náklady na inštaláciu.

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí byť tento spotrebič nainštalovaný podľa týchto pokynov na inštaláciu.
- Tento spotrebič môže správne nainštalovať a uzemniť iba osoba s príslušnou kvalifikáciou.
- Tento spotrebič musí byť pripojený k obvodu, ktorý obsahuje odpojovač zabezpečujúci úplné odpojenie od zdroja napájania.
- Ak nebude spotrebič správne nainštalovaný, môže to viest' k strate platnosti akýchkoľvek záruk alebo zodpovednosti.

Prevádzka a údržba

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Na varnej doske nevarте, keď má zlomený alebo prasknutý varný povrch. Ak je povrch varnej dosky zlomený alebo prasknutý, okamžite vypnite jej elektrické napájanie (elektrický vypínač) a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Pred čistením alebo údržbou varnú dosku odpojte od zásuvky elektrickej siete.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo smrť.

Nebezpečenstvo pre zdravie

- Tento spotrebič vyhovuje normám o elektromagnetickej bezpečnosti.

Nebezpečenstvo horúceho povrchu

- Počas používania budú dostupné časti tohto spotrebiča dostatočne horúce, aby spôsobili popáleniny.

- Kým nebude povrch chladný, nedovoľte, aby sa s indukčným sklom dostalo do kontaktu vaše telo, odev alebo iné predmety.
- Nenechávajte na varnej doske kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, pretože by sa mohli veľmi zohriať.
- Deti udržujte mimo dosahu.
- Rukoväte hrncov môžu byť na dotyk horúce. Skontrolujte, či rukoväte hrnca nepresahujú do priestoru ostatných zapnutých varných platení. Všetky rukoväte uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k popáleniu a obareniu.

Nebezpečenstvo porezania

- Po zasunutí ochranného krytu sa ostrie škrabky na povrch varnej dosky odhalí. Pri použití škrabky bude mimoriadne opatrní a vždy ju skladujte bezpečne a mimo dosahu detí.
- Ak nebudete opatrnlý, môže to viesť k poraneniu alebo porezaniu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Keď je spotrebič v prevádzke, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Vykypenie spôsobuje dym a mastné preliaťia sa môžu vznieťiť.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte ako pracovnú plochu alebo odkladací povrch.
- Na spotrebiči nikdy nenechávajte žiadne predmety alebo riad.

- Spotrebič nikdy nepoužívajte na zahriatie alebo vykurovanie miestnosti.
- Po použití vždy vypnite varné zóny a varnú dosku podľa pokynov v tejto príručke (t. j. pomocou dotykových ovládacích prvkov).
- Nedovoľte, aby sa so spotrebičom hrali deti, ani aby na ňom sedeli, stáli alebo naň liezli.
- Do skriniek nad spotrebičom neukladajte veci, ktoré by mohli deti zaujímať. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu dieťaťa ležúceho na varnú dosku.
- V priestoroch, kde sa používa varná doska, nenechávajte deti samy alebo bez dozoru.
- Deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktoré obmedzuje ich schopnosť používať spotrebič, musia mať zodpovednú a kompetentnú osobu, ktorá ich poučí o jeho používaní. Inštruktor si musí byť istý, že môžu spotrebič používať bez toho, že by hrozilo nebezpečenstvo im alebo ich okoliu.
- Žiadnu časť spotrebiča neopravujte ani nevymieňajte, pokial' to nie je výslovne odporúčané v príručke. Všetky ďalšie servisné práce musí vykonávať kvalifikovaný technik.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parný čistič.
- Na varnú dosku neukladajte ani nedovoľte, aby na ňu spadli ľažké predmety.
- Na varnú dosku nestúpajte.

- Nepoužívajte panvice s ostrými okrajmi ani po indukčnom sklenenom povrchu neťahajte panvice, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu skla.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte drôtenky ani iné drsné čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať indukčné sklo.
- Ak je poškodený vonkajší napájací kábel, v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako napr.:
 - priestory kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediach;
 - hospodárske budovy; - priestory v hoteloch, moteloch a iných prostrediach obytného typu; - prostredie typu nocľah s raňajkami.
- **VAROVANIE:** Počas používania sú spotrebiča a jeho dostupné diely horúce.
Pri používaní treba dávajte pozor, aby sa predišlo dotyku ohrevacích prvkov.
Deti do 8 rokov udržujte mimo dosahu alebo ich majte pod neustálym dohľadom.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento prístroj používať pod dohľadom, resp. po poučení a oboznámení sa s bezpečným spôsobom používania a porozumení možným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- **VAROVANIE:** Varenie s tukom alebo olejom na varnej doske bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
Požiar sa NIKDY nepokúšajte hasiť vodou. Spotrebič najprv vypnite a plameň zakryte napr. pokrievkou alebo hasiacou prikrývkou.
- **VAROVANIE:** Nebezpečenstvo požiaru: na povrch varnej dosky neodkladajte žiadne predmety.
- Varovanie: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste zabránili zasiahnutiu elektrickým prúdom, pretože povrch varnej dosky je zo sklokeramického alebo podobného materiálu, ktorý zakrýva časti pod prúdom.
- Nepoužívajte parný čistič.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.


Blahoželáme k zakúpeniu tejto novej sklokeramickej varnej dosky.

Odporúčame vám, aby ste venovali určitý čas prečítanie tohto návodu na obsluhu/inštalačiu na zabezpečenie správnej inštalačie a obsluhy spotrebiča.
Informácie o inštalačii si prečítajte v časti o inštalačii.


Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a odložte si tento návod na obsluhu/inštalačiu pre prípadné použitie v budúcnosti.

Prehľad produktu

Pohľad zhora

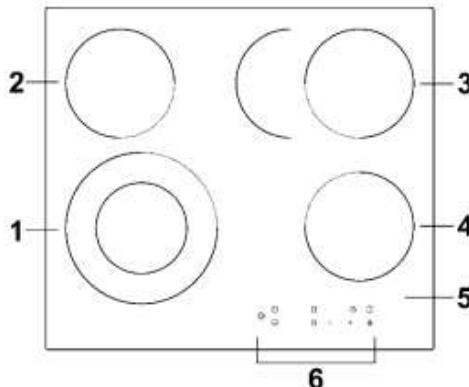

Ovládací panel

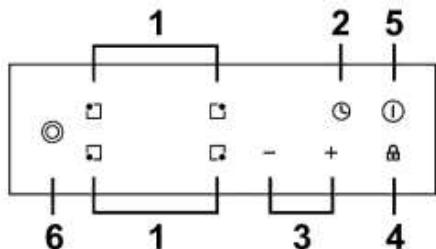

1. Voliče varnej zóny
2. Ovládač časovača
3. Ovládače výkonu/časovača
4. Ovládač uzamknutia tlačidiel
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Ovládač dvojitej/oválnej zóny

Informácie o produkte

Sklokeramická varná doska s mikropočítačom môže splniť rôzne požiadavky používateľa vďaka ohrevu odporovým drôtom, mikropočítačom riadenému ovládaniu a volbe výkonu, čím sa stáva naozaj optimálnou voľbou pre moderné rodiny. Sklokeramická varná doska sa zameriava na používateľov a prijíma individuálny dizajn. Varná doska disponuje bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou, čím vám uľahčuje život a umožňuje naplno si vychutnať radosti života.

Pred použitím novej sklokeramickej varnej dosky

- Prečítajte si tento návod, mimoriadnu pozornosť venujte najmä časti „Bezpečnostné pokyny“.
- Zo sklokeramickej varnej dosky odstráňte ochrannú fóliu.

Použitie dotykových ovládačov

- Ovládače reagujú na dotyk, preto nemusíte používať tlak.
- Používajte bruško prsta, nie špičku.
- Po každom zaregistrovaní dotyku zacujete akustický signál.
- Uistite sa, že sú ovládače vždy čisté, suché a či ich neprekryva žiadny predmet (napr. kuchynské náradie alebo utierky). Aj tenká vrstva vody môže sťažiť obsluhu dotykových ovládačov.




Výber správneho riadu na varenie


Nepoužívajte riad so zúbkovanými okrajmi alebo zakriveným dnom.



Uistite sa, že základňa vášho riadu je hladká, sedí presne na sklokeramickej doske a má rovnaký priemer ako varná zóna. Riad vždy vycentrujte na varnej zóne.



Riad zo sklokeramickej varnej dosky vždy zodvihnite – neposúvajte ho, pretože môžete poškriabať sklokeramický povrch.



Použitie sklokeramickej varnej dosky

Začíname

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Po zapnutí zaznie akustický signál a na displeji sa zobrazí „-“ alebo „--“, čo indikuje, že varná doska je v pohotovostnom režime.



2. Na vybranú varnú zónu umiestnite vhodný riad na varenie.

- Uistite sa, že dno riadu a povrch varnej dosky sú čisté a suché.



3. Dotknite sa voliča varnej zóny a indikátor vedľa tlačidla začne blikat.



4. Dotykom „-“ alebo „+“ vyberte nastavenie ohrevu.

- Ak nastavenie ohrevu nevyberiete do 1 minúty, sklokeramická varná doska sa automaticky vypne. Budete musieť znova začať od kroku 1.
- Nastavenie ohrevu môžete upraviť kedykoľvek počas varenia.



5. Keď je zapnutá zóna 1 alebo 3, dotknite sa ovládača výberu ohrevacej zóny a potom stlačením aktivujte dvojitú zónu alebo oválnu zónu.

Keď je funkčná dvojitá zóna alebo oválna zóna, stlačte ovládač výberu ohrevnej zóny a potom vypnite dvojitú zónu alebo oválnu zónu stlačením .




Po dokončení varenia

1. Dotknite sa voliča varnej zóny, ktorú chcete vypnúť.



2. Vypnite varnú zónu dotykom a posúvaním nadol na „0“ alebo súčasne stlačte tlačidlá „+“ a „-“ a podržte ich 1 sekundu, čím sa nastavenie zmení priamo na „0“. Uistite sa, že displej výkonu zobrazuje „0“, potom „H“.



3. Vypnite celú varnú dosku dotykom na tlačidlo „zapnutia/vypnutia“.



4. Dávajte pozor na horúce povrchy

Symbol „H“ sa zobrazí pri zóne, ktorá je horúca na dotyk. Zmizne, keď teplota povrchu klesne na bezpečnú teplotu. Zvyškové teplo môžete využiť aj na úsporu energie, ak teplo využijete na ohrev ďalšieho riadu, kým je varná zóna stále horúca.



Uzamknutie ovládačov

- Ovládače môžete uzamknúť pred nežiaducim použitím (napríklad nechcené zapnutie varných zón deťmi).
- Keď sú ovládače uzamknuté, všetky ovládače okrem tlačidla zapnutia/vypnutia sú zablokované.

Uzamknutie ovládačov

Dotknite sa ovládača uzamknutia tlačidiel. Indikátor časovača zobrazí symbol „Lo“.

Odomknutie ovládačov

1. Uistite sa, že je sklokeramická varná doska zapnutá.
2. Dotknite sa a malú chvíľu podržte ovládač uzamknutia tlačidiel.
3. Teraz môžete začať používať svoju sklokeramickú varnú dosku.



Keď je varná doska v režime uzamknutia, všetky ovládače sú deaktivované, okrem tlačidla zapnutia/vypnutia . V prípade núdze môžete sklokeramickú varnú dosku vždy vypnúť pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia , ale ďalšie ovládače budú prístupné až po odomknutí.

Ochrana pred prehriatím

Teplotu vo vnútri sklokeramickej varnej dosky monitoruje snímač teploty. Pri zistení nadmernej teploty sa sklokeramická varná doska automaticky vypne.

Ochrana proti vykypeniu

Ochrana proti vykypeniu je bezpečnostná funkcia. Varnú dosku automaticky vypne do 10 sekúnd, ak na ovládaci panel dostane voda, zatiaľ čo bzučiak bude pípať 1 sekundu.

Upozornenie na zvyškové teplo

Po určitom čase prevádzky varnej dosky sa nahromadí určité zvyškové teplo.

Rozsvietnené písmeno „H“ varuje, aby ste sa jej nedotýkali.

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie je funkcia bezpečnostnej ochrany vašej sklokeramickej varnej dosky. Funkcia vypne varnú dosku automaticky, keď zabudnete vypnúť varnú zónu. Východiskový čas pre rôzne úrovne výkonu, je zobrazený v tabuľke nižšie:

| Úroveň výkonu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Východiskový časovač (hodiny) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Používanie časovača

Časovač môžete používať dvomi rôznymi spôsobmi:

- Môžete ho používať ako kuchynskú minútku. V takom prípade časovač po uplynutí nevypne varnú zónu.
- Môžete ho použiť na vypnutie jednej alebo viacerých varných zón po uplynutí nastavenej doby.
- Časovač môžete nastaviť na 99 minút.

Používanie časovača ako kuchynských minútok

Ak nevyberiete žiadnu varnú zónu

- Uistite sa, že je varná doska zapnutá.

Poznámka: kuchynské minútky môžete používať, aj keď nevyberiete žiadnu varnú zónu.

- Dotknite sa ovládača časovača. Indikátor časovača začne blikáť a na displeji časovača sa zobrazí „30“.

- Nastavte čas ovládačom „-“ alebo „+“.


Pomôcka: Jedným dotykom symbolu „-“ alebo „+“ časovača hodnotu znížite alebo zvýšite o 1 minútu.
Dotykom a podržaním „-“ alebo „+“ časovača hodnotu skráťte alebo predlžte o 10 minút.

Ak nastavenie prekročí 99 minút, časovač sa automaticky vráti na 0 minút.

- Čas zrušíte dotykom ovládača časovača, na displeji minút sa zobrazí „00“.



- Po nastavení sa čas začne okamžite odpočítavať. Displej zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 5 sekúnd blikáť.





- Po uplynutí nastaveneho času nude 30 sekúnd znieť bzučiak a indikátor časovača bude zobrazovať „- -“.



Nastavenie časovača na vypnutie jednej varnej zóny


Varné zóny nastavené pre túto funkciu:

- Dotknite sa voliča varnej zóny, pre ktorú chcete nastaviť časovač. (napr. zóna 1#)
 - Dotknite sa ovládača časovača. Indikátor časovača začne blikáť a na displeji časovača sa zobrazí „30“.
 - Nastavte čas ovládačom „-“ alebo „+“.
- Pomôcka: Jedným dotykom ovládača „-“ alebo „+“ časovača hodnotu znížite alebo zvýšite o 1 minútu.
Dotykom a podržaním „-“ alebo „+“ časovača hodnotu skráťte alebo predlžte o 10 minút.




Ak nastavenie prekročí 99 minút, časovač sa automaticky vráti na 0 minút.


4. Po nastavení sa čas začne okamžite odpočítavať. Displej zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 5 sekúnd blikať.



POZNÁMKA: Červená bodka vedľa indikátora úrovne výkonu indikuje, ktorá zóna je vybraná.



5. Ak chcete časovač zrušiť, dotknite sa ovládača výberu ohrevacej zóny a potom sa dotknite ovládača časovača. Časovač sa zruší a na displeji minút sa zobrazí „00“ a potom „--“.



6. Po uplynutí nastaveného času časovača sa príslušná varná zóna automaticky vypne a zobrazí sa písmeno „H“.




 Ďalšia varná zóna bude pokračovať v prevádzke, pokiaľ bola predtým zapnutá.


Nastavenie časovača na vypnutie viac než jednej varnej zóny


1. Ak túto funkciu používa viac ako jedna ohrevacia zóna, indikátor časovača bude zobrazovať najkratší nastavený čas.
(napr. pre zónu 1# je čas nastavenia 2 minúty, pre zónu 2# je čas nastavenia 5 minút, preto indikátor časovača zobrazuje „2“.)

POZNÁMKA: Blikajúca červená bodka vedľa indikátora výkonu znamená, že indikátor časovača zobrazuje čas ohrevnej zóny.

Ak chcete skontrolovať nastavený čas inej ohrevnej zóny, dotknite sa ovládača výberu ohrevnej zóny. Časovač indikuje svoj nastavený čas.

 (nastavené na 5 minút)



 (nastavené na 2 minúty)

2. Po uplynutí nastaveného času časovača sa príslušná varná zóna automaticky vypne a zobrazí „H“.



POZNÁMKA: Ak chcete upraviť čas po nastavení časovača, musíte začať od kroku 1.

Starostlivosť a čistenie

| Čo? | Ako? | Dôležité! |
|---|---|--|
| Bežné znečistenie skla (odťlačky prstov, škvurny, zvyšky jedla alebo škvurny bez cukru na varnej doske) | <ol style="list-style-type: none">Vypnite elektrické napájanie varnej dosky.Aplikujte čistič na varné dosky, kým je varná doska stále teplá (nie horúca).Opláchnite a vysušte čistou látkovou alebo papierovou utierkou.Znovu zapnite napájanie varnej dosky. | <ul style="list-style-type: none">Ked' je varná doska vypnutá, nebude svietiť indikácia „horúceho povrchu“, ale varná zóna môže byť stále horúca! Budte mimoriadne opatrný.Tvrde drôtenky, niektoré nylonové škrabky a abrazívne čistiace prostriedky môžu poškriabať sklo. Vždy si prečítajte informácie o čistiacom prostriedku, či je vhodný na povrch.Nikdy nenechávajte zvyšky čistiaceho prostriedku na varnej doske: môže zanechať škvurny na skle. |
| Varené pokrmy, roztavené látky, pokrmy s obsahom cukru na sklokeramickom povrchu. | <p>Tieto nečistoty odstráňte ihned pomocou vhodnej škrabky pre sklokeramickej varné dosky, dávajte však pozor na horúcu varnú zónu:</p> <ol style="list-style-type: none">Odpojte napájanie varnej dosky.Držte škrabku v 30° uhle a nečistoty alebo rozliatia zoškrabte na chladnú plochu varnej dosky.Nečistoty alebo rozliatia očistite pomocou látkovej alebo papierovej utierky.Vykonalajte kroky 2 až 4 uvedené pre „Bežné znečistenie“ vyššie. | <ul style="list-style-type: none">Roztavené látky a potraviny s obsahom cukru odstráňte čo najskôr. Ak ich necháte na sklokeramickej ploche vychladnúť, ich odstránenie môže byť ťažké alebo môžu natrvalo poškodiť povrch varnej dosky.Nebezpečenstvo porezania: po odstránení ochranného krytu sa odkryje ostrá čepel škrabky. Pri použíti škrabky bude mimoriadne opatrný a vždy ju skladujte bezpečne a mimo dosahu detí. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Škvrny na dotykových ovládačoch | <ol style="list-style-type: none"> Vypnite elektrické napájanie varnej dosky. Nečistotu namočte. Utrite oblasť dotykových ovládačov čistou navlhčenou špongiou alebo utierkou. Oblasť dôkladne vysušte papierovou utierkou. Znovu zapnite napájanie varnej dosky. <ul style="list-style-type: none"> Varná doska môže výdať akustický signál a sama sa vypnúť a dotykové ovládače nebudú fungovať, ak sa na nich nachádza tekutina. Pred opäťovným zapnutím varnej dosky sa uistite, že je oblasť dotykových ovládačov úplne suchá. |
|---------------------------------|---|

Rady a tipy

| Problém | Možné príčiny | Čo robiť |
|---|---|--|
| Sklokeramická varná doska sa nedá zapnúť. | Žiadne napájanie. | Skontrolujte, či je sklokeramickej varnej dosky pripojená k elektrickej sieti a či je zapnutá. Skontrolujte, či nenastal výpadok elektrickej energie v domácnosti. Ak ste všetko skontrolovali a problém pretrváva, kontaktujte kvalifikovaného technika. |
| Dotykové ovládače nereagujú. | Ovládače sú uzamknuté. | Odomknite ovládače. Pokyny nájdete v časti „Použitie sklokeramickej varnej dosky“. |
| Tažké ovládanie dotykových ovládačov. | Na dotykových ovládačoch môže byť tenká vrstva vody, alebo ste na ovládanie použili špičku prsta. | Uistite sa, či je dotyková oblasť suchá a na ovládanie použite bruško prsta. |
| Sklo je poškriabané. | Drsný riad na varenie. Použili ste nevhodné drsné škrabky alebo čistiace prostriedky. | Používajte riad s hladkým a rovným dnom. Pozrite časť „Výber správneho riadu na varenie“. Pozrite „Starostlivosť a čistenie“. |
| Niektoré riady vydávajú praskavý zvuk. | Môže to byť z dôvodu konštrukcie riadu (vrstvy rôznych kovov rôzne vibrujú). | Je to normálny jav a nepredstavuje poruchu. |

Technické údaje


| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Varná doska | CEH6DXECTT/1 |
| Varné zóny | 4 zóny |
| Napájacie napätie | 220 – 240 V~, 50/-60Hz |
| Inštalovaný elektrický príkon | 6039-7186W |
| Rozmery produktu DxŠxV (mm) | 590X520X52 |
| Rozmery na zabudovanie A × B (mm) | 560X490 |

Hmotnosť a rozmery sú približné. Z dôvodu neustáleho vylepšovania našich produktov sa môžu technické údaje a dizajn meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Inštalácia

Výber miesta inštalácie


Vyrežte otvor do pracovnej dosky podľa rozmerov na obrázku. Na inštaláciu a použitie nechajte okolo otvoru varnej dosky minimálne 5 cm voľného priestoru. Uistite sa, že je hrúbka pracovnej dosky najmenej 30 mm. Vyberte materiál pracovnej dosky odolný voči teplu, aby ste zabránili väčším deformáciám spôsobeným teplom z varnej dosky. Podľa zobrazenia nižšie:

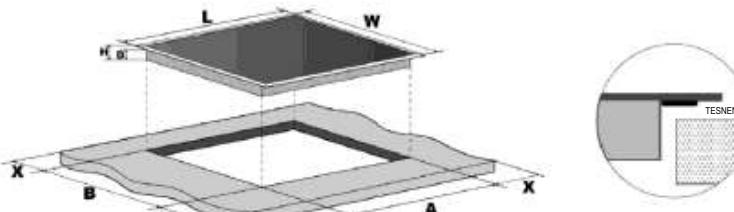

| L(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm) |
|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------|
| 590 | 520 | 52 | 48 | 560 ₊₅ | 490 ₊₅ | 50 mini |

Vždy zabezpečte dobré vetranie sklokeramickej varnej dosky a uistite sa, že vstupné a výstupné vetricie otvory nie sú zablokované. Uistite sa, že je sklokeramická varná doska v dobrom stave. Ako je zobrazené nižšie

⚠ Poznámka: Bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou a skrinkou nad ňou musí byť minimálne 760 mm.

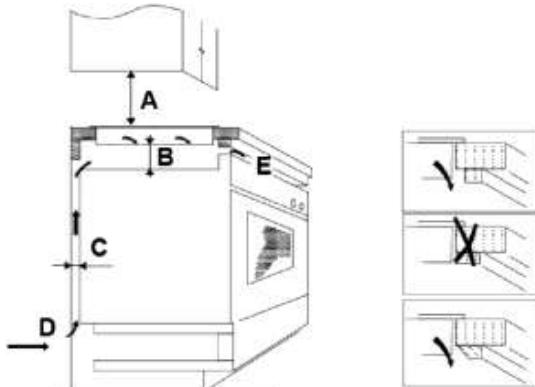

| A(mm) | B(mm) | C (mm) | D | E |
|-------|---------|---------|----------------|----------------------|
| 760 | 50 mini | 30 mini | Prívod vzduchu | Výstup vzduchu 10 mm |

Pred inštaláciou varnej dosky sa uistite, že

- pracovná doska je rovná a do priestorových požiadaviek nezasahujú žiadne konštrukčné prvky
- pracovná doska je zo žiaruvzdorného materiálu
- ak dosku inštalujete nad rúru, rúra musí mať zabudovaný chladiaci ventilátor
- inštalácia musí vyhovovať všetkým požiadavkám na voľný priestor a platným normám a predpisom
- musíte nainštalovať vhodný odpojovač poskytujúci úplné odpojenie od zdroja napájania, namontovaný a umiestnený v súlade s platnými predpismi a smernicami. Odpojovač musí byť schváleného typu a musí poskytovať 3 mm odstup medzi kontaktmi všetkých pôlov (alebo všetkých aktívnych [živých] vodičov, ak miestne predpisy pre elektroinštaláciu umožňujú túto zmenu požiadaviek)
- odpojovač musí byť po inštalácii varnej dosky ľahko prístupný
- v prípade pochybností o inštalácii sa obráťte na miestne stavebné úrady a miestne nariadenia
- na povrhy stien okolo varnej dosky používajte žiaruvzdorné a ľahko čistiteľné povrhy (napríklad keramické dlaždice).


Po inštalácii varnej dosky sa uistite, že

- prívodný kábel nie je prístupný cez dvierka alebo zásuvky kuchynskej skrinky
- vo vnútri skrinky do spodnej časti varnej dosky je dostatočný prúd čerstvého vzduchu
- ak je varná doska nainštalovaná nad zásuvkou alebo skrinkou, musíte pod základňu varnej dosky nainštalovať tepelnú ochrannú bariéru
- odpojovač musí byť ľahko prístupný


Pred umiestnením upevňovacích konzol

Spotrebič musí byť umiestnený na stabilnom, hladkom povrchu (použite obal). Na prvky prečnievajúce z varnej dosky nevyvijajte nadmernú silu.

Po inštalácii pripojte varnú dosku k pracovnej doske pomocou 4 konzol na spodnej strane zostavy dosky (pozrite obrázok).

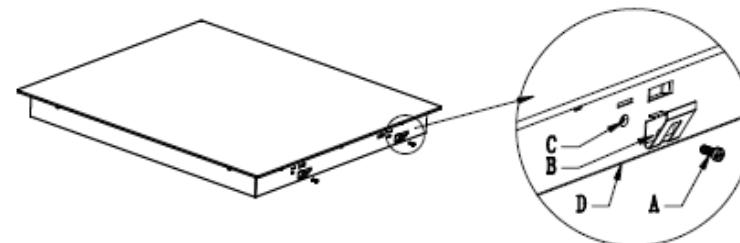

| A | B | C | D |
|---------|---------|-------------------|----------|
| Skrutka | konzola | Otvor pre skrutku | základňa |

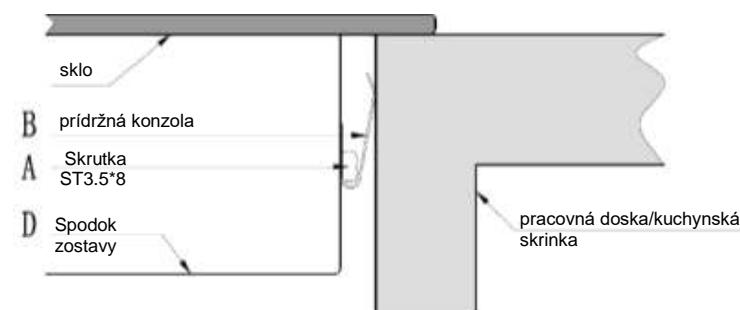


Upozornenie

1. Sklokeramickú varnú dosku musí inštalovať kvalifikovaný personál alebo technik. Máme pre vás profesionálov. Nikdy sa nepokúšajte o inštaláciu svojpomocne.

- Sklokeramickú varnú dosku nesmiete inštalovať na chladiace zariadenie, umývačky riadu alebo rotačné sušičky.
- Sklokeramická varná doska musí byť inštalovaná tak, aby bolo možné zabezpečiť lepšie tepelné žiarenie na zvýšenie jej spôsahlivosti.
- Stena a oblasť nad varnou doskou musia byť z teplu odolného materiálu.
- Aby sa zabránilo poškodeniu, pracovná doska a lepidlo musia byť žiaruvzdorné.
- Nepoužívajte parný čistič.
- Túto sklokeramickú varnú dosku pripájajte iba k napájaniu s impedanciou systému do 0,427 ohmov. V prípade nejasností kontaktujte dodávateľa elektrickej energie ohľadom informácií o impedancii systému.

Pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti

Napájanie musí byť pripojené v súlade s príslušnou normou alebo zaraďením jednopólového ističa. Spôsob pripojenia je zobrazený nižšie.

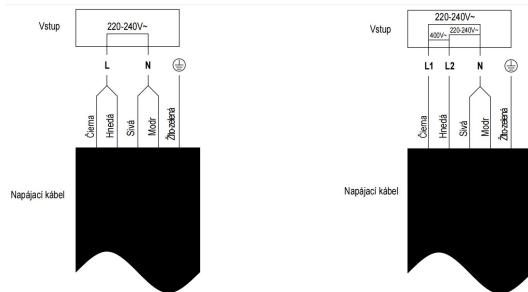

- Ak je kábel poškodený alebo je potrebná jeho výmena, môže to vykonať iba kvalifikovaný servisný technik za pomoci špeciálneho náradia, aby sa zabránilo nehodám.
- Ak je spotrebič pripojený priamo k elektrickej sieti, musí byť nainštalovaný nepólový istič s minimálnym odstupom medzi kontaktm 3 mm.
- Inštalatér musí zabezpečiť vykonanie správneho elektrického pripojenia v súlade s bezpečnostnými predpismi.
- Kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený.
- Kábel pravidelne kontrolujte a výmenu môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba.



Toto zariadenie je označené v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ – odpad z elektrických a elektronických zariadení). OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné prvky (ktoré sa dajú opäťovne použiť). Je dôležité, aby sa OEEZ správne likvidoval použitím špecifických postupov s cieľom zaisťiť správne odstránenie a likvidáciu všetkých znečisťujúcich látok, ako aj obnovenie ostatných materiálov. Jednotlivci prispievajú výraznou mierou k minimalizácii vplyvov OEEZ na životné prostredie. Bezpodmienenečne treba dodržiavať určité základné pravidiá:

- OEEZ sa nesmie spracovať ako bežný domáci odpad;
- OEEZ treba odovzdávať na príslušných zbernych miestach, ktoré sú riadené príslušnou samosprávou obcou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách je k dispozícii domáci zber veľkých zariadení spadajúcich do kategórie OEEZ. V prípade zakúpenia nového spotrebiča môžete vrátiť starý spotrebič maloobchodnému predajcovi, ktorý musí zabezpečiť jeho bezplatný odvoz, pokiaľ ide o spotrebič rovnakého typu a disponujúceho rovnakými funkciemi ako zakúpené zariadenie.

| Informácie o výrobku pre varné dosky pre domácnosť podľa Nariadenia (EÚ) č. 66/2014 | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | Poloha | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Identifikácia modelu | | | CEH6DXECTT/1 | |
| Typ varnej dosky: | | | Elektrická varná doska | |
| Počet varných zón a/alebo ploch | zóny | 4 | | |
| | plochy | | | |
| Technológia ohrevu (indukčné varné zóny a varné plochy, varné zóny s vyžarovaním tepla, pevné dosky) | Indukčné varné zóny | | | |
| | Indukčné varné plochy | | | |
| | varné zóny s vyžarovaním tepla | X | | |
| | pevné dosky | | | |
| Pre kruhové varné zóny alebo plochy: priemer úžitkovej plochy na elektrickú ohrievanú varnú zónu zaokrúhlený na najbližších 5 mm | | Ľavá zadná | Ø | 16,5 cm |
| | | Zadná stredná | Ø | - cm |
| | | Pravá zadná | Ø | - cm |
| | | Stredná ľavá | Ø | - cm |
| | | Stredná v strede | Ø | - cm |
| | | Stredná pravá | Ø | - cm |
| | | Ľavá predná | Ø | 23,0 cm |
| | | Predná v strede | Ø | - cm |
| | | Predná pravá | Ø | 16,5 cm |
| Pre nekruhové varné zóny alebo oblasti: dĺžka a šírka úžitkovej plochy na elektrickú ohrievanú varnú zónu alebo oblasť, zaokrúhlená na najbližších 5 mm | | Ľavá zadná | L W | - cm |
| | | Zadná stredná | L W | - cm |
| | | Pravá zadná | L W | 16,5 27,0 cm |
| | | Stredná ľavá | L W | - cm |

SK-111

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | Stredná v strede | L W | - | cm |
| | Stredná pravá | L W | - | cm |
| | Ľavá predná | L W | - | cm |
| | Predná v strede | L W | - | cm |
| | Predná pravá | L W | - | cm |
| Spotreba energie pre varnú zónu alebo plochu vypočítaná na kg | | Ľavá zadná | Elektrické varenie | 186,0 Wh/kg |
| | | Zadná stredná | Elektrické varenie | - Wh/kg |
| | | Pravá zadná | Elektrické varenie | 176,9 Wh/kg |
| | | Stredná ľavá | Elektrické varenie | - Wh/kg |
| | | Stredná v strede | Elektrické varenie | - Wh/kg |
| | | Stredná pravá | Elektrické varenie | - Wh/kg |
| | | Ľavá predná | Elektrické varenie | 167,0 Wh/kg |
| | | Predná v strede | Elektrické varenie | - Wh/kg |
| | | Predná pravá | Elektrické varenie | 186,0 Wh/kg |
| Spotreba energie pre varnú dosku vypočítaná na kg | | | Elektrická varná doska EC | 180,0 Wh/kg |
| Použitá norma: EN 60350-2 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – Časť 2: Varné dosky – metódy merania účinnosti | | | | |
| Odporúčania na úsporu energie | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Na dosiahnutie najlepšej účinnosti varnej dosky umiestnite panvici do stredu varnej zóny. Použitie pokrívky zníži dobu varenia a ušetrí energiu tým, že udržuje teplo. Minimalizujte množstvo tekutiny alebo tuku, aby sa skrátili doby varenia. Jedlo začnite pripravovať na vysokej úrovni a po zahriatí nastavenie znížte. Používajte riad s rovnakým priemerom dna ako zobrazená varná zóna. | | | | |

SK-112

Varnostna opozorila

Vaša varnost je pomembna za nas. Pred uporabo kuhalne plošče preberite te informacije.

Vgradnja

Nevarnost električnega udara

- Preden se lotite kakršnih koli del na aparatu ali vzdrževanja, aparat najprej odklopite iz električnega napajanja.
- Priključitev na učinkovit ozemljitveni sistem je izjemno pomembna in obvezna.
- Spremembe na domači električni napeljavi sme izvajati le usposobljen električar.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

Nevarnost ureznin

- Bodite previdni - robovi plošče so ostri.
- V primeru neprevidnosti lahko pride do telesnih poškodb ali ureznin.

Pomembna varnostna navodila

- Pred namestitvijo oziroma uporabo aparata skrbno preberite ta navodila.
Na ta aparat nikoli ne smete odlagati nobenih gorljivih materialov ali izdelkov.
- Poskrbite, da bodo te informacije na voljo osebi, ki je odgovorna za namestitev aparata, saj lahko s tem zmanjšate stroške namestitve.

- Da bi se izognili nevarnosti, je treba ta aparat namestiti v skladu s temi navodili za vgradnjo.
- Aparat mora pravilno namestiti in ozemljiti le ustrezno usposobljena oseba.
- Aparat mora biti priključen na tokokrog z ločilnim stikalom, ki zagotavlja popoln odklop iz napajanja.
- Nepravilna namestitev aparata lahko razveljavlji vse garancijske ali odškodninske zahteve.

Uporaba in vzdrževanje

Nevarnost električnega udara

- Ne kuhanje na počeni ali počeni kuhalni plošči. Če se površina kuhalne plošče zlomi ali poči, aparat takoj odklopite iz omrežnega napajanja (stensko stikalo) in se obrnite na usposobljenega serviserja.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem kuhalno ploščo izključite iz stenske vtičnice.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

Nevarnost za zdravje

- Ta naprava je skladna z elektromagnетnimi varnostnimi standardi.

Nevarnost zaradi vroče površine

- Med uporabo se dostopni deli tega aparata močno segrejejo in povzročijo opeklino.

- Preprečite stik telesa, oblačil ali katerih koli drugih predmetov, razen primerne posode, z indukcijskim steklom, dokler se površina ne ohladi.
- Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, saj se ti predmeti lahko močno segrejejo.
- Otrokom preprečite dostop do kuhalne plošče.
- Ročaji ponev se lahko so lahko vroči na dotik. Poskrbite, da ročaji ponev ne bodo segali na območje drugih kuhalnih con, ki so vklopljene. Zagotovite, da so ročaji zunaj dosega otrok.
- Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči opeklne in oparine.

Nevarnost ureznin

- Ko umaknete varnostni pokrovček, je izpostavljeno ostro rezilo strgala kuhalne plošče. Pri uporabi bodite zelo previdni in ga vedno shranite na varno mesto in izven dosega otrok.
- V primeru neprevidnosti lahko pride do telesnih poškodb ali ureznin.

Pomembna varnostna navodila

- Aparata med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora. Zaradi kipenja se lahko pojavi dim in pride do razливanja mastnih tekočin, ki se lahko vnamejo.
- Aparata nikoli ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za shranjevanje predmetov.

- Na aparatu nikoli ne puščajte nobenih predmetov ali pripomočkov.
- Aparata nikoli ne uporabljajte za gretje ali ogrevanje prostora.
- Po uporabi vedno izklopite kuhalšča in kuhalno ploščo, kot je opisano v teh navodilih (tj. z uporabo upravljalnih elementov na dotik).
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z aparatom ali sedijo, stojijo ali plezajo nanj.
- Ne shranujte predmetov, ki zanimajo otroke, v omaricah nad aparatom. Otroci se lahko pri plezanju na kuhalno ploščo močno poškodujejo.
- Ne puščajte otrok samih ali brez nadzora v prostoru, kjer uporabljate aparat.
- Otrokom ali invalidnim osebam z omejenimi sposobnostmi za uporabo aparata mora odgovorna in usposobljena oseba podati navodila za uporabo aparata. Inštruktor se mora prepričati, da lahko te osebe aparat uporabljajo brez ogrožanja sebe ali svoje okolice.
- Ne popravljajte ali zamenjujte nobenega dela aparata, razen če je to izrecno priporočeno v teh navodilih. Vsa ostala servisna dela mora opraviti usposobljen serviser.
- Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte parnega čistilca.
- Na kuhalno ploščo ne odlagajte težkih predmetov.
- Ne stojte na kuhalni plošči.

- Ne uporabljajte posod s skrhanimi robovi in posod ne vlecite po površini indukcijskega stekla, saj se lahko steklo zaradi tega opraska.
- Za čiščenje kuhalne plošče ne uporabljajte mrežic za čiščenje posode ali grobih, abrazivnih čistil, ki lahko opraskajo indukcijsko steklo.
- Če je priključni kabel poškodovan, morate preprečiti morebitna tveganja, zato ga sme nadomestiti samo proizvajalec, njegov servisni agent ali drug kvalificiran serviser.
- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in v podobne namene, kot npr.: - v kuhinjah za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih okolij; v hišah na kmetiji; za stranke hotelov, motelov in drugih stanovanjskih okolij; - v obratih, ki ponujajo nočitev z zajtrkom.
- OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli se med delovanjem močno segrejejo.

Pazite, da se ne boste dotaknili grelnih elementov.
Otroci, mlajši od 8 let, naj se zadržujejo stran od aparata, razen če so pod stalnim nadzorom.


- Ta aparat lahko uporabljamjo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod ustreznim nadzorom, ali če imajo navodila za varno uporabo aparata ter če razumejo s tem povezana tveganja.

- Otroci naj se z aparatom ne igrajo. Otroci ne smejo čistiti aparata in na njem ne smejo izvajati vzdrževalnih del brez ustreznega nadzora.
- OPOZORILO: Kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni plošči brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči nastanek požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak najprej izklopite aparat in nato plamene pokrijte npr. s pokrovko ali ognjevarno odejo.
- OPOZORILO: Nevarnost požara: ne hranite stvari na kuhalni površini.
- Opozorilo: Če površina kuhalne površine iz steklokeramike ali podobnega materiala za zaščito delov pod napetostjo poči, izklopite aparat, da se izognete možnosti električnega udara.
- Ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Aparat ni predviden za delovanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Čestitamo vam za nakup nove steklokeramične kuhalne plošče.
Priporočamo vam, da si vzamete nekaj časa in preberete ta navodila za uporabo/vgradnjo, da boste v celoti razumeli, kako pravilno namestiti in uporabljati aparat. Za informacije o namestitvi preberite poglavje o namestitvi.
Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna navodila in shranite ta navodila za uporabo/vgradnjo, da jih boste lahko uporabili tudi pozneje.


Pregled izdelka

Pogled od zgoraj

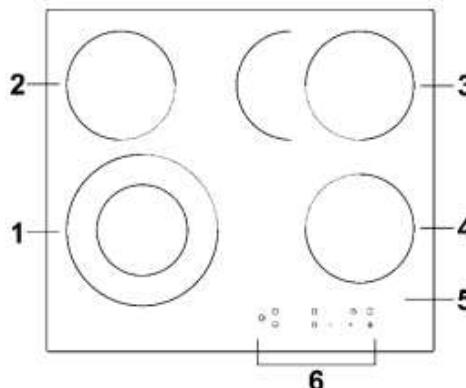

- 1.kuhališče z najv. 2200/1000 W
- 2.kuhališče z najv. 1200 W
- 3.kuhališče z najv. 2000/1100 W
- 4.kuhališče z najv. 1200 W
- 5.Steklena plošča
- 6.Upravljalna plošča

Upravljalna plošča

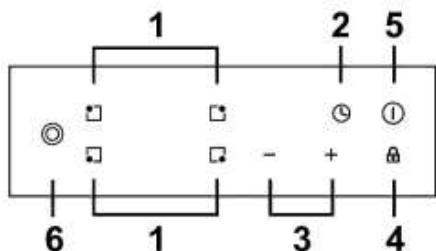

- 1.Gumbi za izbiro ogrevalne cone
- 2.Gumb časovnika
- 3.Gumbi za nastavitev stopnje moči/časovnika
- 4.gumb za zaklepanje
- 5.Gumb za vklop/izklop
- 6.Gumb za dvojno/ovalno območje

Informacije o izdelku

Mikroračunalniška steklokeramična kuhalna plošča z upornimi gelnimi žicami, mikroračunalniškim nadzorom in možnostjo izbiре različnih stopenj moči ustreza različnim zahtevam kulinarike in je tako res optimalna izbira za sodobne družine. Steklokeramična kuhalna plošča se osredotoča na stranke in vključuje personalizirano zasnovno. Kuhalna plošča je varna in zanesljiva, kar vam omogoča udobno življenje ob uživanju v popolnih užitkih.

Pred uporabo nove steklokeramične kuhalne plošče

- Preberite ta navodila in še posebej upoštevajte razdelek »Varnostna opozorila«.
- Če je steklokeramična kuhalna plošča še vedno prekrita z zaščitno folijo, jo odstranite.

Uporaba upravljalnih elementov na dotik

- Upravljalni elementi so občutljivi na dotik, zato jih ni treba pritisnati.
- Uporabite blazinico prsta, ne konice.
- Vsakič, ko aparat zazna dotik, boste zaslíšali pisk.
- Prepričajte se, da so gumbi vedno čisti, suhi in da jih nič ne prekriva (npr. posoda ali krpa). Uporabo upravljalnih elementov lahko oteži že tanka plast vode.




Izbira ustrezne kuhinjske posode

Ne uporabljajte posode s skrhanimi robovi ali ukrivljenim dnem.



Prepričajte se, da je dno posode gladko, da leži ravno ob steklu in da je enake velikosti kot kuhališče. Posodo vedno postavite na sredino kuhališča.



Posode s steklokeramične kuhalne plošče vedno dvignite in z njimi ne drsajte po površini, sicer lahko opraskajo steklo.




Uporaba steklokeramične kuhalne plošče

Za začetek kuhanja


- Dotaknite se gumba za vklop/izklop.

Po vklopu se enkrat oglaši zvočni signal, na vseh prikazovalnikih se prikaže »-« ali »- -«, kar pomeni, da je indukcijska kuhalna plošča v stanju pripravljenosti.

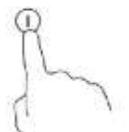

- Na kuhalisce, ki ga želite uporabiti, postavite praverno posodo.

- Prepričajte se, da sta dno posode in površina kuhalisce čista in suha.

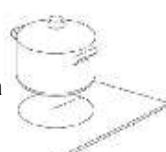

- Dotaknite se gumba za izbiro ogrevalne cone, da začne utripati indikator poleg gumba.



- Stopnjo moči nastavite tako, da se dotaknete gumba »-« ali »+«.

- Če nastavite segrevanja ne izberete v 1 minuti, se steklokeramična kuhalna plošča samodejno izklopi. Znova boste morali začeti s 1. korakom.
- Nastavitev segrevanja lahko spremenite kadar koli med kuhanjem.



- Ko območje 1 ali 3 deluje, se dotaknite gumba za izbiro ogrevalne cone in s pritiskom na gumb aktivirajte dvojno ali ovalno kuhalno območje.



Ko deluje dvojno ali ovalno kuhalno območje, se dotaknite gumba za izbiro ogrevalne cone in nato s pritiskom na gumb izklopite dvojno ali ovalno kuhalno območje.

Ko končate s kuhanjem

- Dotaknite se gumba za izbiro ogrevalne cone, ki jo želite izklopliti.



- Kuhališče izklopite tako, da se dotaknete gumba »-« in se pomaknete navzdol do »0« oziroma za 1 sekundo držite gumba »+« in »-« istočasno, s čimer se takoj pomaknete na »0«.

Prepričajte se, da prikazovalnik stopnje moči prikazuje »0« in nato »H«.



- Popolnoma izklopite kuhalno ploščo tako, da se dotaknete gumba za »vklop/izklop«.



- Pazite se vročih površin

Črka »H« vas opozori, katero kuhalisce je vroče na dotik. Ta črka izgine, ko se površina ohladi na varno temperaturo. To opozorilo se lahko uporablja tudi kot funkcija varčevanja z energijo; če želite dodatno segreti posodo, uporabite še vročo kuhalno ploščo.



Zaklepanje upravljalnih elementov

- Upravljalne elemente lahko zaklenete, da preprečite nenamerno uporabo (da ne bi na primer otroci po nesreči vklopili kuhalisc).
- Ko so upravljalni elementi zaklenjeni, so onemogočeni vsi upravljalni elementi razen gumba za vklop/izklop.

Za zaklepanje upravljalnih elementov

Dotaknite se gumba za zaklepanje. Indikator časovnika bo prikazal simbol »Lo«.

Za odklepanje upravljalnih elementov

- Prepričajte se, da je steklokeramična kuhalna plošča vklopljena.
- Dotaknite se in nekaj časa držite gumb za zaklepanje.
- Zdaj lahko začnete uporabljati steklokeramično kuhalno ploščo.



Ko je kuhalna plošča v zaklenjenem načinu, so onemogočeni vsi upravljalni elementi razen gumba za VKLOP/IZKLOP . Steklokeramično kuhalno ploščo lahko v nujnih primerih vedno izklopite z gumbom za VKLOP/IZKLOP , za uporabo vseh ostalih funkcij pa jo morate najprej odkleniti.

Zaščita pred previsoko temperaturo

Vgrajeni temperturni senzor spremlja temperaturo v steklokeramični kuhalni plošči. Ko zazna prekomerno temperaturo, se steklokeramična kuhalna plošča samodejno izklopi.

Zaščita pred prekomernim razlitjem

Zaščita pred prekomernim razlitjem je varnostna zaščitna funkcija. Če voda steče na upravljalno ploščo, funkcija v 10 sekundah samodejno izklopi kuhalno ploščo in za 1 sekundo se ogledi zvočni signal.

Opozorilo o preostali topoti

Če kuhalna plošča že nekaj časa uporabljate, ostane nekoliko vroča. Črka »H« vas opozarja, da se je ne dotikajte.

Samodejni izklop

Steklokeramična kuhalna plošča je opremljena z varnostno zaščitno funkcijo samodejnega izklopa. Ta funkcija kuhalno ploščo samodejno izklopi, če se zgodi, da jo sami pozabite izklopliti. Privzeti časi delovanja glede na različne stopnje moči so prikazani v spodnji tabeli:

| Stopnja moči | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privzeto delovanje časovnika (ura) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Uporaba časovnika

Časovnik lahko uporabljate na dva različna načina:

- Lahko ga uporabljate kot minutni opomnik. V tem primeru časovnik po izteku nastavljenega časa ne bo izkloplil nobenega kuhališča.
- Lahko ga nastavite tako, da bo po izteku nastavljenega časa izkloplil eno ali več kuhališč.
- Časovnik lahko nastavite na vrednost do 99 minut.

Uporaba časovnika kot minutnega opomnika

Če ne izberete nobenega kuhališča

- Prepričajte se, da je kuhalna plošča vklopljena.
Opomba: minutni opomnik lahko uporabite tudi, če ne izberete nobenega kuhališča.

- Dotaknite se gumba časovnika, indikator opozorilnega signala bo začel utripati in na prikazovalniku časovnika se bo prikazalo »30«.



- Čas nastavite tako, da se dotaknete gumba »-« ali »+«




Namig: Z enim dotikom gumba »-« ali »+« vrednost zmanjšate ali povečate za 1 minuto.


Če gumb »-« ali »+« časovnika pridržite, vrednost zmanjšate oziroma povečate za 10 minut.

Če nastavljeni čas presega 99 minut, se časovnik samodejno vrne na vrednost 0 minut.


- Čas preklicete tako, da se dotaknete gumba časovnika in na prikazovalniku minut se prikaže »00«.



- Ko je čas nastavljen, časovnik takoj začne odstevati. Na prikazovalniku se prikaže preostali čas in indikator časovnika utripa 5 sekund.



- Po izteku nastavljenega časa bo zvočni signal piskal 30 sekund, na indikatorju časovnika pa bo prikazan simbol »- -«.




Nastavitev časovnika za izklop enega kuhališča

Kuhališča, nastavljena s to funkcijo:

- Dotaknite se gumba za izbiro ogrevalne cone, za katero želite nastaviti časovnik. (npr. cona št. 1)



- Dotaknite se gumba časovnika, indikator opozorilnega signala bo začel utripati in na prikazovalniku časovnika se bo prikazalo »30«.



- Čas nastavite tako, da se dotaknete gumba »-« ali »+«.

Namig: Z enim dotikom gumba »-« ali »+« vrednost zmanjšate ali povečate za 1 minuto.

Če gumb »-« ali »+« časovnika pridržite, vrednost zmanjšate oziroma povečate za 10 minut.


Če nastavljeni čas presega 99 minut, se časovnik samodejno vrne na vrednost 0 minut.

- Ko je čas nastavljen, časovnik takoj začne odštevati. Na prikazovalniku se prikaže preostali čas in indikator časovnika utripa 5 sekund.



OPOMBA: Ob indikatorju stopnje moči bo zasvetila rdeča pika, ki označuje izbrano cono.

- Če želite časovnik preklicati, se dotaknite gumba za izbiro polja segrevanja, nato se dotaknite gumba za nastavitev časovnika, pri čemer se časovnik prekliče in takrat se na prikazovalniku minut prikaže »00« ter »-«.



- Po izteku časovnika za kuhanje se ustrezzo kuhalnišče samodejno izklopi in prikaže se »H«.





! Druga kuhalnišča bodo še naprej delovala, če so bila predhodno vklopljena.

Nastavitev časovnika za izklop več kot enega kuhalnišča

- Če več kot ena ogrevalna cona uporablja to funkcijo, bo indikator časovnika prikazal najkrajši čas.
(Če je npr. za cono 1 nastavljen čas 2 minuti in je za cono 2 nastavljen čas 5 minut, indikator časovnika prikazuje vrednost »2«.)

OPOMBA: Utrijajoča rdeča pika ob indikatorju stopnje moči pomeni, da indikator časovnika prikazuje čas ogrevalne cone.

Če želite preveriti nastavljeni čas druge ogrevalne cone, se dotaknite gumba za izbiro ogrevalne cone. Časovnik bo prikazal nastavljeni čas.

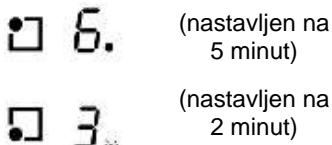

- Po izteku časovnika za kuhanje se ustrezzo kuhalnišče samodejno izklopi in prikaže se »H«.



OPOMBA: Če želite spremeniti čas, ko je časovnik že nastavljen, morate začeti s 1. korakom.

Nega in čiščenje

| Kaj? | Kako? | Pomembno! |
|---|---|---|
| Vsakodnevna umazanija na steklu (prstni odtisi, sledi, madeži hrane ali različna nesladkanih tekočin) | <ol style="list-style-type: none"> Kuhalno ploščo izključite iz električnega napajanja. Ko je steklo že toplo (ne sme biti vročel), nanesite čistilo za kuhalne plošče. Izperite in obrišite s čisto krpou ali papirnato brisačo. Ponovno vključite napajanje kuhalne plošče. | <ul style="list-style-type: none"> Ko je kuhalna plošča izključena iz napajanja, so lahko kuhalnišča še vedno vroča, čeprav ni prikazan noben indikator za »vročo površino«. Bodite zelo previdni. Mrežice za trdovratno umazanijo, nekatere najljonske mrežice in groba/abrazivna čistila lahko opraskajo steklo. Primernost čistila ali mrežice vedno preverite na nalepkah. Na kuhalni plošči nikoli ne smete pustiti ostankov čistil, saj lahko povzročijo obarvanje stekla. |
| Ostanki kipenja, stopljenih snovi in vročih tekočin s sladkorjem | <p>Tako odstranite z lopatko, paletnim nožem ali strgalom skovinskim rezilom, primernim za steklokeramične kuhalne plošče, pri čemer pazite, da se ne dotaknete vročih površin kuhalnih con:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kuhalno ploščo izključite iz stenske vtičnice. Rezilo ali pripomoček držite pod kotom 30° in postraigite umazanijo oziroma zasušene ostanke tekočin na hladni del kuhalne plošče. Umazanjo očistite ali zasušene ostanke tekočin obrišite s kuhiško krpou ali papirnato brisačo. Sledite zgornjim korakom od 2 do 4 za »vsakodnevno umazanijo na steklu«. | <ul style="list-style-type: none"> Čim prej odstranite madeže, ki so jih povzročila stopljena in sladka živila ali razlike tekočine. Če pustite, da se ohladijo na steklu, jih boste morda težko odstranili in lahko celo trajno poškodujejo stekleno površino. Nevarnost ureznin: ko je varnostni pokrovček umaknjen, je rezilo strgala ostro kot britev. Pri uporabi bodite zelo previdni in ga vedno shranite na varno mesto in izven dosega otrok. |

| | | |
|---|---|---|
| Ostanki razlitih tekočin na upravljalnih elementih na dotik | <ol style="list-style-type: none"> Kuhalno ploščo izključite iz električnega napajanja. Popivnjajte razlito tekočino. Območje z upravljalnimi elementi na dotik obrisište s čisto, vlažno gobico ali krpo. Območje do suhega obrisište s papirnatno brisačo. Ponovno vključite napajanje kuhalne plošče. | <ul style="list-style-type: none"> Kuhalna plošča lahko zapiska in se samodejno izklopi, upravljalni elementi na dotik pa morda ne bodo delovali, dokler je na njih tekočina. Preden ponovno vklopite kuhalno ploščo, do suhega obrisište območje z upravljalnimi elementi na dotik. |
|---|---|---|

Namigi in nasveti

| Težava | Možen vzrok | Ukrep |
|--|--|--|
| Steklokeramične kuhalne plošče ni mogoče vklopiti. | Ni električnega napajanja. | Prepričajte se, da je steklokeramična kuhalna plošča priključena na napajanje in da je vklopljena. Preverite, ali je v vašem domu ali okolici prišlo do izpada električne energije. Če ste vse preverili in težave kljub temu ne morete odpraviti, pokličite usposobljenega serviserja. |
| Upravljalni elementi na dotik se ne odzivajo. | Upravljalni elementi so zaklenjeni. | Odklenite upravljalne elemente. Za navodila glejte razdelek »Uporaba steklokeramične kuhalne plošče«. |
| Upravljalne elemente na dotik je težje upravljati. | Na upravljalnih elementih je morda tanek sloj vode ali pa se upravljalnih elementov dotikate s konico prsta. | Prepričajte se, da je območje upravljalnih elementov na dotik suho, pri dotikanju upravljalnih elementov pa uporabite blazinico prsta. |
| Steklo je opraskano. | Kuhinjska posoda ima hrápave robove. Uporabljena je bila neprimerna, abrazivna mrežica ali čistilo. | Uporabljajte kuhinjsko posodo z ravnim in gladkim dnem. Glejte razdelek »Izbira ustreznne kuhinjske posode«. Glejte razdelek »Nega in čiščenje«. |
| Nekatere posode prasketajo ali šklopotajo. | Vzrok je lahko konstrukcija kuhinjske posode (plasti različnih kovin, ki oddajajo različne vibracije). | To je običajno za kuhinjsko posodo in ne pomeni napake. |

Tehnične specifikacije


| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Kuhalna plošča | CEH6DXECTT/1 |
| Kuhališča | 4 cone |
| Napajalna napetost | 220–240 V~, 50–60 Hz |
| Vgrajena električna moč | 6039-7186W |
| Velikost izdelka D x Š x V (mm) | 590X520X52 |
| Vgradne mere A x B (mm) | 560 X 490 |

Teža in mere so približne. Ker si nenehno prizadevamo za izboljšanje naših izdelkov, lahko specifikacije in modele spremenimo brez predhodnega obvestila.

Vgradnja

Izbira opreme za vgradnjo


Izrežite delovno površino izrežite v skladu z merami, prikazanimi na risbi. Okoli odprtine je treba pustiti najmanj 5 cm prostora za vgradnjo in uporabo. Prepričajte se, da je debelina delovne površine vsaj 30 mm. Izberite topotno odporen material delovne površine, da se izognete večjim deformacijam, ki jih povzroča topotno sevanje iz kuhalne plošče. Kot je prikazano spodaj:

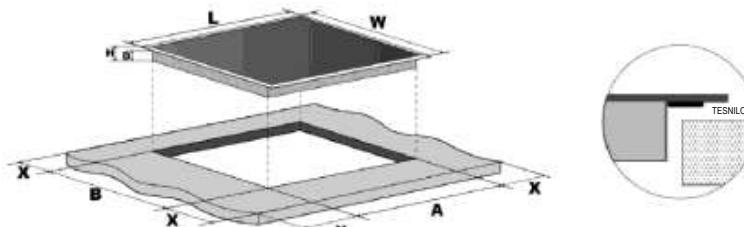

| D (mm) | Š (mm) | V (mm) | G (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) |
|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|
| 590 | 520 | 52 | 48 | 560 ₊₅ | 490 ₊₅ | min. 50 |

V vsakem primeru se prepričajte, da ima steklokeramična kuhalna plošča zadostno prezračevanje in da odprtine za vstop in izstop zraka niso zakrite. Prepričajte se, da je steklokeramična kuhalna plošča v dobrem stanju. Kot je prikazano spodaj.

! Opomba: Varnostna razdalja med kuhalno ploščo in omarico nad kuhalno ploščo mora biti najmanj 760 mm.

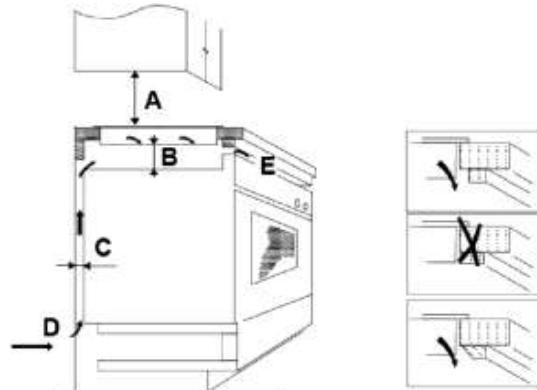

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E |
|--------|---------|---------|-------------|---------------------|
| 760 | min. 50 | min. 30 | Vstop zraka | Izstop zraka, 10 mm |

Preden namestite kuhalno ploščo, se prepričajte:

- da je delovna površina kvadratna in ravna in noben konstrukcijski element ne posega v prostorske zahteve;
- da je delovna površina izdelana iz toplotno odpornega materiala;
- če je kuhalna plošča nameščena nad pečico, ima pečica vgrajen hladilni ventilator;
- da bo vgradnja skladna z vsemi zahtevami glede odmikov ter z veljavnimi standardi in predpisi;
- da je na omrežni napeljavi vgrajeno ustrezno ločilno stikalo, ki zagotavlja popoln odklop iz električnega omrežja, ki mora biti nameščeno in postavljeno v skladu z lokalnimi pravili in predpisi o ožičenju.

Ločilno stikalo mora biti homologiranega tipa in mora zagotavljati 3 mm razdaljo med kontakti na vseh polih (ali vseh aktivnih [faznih] vodnikih, če lokalni predpisi za ožičenje dopuščajo to spremembo zahtev);

- da bo ločilno stikalo nameščeno na mestu, ki bo lahko dostopno za kupca z nameščeno kuhalno ploščo;
- če imate v zvezi z namestitvijo kakršne koli pomislike, se posvetujte z lokalnimi gradbenimi organi in se seznanite s podzakonskimi akti;
- na stenah okoli kuhalne plošče morajo biti nameščene toplotno odporne obloge, ki so enostavne za čiščenje (npr. keramične ploščice).


Ko namestite kuhalno ploščo, se prepričajte, da:

- napajalni kabel ni dostopen prek vrat ali predalom kuhinjske omarice;
- je zagotovljen zadosten pretok svežega zraka iz zunanjosti omarice do podnožja kuhalne plošče;
- je pod podnožjem kuhalne plošče nameščena zaščitna toplotna pregrada, če je kuhalna plošča nameščena nad predalom ali omarico;
- lahko kupec brez težav dostopa do ločilnega stikala.


Pred namestitvijo pritrtilnih nosilcev

Aparat položite na stabilno, gladko površino (uporabite embalažo). Regulatorjev, ki molijo iz kuhalne plošče, ne pritiskejte na silo.

Kuhalno ploščo po namestitvi pritrдite na delovno površino tako, da privijete 4 nosilce na spodnjem delu ohišja kuhalne plošče (glejte sliko).

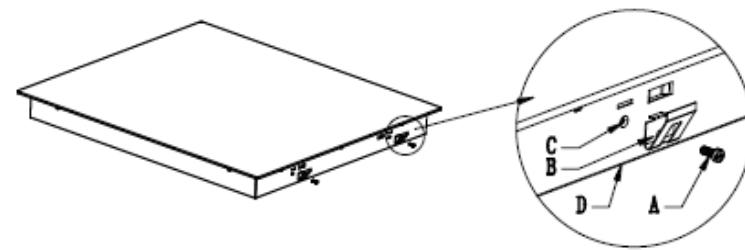

| A | B | C | D |
|-------|---------|-----------------|----------|
| vijak | nosilec | Luknja za vijak | podnožje |

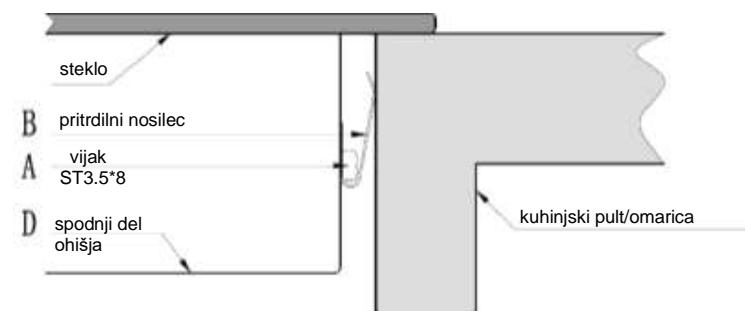


Svarila

- Steklokeramično kuhalno ploščo mora namestiti usposobljeno osebje ali serviserji. Na voljo so vam naši strokovnjaki. Tega postopka nikoli ne izvajajte sami.

2. Steklokeramična kuhalna plošča ne sme biti nameščena na hladilno opremo, pomivalne stroje in sušilne stroje.
3. Steklokeramično kuhalno ploščo vgradite tako, da bo omogočeno kar najboljše oddajanje toplote, kar pozitivno vpliva na njeno zanesljivost.
4. Stena in inducirano ogrevalno območje nad delovno površino morata biti odporna na visoke temperature.
5. Na vročino morata biti odporna tudi večplastno polnilo in lepilo delovne površine, da ne pride do poškodb.
6. Ne uporabljajte parnega čistilnika.
7. Ta steklokeramična kuhalna plošča se lahko priključi samo na sistem napajanja z impedanco največ 0,427 Ohma. Če je potrebno, se za informacije o impedanci sistema obrnite na svojega dobavitelja.

Priklučitev kuhalne plošče na električno omrežje

Priklučitev v električno omrežje mora biti skladna z ustreznim standardom ali izvedena prek enopolnega odklopnika. Način priključitve je prikazan spodaj.

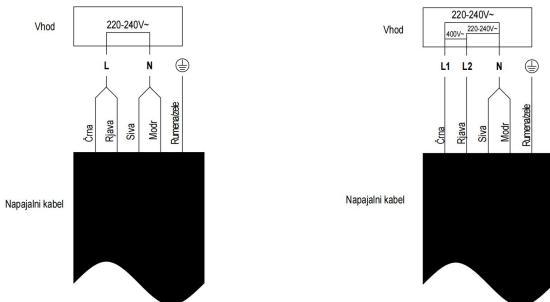

1. Če je kabel poškodovan ali ga je treba zamenjati, mora to storiti strokovnjak pooblaščenega servisa z ustreznim orodjem, da se izognete nesrečam.
2. Če kuhalno ploščo priključite neposredno na električno omrežje, morate vgraditi večpolni odklopnik z razdaljo med kontakti vsaj 3mm.
3. Monter mora zagotoviti, da je priključitev na električno omrežje ustrezna in skladna z varnostnimi predpisi.
4. Kabel ne sme biti prepognjen ali stisnjен.
5. Stanje kabla je treba redno preverjati. Zamenja ga lahko samo ustrezno usposobljen strokovnjak.



Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). OEEO vsebuje onesnaževalne snovi (ki lahko negativno vplivajo na okolje) in osnovne elemente (ki jih je mogoče ponovno uporabit). Pomembno je, da je OEEO obdelana s posebnimi postopki za pravilno odstranjevanje in odlaganje onesnaževal ter predelavo vseh materialov. Posamezniki imajo lahko pomembno vlogo pri preprečevanju, da bi OEEO postala okoljska težava. Nujno je treba upoštevati nekatera temeljna pravila:

- z OEEO ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki.
- OEEO je treba odpeljati v posebne zbirne centre, ki jih upravlja mestni svet ali registrirano podjetje. V številnih državah je lahko za veliko OEEO na voljo odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Ob nakupu novega aparata lahko starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan brezplačno prevzeti po načelu eden za enega, če je nova oprema enake vrste in ima enake funkcije kot stara.

| Informacije o izdelku za gospodinjske električne kuhalne plošče v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 66/2014 | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| | Položaj | Simbol | Vrednost | Enota |
| Identifikacija modela | | CEH6DXECTT/1 | | |
| Vrsta kuhalne plošče: | | Električna kuhalna plošča | | |
| Število kuhalih in/ali kuhalnih območij | cone | | 4 | |
| | območja | | | |
| Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalnišča in kuhalna območja, sevalna kuhalnišča, trdne plošče) | Indukcijska kuhalnišča | | | |
| | Indukcijska kuhalnišča | | | |
| | sevalna kuhalnišča | | X | |
| | trdne plošče | | | |
| | Zadaj levo | Ø | 16,5 | cm |
| Za okrogla kuhalnišča ali površine: premer uporabne površine posameznega električno ogrevanega kuhalnišča, zaokrožen na najbližjih 5 mm | Zadaj na sredini | Ø | - | cm |
| | Zadaj desno | Ø | - | cm |
| | Na sredini levo | Ø | - | cm |
| | Osrednji na sredini | Ø | - | cm |
| | Na sredini desno | Ø | - | cm |
| | Spredaj levo | Ø | 23,0 | cm |
| | Spredaj na sredini | Ø | - | cm |
| | Spredaj desno | Ø | 16,5 | cm |
| | Zadaj levo | Ł Ś | - | cm |
| | Zadaj na sredini | Ł Ś | - | cm |
| Za kuhalnišča ali območja, ki niso okrogle oblike: dolžina in širina uporabne površine posameznega električno ogrevanega kuhalnišča ali območja, zaokrožen na najbližjih 5 mm | Zadaj desno | Ł Ś | 16,5 27,0 | cm |
| | Na sredini levo | Ł Ś | - | cm |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-------|-------|
| | Osrednji na sredini | Ł Ś | - | cm |
| | Na sredini desno | Ł Ś | - | cm |
| | Spredaj levo | Ł Ś | - | cm |
| | Spredaj na sredini | Ł Ś | - | cm |
| | Spredaj desno | Ł Ś | - | cm |
| Izračunana poraba energije posameznega kuhalnišča ali območja na kg | | ECKuhanje na električno | 186,0 | Wh/kg |
| Zadaj na sredini | | ECKuhanje na električno | - | Wh/kg |
| Zadaj desno | | ECKuhanje na električno | 176,9 | Wh/kg |
| Na sredini levo | | ECKuhanje na električno | - | Wh/kg |
| Osrednji na sredini | | ECKuhanje na električno | - | Wh/kg |
| Na sredini desno | | ECKuhanje na električno | - | Wh/kg |
| Spredaj levo | | ECKuhanje na električno | 167,0 | Wh/kg |
| Spredaj na sredini | | ECKuhanje na električno | - | Wh/kg |
| Spredaj desno | | ECKuhanje na električno | 186,0 | Wh/kg |
| Izračunana poraba energije kuhalne plošče na kg | | ECElektrična kuhalna plošča | 180,0 | Wh/kg |
| Uporabljeni standard: EN 60350-2 Gospodinjski električni kuhalni aparati – 2. del: Kuhalne plošče – Metode za merjenje funkcionalnosti | | | | |
| Predlogi za varčevanje z energijo: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Za največjo učinkovitost kuhalne plošče postavite posodo na sredino kuhalnišča. Z uporabo pokrovke, ki ohranja toploto, boste skrajšali čas kuhanja in prihranili energijo. Zmanjšajte količino tekočine ali maščobe, da skrajšate čas kuhanja. Kuhati začnite pri visoki nastavitev in zmanjšajte nastavitev, ko se hrana segreje. Uporabite posode enakega premera kot je premer grafike izbrane cone. | | | | |

Sigurnosna upozorenja

Vaša nam je sigurnost važna. Pročitajte ove informacije prije uporabe ploče za kuhanje.

Ugradnja

Opasnost od strujnog udara

- Odspojite uređaj od elektroenergetske mreže prije obavljanja radova ili održavanja na uređaju.
- Obvezno trebate spojiti na dobar sustav uzemljenja.
- Izmjene kućnog sustava ožičenja smije obavljati isključivo kvalificirani električar.
- Ako se ne pridržavate ovog savjeta, može doći do strujnog udara ili smrti.

Opasnost od nastanka porezotina

- Budite oprezni – oštiri su rubovi ploče.
- Ako niste oprezni, može doći do ozljeda ili porezotina.

Važne sigurnosne upute

- Pažljivo pročitajte ove upute prije ugradnje ili uporabe uređaja.
- Ne dozvoljava se stavljanje zapaljivih materijala ili proizvoda na ovaj uređaj.
- Neka su ove informacije dostupne osobi odgovornoj za ugradnju uređaja jer se na taj način mogu smanjiti troškovi ugradnje.

- Da biste izbjegli nastanak nezgode, uređaj trebate ugraditi u skladu ovim uputama za ugradnju.
- Uređaj treba ispravno ugraditi i uzemljiti isključivo prikladno kvalificirana osoba.
- Ovaj uređaj treba spojiti na krug kojim se uključuje izolacijska sklopka kojom se omogućuje potpuno odspajanje od napajanja.
- Ako se uređaj neispravno ugradi, jamstvo ili odgovornost postaju nevažeći.

Rad i održavanje

Opasnost od strujnog udara

- Ne pripremajte hranu na slomljenoj ili napuknutoj ploči za kuhanje. Ako se površina ploče za kuhanje razbije ili napukne, odmah isključite napajanje elektroenergetskom mrežom (zidni prekidač) uređaja i obratite se kvalificiranom tehničaru.
- Isključite ploču za kuhanje na zidu prije čišćenja ili održavanja.
- Ako se ne pridržavate ovog savjeta, može doći do strujnog udara ili smrti.

Opasnost po zdravlje

- Ovaj je uređaj u skladu s elektromagnetskim sigurnosnim normama.

Opasnost od vruće površine

- Tijekom uporabe dostupni dijelovi ovog uređaja postaju toliko vrući da se njima mogu prouzrokovati opekline.
- Ne dopustite da vaše tijelo, odjeća ili bilo koji drugi predmet koji nije prikladno posude za pripremanje

dođe u doticaj s induksijskim stakлом dok se površina ne ohladi.

- S obzirom da se mogu zagrijati metalni predmeti kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci, ne smijete ih stavljati na površinu ploče za kuhanje.
- Držite djecu podalje.
- Ručke lonca za pirjanje mogu postati previše vruće za dodirivanje. Provjerite prelaze li se ručkama lonca za pirjanje druge zone za pripremanje koje su uključene. Držite ručke izvan dosega djece.
- Ako se ne pridržavate ovog savjeta, mogu nastati opekomine i oparine.

Opasnost od nastanka porezotina

- Izlaže se iznimno oštra oštrica strugača ploče za kuhanje kada se uvuče sigurnosni poklopac. Budite iznimno pažljivi pri uporabi i uvijek pohranite na sigurno mjesto izvan doticaja djece.
- Ako niste oprezni, može doći do ozljeda ili porezotina.

Važne sigurnosne upute

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok se upotrebljava. Ako nešto prekipi, može doći do nastanka dima i masnog prelijevanja koje se može zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj kao radnu površinu ili površinu za pohranu.
- Nikada ne ostavljajte predmete ili pribor na uređaju.
- Nikada ne upotrebljavajte svoj uređaj za zagrijavanje prostorije.

- Nakon uporabe uvijek isključite zone za pripremanje i ploču za kuhanje u skladu s opisanim u ovom priručniku (tj. uporabom upravljačkih elemenata na dodir).
- Ne dopuštajte djeci da se igraju s uređajem, da sjede, stoje na njemu ili da se penju po njemu.
- Ne spremajte predmete koji bi mogli biti zanimljivi djeci u kuhinjske ormare iznad uređaja. Djeca koja se penju na površinu za pripremanje mogu se ozbiljno ozlijediti.
- Ne ostavljajte djecu samu ili bez nadzora na području gdje se upotrebljava uređaj.
- Djeca ili osobe s invaliditetom kojim se ograničava njihova sposobnost uporabe uređaja trebaju imati odgovornu i stručnu osobu uza sebe koja će ih podučiti o uporabi. Instruktor se treba zadovoljiti što može upotrebljavati uređaj bez opasnosti za sebe ili svoju okolinu.
- Ne popravljajte ili zamjenjujte dijelove uređaja osim ako se to posebno ne preporučuje u priručniku. Sve ostale oblike servisiranja treba obaviti kvalificirani tehničar.
- Ne upotrebljavajte čistač na paru za čišćenje ploče za kuhanje.
- Ne stavljajte ili ispuštajte teške predmete na ploču za kuhanje.
- Ne smijete stajati na ploči za kuhanje.
- Ne upotrebljavajte tave s nazubljenim rubovima i ne vucite tave po induksijskoj staklenoj površini jer time možete oštetiti staklo.

- Ne upotrebljavajte žice za struganje ili druga gruba sredstva za čišćenje površine za pripremanje jer njima možete oštetiti indukcijsko staklo.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osobe sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
-kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; -kuće na farmi; -klijenti u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima; -okruženja s krevetom i doručkom.
- **UPOZORENJE:** Uređaj i pripadajući dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.
Obratite pozornost i ne dirajte grijave.
Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom uprebrom uređaja te ako shvaćaju povezane opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje ni održavanje uređaja bez nadzora.
- **UPOZORENJE:** Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz uporabu masti ili ulja može biti opasno i može rezultirati požarom. NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i pokrijte plamen npr. poklopcem ili vatrootpornom pokrivačem.


- **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: ne odlažite predmete na površine za kuhanje.
- **Upozorenje:** Ako na površini ima pukotina, isključite uređaj da biste izbjegli mogućnost nastanka strujnog udara ako se radi o staklokeramičkim površinama ploče za kuhanje ili sličnim materijalima kojima se štite dijelovi pod naponom
- Ne smije se upotrebljavati parni čistač.
- Uređaj nije namijenjen radu pomoću vanjskog vremenskog programatora ili zasebnog sustava na upravljanje na daljinu.

Čestitamo vam na kupnji nove keramičke ploče za kuhanje.

Preporučujemo vam da pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama/priručnik za ugradnju da biste potpuno mogli razumjeti kako ispravno postaviti i upotrebljavati uređaj. Za ugradnju, pročitajte odjeljak o ugradnji. Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute prije uporabe i sačuvajte ovaj priručnik s uputama/priručnik za ugradnju da biste se njim mogli služiti i u budućnosti.


Pregled proizvoda

Prikaz odozgo

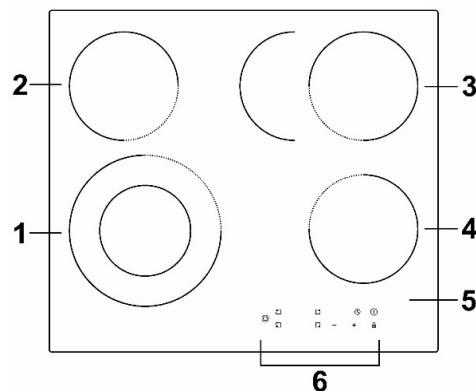

1. zona od najviše 2200/1000 W
2. zona od najviše 1200 W
3. zona od najviše 2000/1100 W
4. zona od najviše 1200 W
5. Staklena ploča
6. Upravljačka ploča

Upravljačka ploča

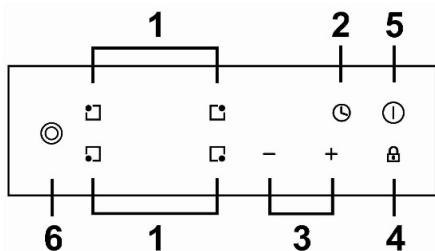

1. Upravljački elementi za odabir zone zagrijavanja
2. Upravljanje vremenskim programatorom
3. Upravljački elementi za regulaciju napajanja/vremenskog programatora
4. Upravljački element za zaključavanje tipki
5. Upravljački element za uključivanje/isključivanje
6. Kontrola dvostrukе/ovalne zone

Informacije o proizvodu

Mikroračunalnom keramičkom pločom za kuhanje mogu se ispuniti razne potrebe u kuhinji zbog zagrijavanja otpornom žicom, mikroračunalnog upravljanja i odabira više mogućnosti napajanja te je stoga zaista optimalan izbor za moderne obitelji.

Keramička ploča za kuhanje usmjerava se ka kupcima i njom se omogućava personalizirani dizajn. Ploča za kuhanje ima siguran i pouzdan radni učinak čime se vaš život čini ugodnjim i omogućuje vam se da u njemu potpuno uživate.

Prije uporabe nove keramičke ploče za kuhanje

- Pročitajte ove smjernice i posebno obratite pozornost na odjeljak „Sigurnosna upozorenja“.
- Potpuno uklonite zaštitni film koji se može još nalaziti na keramičkoj ploči za kuhanje.

Uporaba upravljačkih elemenata na dodir

- Ne morate primjenjivati pritisak jer se upravljačkim elementima upravlja na dodir.
- Dodirnite jagodicom prsta, a ne vrhom prsta.
- Čuje se zvučni signal pri svakoj registraciji dodira.
- Pobrinite se da su upravljači elementi uvijek čisti, suhi i da se ničim ne prekrivaju (npr. priborom ili krpom). Čak i zbog tankog sloja vode može biti teško rukovati upravljačkim elementima.




Odabir ispravnog posuđa za kuhanje

Ne upotrebljavajte posuđe za kuhanje s nazubljenim rubovima ili zakriviljenom bazom.



Pobrinite se da je baza vaše tave glatka, da se postavlja ravno uz staklo i da je jednake veličine kao zona za kuhanje. Uvijek postavite svoju tavu u središte zone za kuhanje.

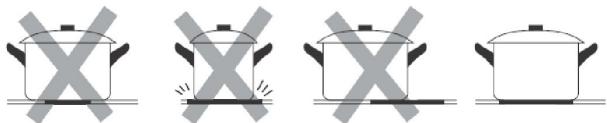


Uvijek podignite tave s keramičke ploče za kuhanje – ne kližite njima jer tako možete ogrepsti staklo.




Uporaba keramičke ploče za kuhanje

Za početak pripremanja


- Dodirnite upravljački element za uključivanje/isključivanje. Nakon uključivanja napajanja, zujalica se oglašava jedanput, a na svim se zaslonima prikazuje „+“ ili „-“ čime se ukazuje da je induktivska ploča za kuhanje u stanju pripravnosti.

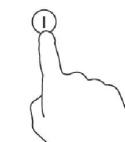


- Postavite prikladnu tavu na zonu za kuhanje koju planirate upotrebljavati.
 - Pobrinite se da su dno tave i površina zone za kuhanje čiste i suhe.

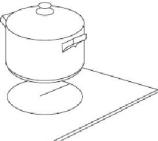

- Kada dodirnete upravljački element za odabir zone zagrijavanja, pokazivač pored tipke treperi.
- Postavite razinu topline dodirivanjem upravljačkog elementa „-“ ili „+“.
 - Ako ne odaberete postavku topline u roku od 1 minute, automatski se isključuje keramička ploča za kuhanje. Morate početi ponovno od 1. koraka.
 - Možete promjeniti postavku topline u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.



- Kada zona 1 ili 3 radi, pritisnite upravljački element za odabir zone zagrijavanja i zatim pritisnite tipku za aktiviranje dvostrukе zone ili ovalne zone .



Kada radi dvostruka zona ili ovalna zona, pritisnite upravljački element za odabir zone zagrijavanja i zatim pritisnite tipku za isključivanje dvostrukе zone ili ovalne zone .

Nakon završetka pripremanja

- Dodirnite upravljački element za odabir zone zagrijavanja koju želite isključiti.
- Isključite zonu kuhanja dodirivanjem „-“ i pomicanjem prema dolje do „0“ ili istovremenim držanjem gumba „+“ i „-“ pritisnutim 1 sekundu jer se time izravno prebacuje na „0“. Provjerite prikazuje li se na pokazivaču napajanja „0“, a zatim „H“.



a zatim



- Isključite cijelu površinu za kuhanje dodirivanjem upravljačkog elementa za uključivanje/isključivanje.
- Pazite na vruće površine Slovom „H“ ukazuje se na zonu za pripremanje koja je prevruća za dodirivanje. Nestaje kada se površina ohladi do sigurne temperature. Može se upotrijebiti i kao funkcija uštede energije ako želite zagrijati još tava, upotrijebite vruću ploču koja je još vruća.



Blokiranje upravljačkih elemenata

- Možete blokirati upravljačke elemente radi sprječavanja neovlaštene uporabe (primjerice da djeca slučajno ne uključe zone za kuhanje).
- Kada se blokiraju upravljački elementi, svi se upravljački elementi onemogućuju osim upravljanja uključivanjem/isključivanjem.

Za blokiranje upravljačkih elemenata

Dodirnite upravljački element za zaključavanje tipki. Pokazivač vremenskog programatora prikazuje vrijednost „Lo“.

Za otključavanje upravljačkih elemenata

- Pobrinite se da se uključi keramička ploča za kuhanje.
- Dodirnite i držite upravljački element za zaključavanje tipki na neko vrijeme.
- Sada možete početi upotrebljavati svoju keramičku ploču za kuhanje.



Kada je ploča za kuhanje u načinu rada blokade, svi se upravljački elementi onemogućuju osim uključivanja/isključivanja , u slučaju nužde možete isključiti keramičku ploču za kuhanje upravljačkim elementom za upravljanje uključivanjem/isključivanjem , no pri sljedećoj radnji prvo trebate otključati ploču za kuhanje

Zaštita od nadtemperature

Ugrađenim osjetnikom temperature može se pratiti temperatura unutar keramičke ploče za kuhanje. Ako se otkrije prekomjerna temperatura, automatski se zaustavlja rad keramičke ploče za kuhanje.

Zaštita od prelijevanja

Zaštita od prelijevanja je sigurnosna zaštitna funkcija. Automatski isključuje ploču za kuhanje unutar 10 sekundi ako se voda slijeva na upravljačku ploču, dok će se zvučni signal oglasiti za 1 sekundu.

Upozorenje o ostatku topline

Kada ploča za kuhanje radi neko vrijeme, prisutan je ostatak topline. Pojavljuje se slovo „H“ kao upozorenje da se držite podalje od ploče za kuhanje.

Automatsko isključivanje

Automatsko isključivanje sigurnosna je zaštitna funkcija za vašu keramičku ploču za kuhanje. Automatski se isključuje čak i ako zaboravite isključiti kuhanje. Zadana vremena rada za različite razine napajanja prikazuju se u tablici u nastavku:

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razina napajanja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zadani radni programator (sat) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Uporaba vremenskog programatora

Možete upotrebljavati vremenski programator na dva različita načina:

- Možete ga upotrebljavati kao tajmer. U tom se slučaju nijedna zona za kuhanje ne isključuje vremenskim programatorom kada istekne zadano vrijeme.
- Možete ga postaviti tako da se njime isključi jedna ili više od jedne zone za pripremanje nakon što istekne zadano vrijeme.
- Možete postaviti vremenski programator na do 99 minuta.

Uporaba vremenskog programatora kao tajmera

Ako niste odabrali nijednu zonu za kuhanje

1. Pobrinite se da se uključi površina za kuhanje.
Napomena: možete se koristiti tajmerom čak i kada ne odabirete zone za kuhanje.
2. Dodirnite kontrolu vremenskog programatora, time pokazatelj tajmera počinje treperiti i prikazuje se „30“ na zaslonu vremenskog programatora.




3. Postavite vrijeme dodirivanjem upravljačkog elementa „-“ ili „+“

Podsjetnik: Jednom dodirnite upravljački element „-“ ili „+“ vremenskog programatora da bi se vrijeme smanjilo ili povećalo za 1 minutu.

Dodirnite i držite upravljački element „-“ ili „+“ vremenskog programatora i vrijeme će se smanjiti ili povećati za 10 minuta.

Ako se zadanim vremenom premaši 99 minuta, vremenski programator automatski se vraća na 0 minuta.

4. Poništite vrijeme dodirivanjem kontrole vremenskog programatora i „00“ će se prikazati na zaslonu za minute.



5. Nakon što se postavi vrijeme, odmah započinje odbrojavanje. Prikazuje se preostalo vrijeme na zaslonu, a pokazivačem vremenskog programatora bljeska se 5 sekunda.




6. Zujalicom emitira zvučni signal 30 sekundi, a pokazivačem vremenskog programatora prikazuje „- -“ kada zadano vrijeme završi.



Postavljanje vremenskog programatora za isključivanje jedne zone za pripremanje

Zone pripremanja postavljene za ovu značajku:

1. Dodirnite upravljački element za odabir zone zagrijavanja za koju želite postaviti vremenski programator. (npr. zona 1#)
2. Dodirnite kontrolu vremenskog programatora, time pokazatelj tajmera počinje treperiti i prikazuje se „30“ na zaslonu vremenskog programatora.
3. Postavite vrijeme dodirivanjem upravljačkog elementa „-“ ili „+“



Podsjetnik: Jednom dodirnite upravljački element „-“ ili „+“ vremenskog programatora i vrijeme će se smanjiti ili povećati za 1 minutu. Dodirnite i držite upravljački element „-“ ili „+“ vremenskog programatora i vrijeme će se smanjiti ili povećati za 10 minuta.


Ako se zadanim vremenom premaši 99 minuta, vremenski programator automatski se vraća na 0 minuta.

- Nakon što se postavi vrijeme, odmah započinje odbrojavanje. Prikazuje se preostalo vrijeme, a pokazivač vremenskog programatora treperi 5 sekundi.



NAPOMENA: Kada svijetli crvena točka pored pokazivača razine napajanja, to znači da je ta zona odabrana.

- Kako biste poništili vremenski programator, dodirnite kontrolu za odabir zone zagrijavanja, a zatim dodirnite kontrolu vremenskog programatora, time se poništava vremenski programator i prikazuje „00“ na zaslonu za minute, a zatim „--“.



- Kada istekne vrijeme vremenskog programatora, odgovarajuća se zona za kuhanje automatski isključuje i prikazuje „H“.



! Druge zone za kuhanje i dalje rade ako su se prethodno uključile.


Postavljanje vremenskog programatora za isključivanje više od jedne zone za pripremanje

- Ako više od jedne zone grijanja koristi ovu funkciju, pokazatelj vremenskog programatora prikazat će najkraće vrijeme.

(npr. zona 1# podešavanje vremena od 2 minute, zona 2# podešavanje vremena od 5 minuta, pokazatelj vremenskog programatora prikazuje „2“.)

NAPOMENA: Trepereća crvena točka pored pokazatelja razine snage znači da pokazatelj vremenskog programatora prikazuje vrijeme zone grijanja.

Ako želite provjeriti podešeno vrijeme druge zone grijanja, dodirnite upravljački element za odabir zone zagrijavanja. Vremenski programator će označiti podešeno vrijeme.



- Kada istekne vrijeme vremenskog programatora, odgovarajuća se zona za kuhanje automatski isključuje i prikazuje „H“.



NAPOMENA: Ako želite promijeniti vrijeme nakon postavljanja vremenskog programatora, morate početi od 1. koraka.

Njega i čišćenje

| Što? | Kako? | Važno! |
|--|---|--|
| Svakodnevno zaprijanje stakla (otisci prstiju, oznake, mrlje hrane ili proljevanja koja ne sadrže šećer na staklu) | <ol style="list-style-type: none">Isključite napajanje ploče za kuhanje.Upotrijebite sredstvo za čišćenje površine za pripremanje dok je staklo još toplo (ali ne vruće!)Isperite i osušite brišanjem koristeći se čistom krpom ili kuhinjskim papirom.Ponovno uključite napajanje površine za kuhanje. | <ul style="list-style-type: none">Kada se isključi napajanje ploče za kuhanje više nema oznake „vruća površina“, ali zona za pripremanje može i dalje biti vruća! Budite iznimno pažljivi.Žicama za struganje namijenjenim za teške uvjete, najlonskim žicama za struganje i grubim/abrazivnim sredstvima za čišćenje može se ogrepsi staklo. Uvijek pročitajte što piše na naljepnicu da biste provjerili jesu li vaše sredstvo za čišćenje ili žica za struganje prikladni.Nikada ne ostavljajte ostatke čišćenja na površini za pripremanje jer može doći do zaprljanja stakla. |
| Preljevanja, otapanja i vruća šećerna prelijevanja na staklu | <p>Odmah ih uklonite lopaticom za okretanje, paletrnim nožem ili oštricom strugača prikladnim za keramičke staklene površine za pripremanje, ali pripazite na vruće površine zona za pripremanje:</p> <ol style="list-style-type: none">Isključite napajanje površine za kuhanje na zidu.Držite oštricu ili pribor pod kutom od 30° i struganjem uklonite zaprljanje do hladnog dijela površine za pripremanje.Očistite zaprljanje kuhinjskom krpom ili kuhinjskim ručnikom.Pridržavajte se koraka 2. do 4. za „Svakodnevno zaprijanje na staklu“ iznad. | <ul style="list-style-type: none">Uklonite mrlje nastale otapanjem i hranom bogatom šećerima ili prelijevanja što je prije moguće. Ako se ostave da se ohlade na staklu, može ih biti teško ukloniti ili se njima može čak i trajno oštetiti površina stakla.Opasnost od nastanka porezotina: kada se uvuče sigurnosni poklopac, oštrica strugača postaje iznimno oštra. Budite iznimno pažljivi pri uporabi i uvijek pohranite na sigurno mjesto izvan dometa djece. |

| | | |
|--|--|--|
| Prelijevanja na upravljačkim elementima na dodir | <ol style="list-style-type: none"> Isključite napajanje ploče za kuhanje. Upijanjem očistite proljevanje Obrišite područje dodirnih upravljačkih elemenata čistom vlažnom spužvom ili krpom. Potpuno obrišite područje kuhinjskim papirom. Ponovno uključite napajanje površine za kuhanje. | <ul style="list-style-type: none"> Pločom za kuhanje može se proizvesti zvučni signal i može se isključiti, a upravljački elementi možda ne budu radili ako se na njima nalazi tekućina. Potpuno obrišite područje upravljačkih elemenata prije ponovnog uključivanja ploče za kuhanje. |
|--|--|--|

Podsjetnici i savjeti

| Problem | Mogući uzroci | Što napraviti |
|--|---|--|
| Ne može se uključiti površina za pripremanje. | Nema napajanja. | Pobrinite se da se površina za pripremanje spoji na napajanje i da se uključi. Provjerite je li došlo do nestanka napajanja u vašem domu ili području. Ako ste provjerili sve i problem je dalje prisutan, nazovite kvalificiranog tehničara. |
| Nema reakcije upravljačkih elemenata. | Zaključani su upravljački elementi. | Otključajte upravljačke elemente. Pogledajte odjeljak „Uporaba keramičke površine za kuhanje“ radi uputa. |
| Teško je rukovati upravljačkim elementima na dodir. | Možda postoji tanki sloj vode na upravljačkim elementima ili možda upotrebljavate vrh prsta pri dodirivanju upravljačkih elemenata. | Pobrinite se da je područje upravljačkih elemenata suho i da upotrebljavate jagodicu prsta pri dodirivanju upravljačkih elemenata. |
| Nastaju ogrebotine na staklu. | <p>Posuđe za pripremanje s oštrim rubovima.</p> <p>Upotrebljavaju se neprikladne, abrazivne žice za struganje ili sredstva za čišćenje.</p> | <p>Upotrebljavajte posuđe za pripremanje s ravnim i glatkim bazama. Pogledajte odjeljak „Odabir ispravnog posuđa za kuhanje“.</p> <p>Pogledajte odjeljak „Njega i čišćenje“.</p> |
| Nekim se tavama proizvode zvukovi pucketanja ili klikanja. | To se može prouzrokovati konstrukcijom vašeg posuđa za kuhanje (slojevi različitih metalova koji različito vibriraju). | To je uobičajeno za posuđe za kuhanje i tim se ne ukazuje na kvar. |

Tehničke specifikacije


| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ploča za kuhanje | CEH6DXECTT/1 |
| Zone pripremanja | 4 zone |
| Napon napajanja | 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz |
| Ugrađeno električno napajanje | 6039-7186W |
| Veličina proizvoda D×Š×V (mm) | 590X520X52 |
| Ugradbene dimenzije A×B (mm) | 560X490 |

Težina i dimenzije približne su vrijednosti. S obzirom da uvijek nastojimo unaprijedivati svoje proizvode, možemo promijeniti specifikacije i dizajne bez prethodne obavijesti.

Ugradnja

Odabir opreme za ugradnju

Izrežite radnu površinu u skladu s dimenzijama koje se prikazuju na crtežu. U svrhu ugradnje i uporabe treba ostaviti najmanje 5 cm prostora oko otvora. Provjerite iznosi li debljina radne površine najmanje 30 mm. Odaberite vodootporni materijal radne površine da biste izbjegli veća izobličenja prouzrokovana toplinskim zračenjem vruće ploče. U skladu s prikazanim u nastavku:

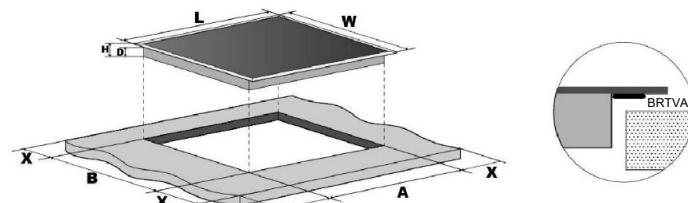


| D (mm) | Š (mm) | V (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 590 | 520 | 52 | 48 | 560+5 | 490+5 | 50 mini |

U svim okolnostima, pobrinite se da se keramička ploča za kuhanje dobro provjetrava i da se ne blokiraju ulaz i izlaz zraka. Pobrinite se da je keramička ploča za kuhanje u dobrom radnom stanju. U skladu s prikazanim u nastavku



Napomena: Sigurnosna udaljenost između vruće ploče i kuhinjskog ormara iznad vruće ploče treba iznositi najmanje 760 mm.

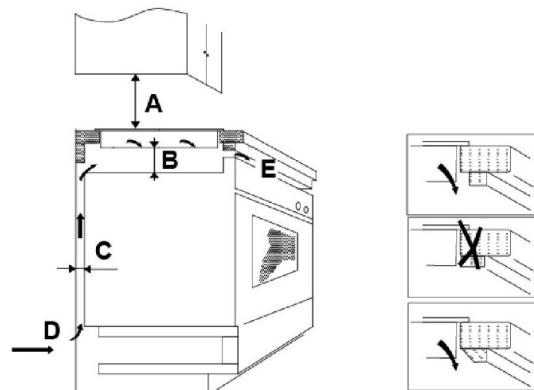

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E |
|--------|---------|---------|------------|-------------------|
| 760 | 50 mini | 30 mini | Ulaz zraka | Izlaz zraka 10 mm |

Prije postavljanja ploče za kuhanje, pobrinite se da

- je radna površina kvadratna i poravnata te da nema strukturalnih dijelova kojima se ograničavaju zahtjevi prostora
 - se radna površina izrađuje od materijala otpornog na toplinu
 - pećnica sadrži ugrađeni ventilator za hlađenje ako se ploča za kuhanje ugrađuje iznad pećnice
 - je ugradnja u skladu sa svim zahtjevima za razmake i primjenjivim normama i propisima
 - se prikladna izolacijska sklopka kojom se omogućuje potpuno odspajanje od napajanja elektroenergetske mreže ugrađuje u trajno ožičenje te da se postavlja tako da je u skladu s lokalnim pravilima i propisima za ožičenje.
- Izolacijska sklopka mora biti odobrene vrste i njom se mora omogućavati razmak između kontakata od 3 mm u svim polovima (ili u svim aktivnim [faznim] vodičima ako se lokalnim pravilima za ožičenje omogućuje ova varijacija zahtjeva)
- izolacijska je sklopka lako dostupna kupcu kada se ugradi ploča za kuhanje
 - ako imate sumnji vezano uz postavljanje, možete se obratiti lokalnim građevinskim tijelima i pogledati lokalne zakone
 - upotrebljavajte završne slojeve koji su otporni na toplinu i jednostavni za čišćenje (kao što su keramičke pločice) za površine zida kojima se okružuje ploča za kuhanje.


Nakon ugradnje ploče za kuhanje, pobrinite se da

- kabel za napajanje nije dostupan putem vrata kuhinjskog ormara ili ladica
- postoji prikladan protok svježeg zraka od vanjske strane kuhinjskih ormara do baze ploče za kuhanje
- se postavi zaštitna toplinska pregrada ispod baze ploče za kuhanje ako se ploča za kuhanje ugrađuje iznad ladice ili prostora kuhinjskog ormara
- je izolacijska sklopka lako dostupna kupcu


Prije lociranja pričvrstnih nosača

Jedinicu treba postaviti na stabilnu i glatku površinu (upotrijebite pakiranje). Ne primjenjujte silu na izbočene upravljačke elemente na ploči za kuhanje.

Pričvrstite ploču za kuhanje za radnu površinu tako da zavijete 4 nosača za donji dio kućišta ploče za kuhanje (pogledajte sliku) nakon ugradnje.

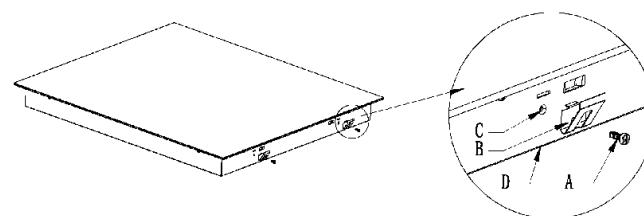

| A | B | C | D |
|-------|-------|----------------|------|
| vijak | nosač | otvor za vijak | baza |

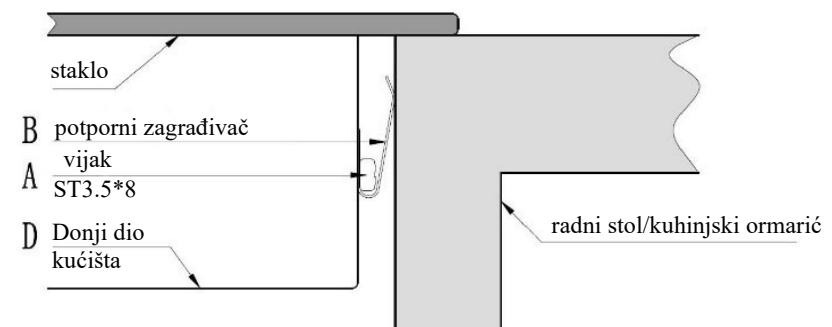


Oprez

- Keramičku ploču za kuhanje treba ugraditi kvalificirano osoblje ili tehničari.

- Na raspolaganju vam stoe stručnjaci. Nikada ne obavljate ovu radnju samostalno.
2. Keramička ploča za kuhanje ne smije se postavljati na opremu za hlađenje, perilice posuđa i okretne sušilice.
 3. Keramičku vruću ploču treba ugraditi tako da se može jamčiti bolje toplinsko zračenje radi povećanja pouzdanosti.
 4. Zid i inducirana zona zagrijavanja iznad radne površine mogu podnijeti toplinu.
 5. Radi izbjegavanja bilo kakvog oštećenja, sendvič sloj i ljepilo moraju biti otporni na toplinu.
 6. Ne smije se upotrebljavati parni čistač.
 7. Ova se keramika smije spajati isključivo na napajanje s impedancijom sustava koja nije veća od 0,427 om-a. Po potrebi, obratite se tijelu koje omogućuje napajanje za informacije o impedanciji sustava.

Spajanje ploče za kuhanje na napajanje elektroenergetske mreže

Napajanje treba spojiti u skladu s odgovarajućom normom ili na jednopolni prekidač strujnog kruga. Način spajanja prikazuje se u nastavku.

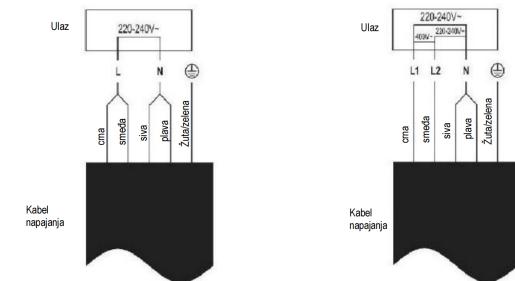

1. Ako je kabel oštećen ili ga treba zamjeniti, to treba obaviti tehničar službe za pomoć nakon prodaje uporabom odgovarajućih alata radi izbjegavanja bilo kakvih nesreća.
2. Ako se uređaj spaja izravno na elektroenergetsku mrežu, treba ugraditi svepolni prekidač strujnog kruga uz razmak od najmanje 3 mm između kontakata.
3. Osoba koje ugrađuje uređaj treba se pobrinuti za ispravno električno spajanje te da je spoj u skladu sa sigurnosnim propisima.
4. Kabel se ne smije savijati ni sabijati.
5. Kabel treba redovito provjeravati i može ga zamjeniti samo prikladno kvalificirana osoba.



Ovaj uređaj označen je u skladu s Direktivom 2012/19/EZ o otpadnoj električnoj i električkoj opremi (WEEE). Otpadna električna i električka oprema sadrži onečišćujuće tvari (koje mogu imati negativan učinak na okoliš) i bazne elemente (koji se mogu ponovo upotrijebiti). Važno je posebno obraditi otpadnu električnu i električku opremu a da bi se ispravno uklonili i odložili onečišćivači i vratili svi materijali. Pojedinci mogu imati važnu ulogu u postizanju cilja da otpadna električna i električka oprema ne postane ekološki problem. Treba se pridržavati nekoliko osnovnih pravila:

- otpadna električna i električka oprema ne smije se zbrinjavati kao kućanski otpad;
- otpadna električna i električka oprema mora se odnijeti na namjenska prikupljalista kojima upravlja gradsko vijeće ili registrirano poduzeće.

U mnogim državama, za veliku opremu WEEE dostupno je prikupljanje kućanskog otpada. Pri kupnji novog uređaja, stari uređaj možete vratiti prodavaču koji će ga preuzeti besplatno, samo ako je uređaj iste vrste ili ima jednake funkcije kao i kupljeni uređaj.

| Informacije o proizvodu za kućanske električne ploče za kuhanje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------|
| | Položaj | Simbol | Vrijednost | Jedinica |
| Identifikacija modela | | CEH6DXECTT/1 | | |
| Vrsta ploče za kuhanje: | | Električna ploča za kuhanje | | |
| Broj zona i/ili područja za kuhanje | zone | | 4 | |
| | područja | | | |
| Tehnologija grijanja (indukcijske površine i prostori za kuhanje, površine za kuhanje kojima se emitira toplina, pune ploče) | Indukcijske zone za kuhanje | | | |
| | Indukcijska područja za kuhanje | | | |
| | zone za kuhanje kojima se emitira toplina | | X | |
| | čvrste ploče | | | |
| | Stražnji lijevi dio | Ø | 16,5 | cm |
| Za površine ili prostore za kuhanje kružnog oblika: promjer upotrebljive površine za kuhanje s električnim zagrijavanjem, zaokruženo na najbližih 5 mm | Stražnji središnji dio | Ø | – | cm |
| | Stražnji desni dio | Ø | – | cm |
| | Središnji lijevi dio | Ø | – | cm |
| | Središnji dio na sredini | Ø | – | cm |
| | Središnji desni dio | Ø | – | cm |
| | Prednji lijevi dio | Ø | 23,0 | cm |
| | Prednji središnji dio | Ø | – | cm |
| | Prednji desni dio | Ø | 16,5 | cm |
| Za površine ili prostore za kuhanje koji nisu kružnog oblika: dužina i širina upotrebljive površine ili prostora za kuhanje s električnim zagrijavanjem, zaokruženo na najbližih 5 mm | Stražnji lijevi dio | L W | – | cm |
| | Stražnji središnji dio | L W | – | cm |
| | Stražnji desni dio | L W | 16,5 27,0 | cm |
| | Središnji lijevi dio | L W | – | cm |

| | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | Središnji dio na sredini | L W | – | cm |
| | Središnji desni dio | L W | – | cm |
| | Prednji lijevi dio | L W | – | cm |
| | Prednji središnji dio | L W | – | cm |
| | Prednji desni dio | L W | – | cm |
| Potrošnja energije za zonu ili područje za kuhanje po kg | | | | |
| | Stražnji lijevi dio | ECelektrično kuhanje | 186,0 | Težina/kg |
| | Stražnji središnji dio | ECelektrično kuhanje | – | Težina/kg |
| | Stražnji desni dio | ECelektrično kuhanje | 176,9 | Težina/kg |
| | Središnji lijevi dio | ECelektrično kuhanje | – | Težina/kg |
| | Središnji dio na sredini | ECelektrično kuhanje | – | Težina/kg |
| | Središnji desni dio | ECelektrično kuhanje | – | Težina/kg |
| | Prednji lijevi dio | ECelektrično kuhanje | 167,0 | Težina/kg |
| | Prednji središnji dio | ECelektrično kuhanje | – | Težina/kg |
| | Prednji desni dio | ECelektrično kuhanje | 186,0 | Težina/kg |
| Potrošnja energije za ploču za kuhanje po kg | | | | |
| | ECelektrična ploča za kuhanje | 180,0 | Težina/kg | |
| Primijenjena norma: EN 60350-2 Kućanski električni aparati za kuhanje – 2. dio: Ploče za kuhanje – Metode za mjerjenje radnog učinka | | | | |
| Prijedlozi za uštedu energije: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Da biste na najbolji način iskoristili svoju ploču za kuhanje, postavite tavu u središte zone kuhanja. Uporabom poklopca smanjuju se vremena trajanja kuhanja i štedi se energija zadržavanjem topline. Smanjite količinu tekućine ili masnoća do najniže moguće razine radi smanjenja vremena trajanja pripremanja. Započnete s kuhanjem na visokoj postavki i smanjite postavku kada se hrana u potpunosti zagrije. Upotrebjavajte tave promjera jednakog velikog kao i odabrana zona. | | | | |