

# *the 3X Bluicer™*

BJB615 / SJB615



**CZ** RYCHLÝ PRŮVODCE

**SK** RÝCHLY SPRIEVDODCA

**HU** GYORS ÚTMUTATÓ

**PL** SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Sage®**



## Obsah

- 2 Důležitá bezpečnostní opatření
- 7 Popis vašeho nového spotřebiče
- 8 Sestavení
- 11 Ovládání vašeho nového spotřebiče
- 13 Péče a čištění
- 15 Řešení potíží

# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**My v Sage® si uvědomujeme důležitost bezpečnosti. Navrhujeme a vyrábíme spotřebiče především s velkým důrazem na vaši bezpečnost. Nicméně vás prosíme, abyste při používání elektrického spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující bezpečnostní opatření.**

# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ULOŽTE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU.**

- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Tento spotřebič musí být zapojen pouze do rádně uzemněné zásuvky. Tento spotřebič obsahuje uzemňovací připojení pouze pro funkční účely.
- Za žádných okolností neperorušujte nebo neodstraňujte třetí (zemnící) kolík napájecího kabelu nebo použitého adaptéra.
- Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika, pokud jste zcela neporozuměli pokynům pro uzemnění nebo máte pochybnosti, zda je spotřebič správně uzemněn.

- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečnostní spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obratě se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a bezpečně ekologicky zlikvidujte veškerý obalový materiál.
- Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce a jeho zapnutím zkонтrolujte, že je úplně a správně sestaven. Pokud byste sestavili spotřebič nesprávně, hrozí riziko nesprávného chodu spotřebiče, poškození nebo se můžete vystavit riziku zranění osob.
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. V žádném případě nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi. Nepoužívejte spotřebič venku. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Položte spotřebič na stabilní, teplovzdorný, rovný a suchý povrch daleko od hrany pracovní desky a nestavte spotřebič na nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou plotýnky, trouby nebo plynové hořáky.
- Před použitím zcela odvíňte napájecí kabel.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Přívodní kabel nenechávejte dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Pokud má být spotřebič ponechán bez dozoru, před čištěním, jeho přenášením, složením nebo uložením, spotřebič vždy vypněte tlačítkem ON | OFF. Vypněte a odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky.

- Vypněte spotřebič, poté odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat, před složením nebo rozložením a před čištěním. Spotřebič odpojíte od síťové zásuvky tahem za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zástrčku a spotřebič, zda nedošlo k poškození. Pokud zaznamenáte poškození, přestaňte spotřebič používat a obraťte se na nejbližší autorizované servisní Sage středisko ke kontrole, výměně nebo opravě.
- Udržujte spotřebič i jeho příslušenství čisté. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze. Postupy neuvedené v tomto návodu k obsluze by měly být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Toto zařízení není určeno pro používání dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Věnujte zvýšenou pozornost, pokud je jakýkoliv spotřebič v provozu v blízkosti dětí. Děti musí být neustále pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Udržujte přívodní kabel, jakékoli komponenty, nástavce nebo příslušenství mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nepoužívejte nástavce nebo příslušenství, které nejsou dodávány s tímto spotřebičem nebo nebyly schváleny společností Sage k použití s tímto spotřebičem. V opačném případě hrozí nesprávný chod spotřebiče, poškození spotřebiče nebo riziko vzniku zranění osob.
- Neovládejte spotřebič jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Nemanipulujte se spotřebičem, pokud je v provozu.
- Spotřebič neprovozujte na nakloněném povrchu.
- K protlačení potravin skrz plnicí otvor v žádném případě nepoužívejte ruce, prsty, vařečky nebo jiné kuchyňské náčiní. Vždy používejte dodávaný přítlak. Nepokládejte ruce ani prsty na plnicí otvor, když je nasazený na motorovou základnu.

- Vždy odstraňte pecky/semínka z ovoce před vložením do spotřebiče.
- Vždy spotřebič vypněte, napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky, vyčkejte, až se sítko i motor zcela zastaví před uvolněním bezpečnostního ramene, než jej budete přenášet, když jej nebudete používat, než jej budete rozebírat, čistit a ukládat.
- Pokud dojde k potřísňení nebo polití spotřebiče, okolí spotřebiče, pod spotřebičem, je nezbytně nutné toto neprodleně odstranit před dalším použitím spotřebiče.
- Nedotýkejte se malých ostrých zoubků a ostří ve středové části disku na šňávu. Hrozí riziko poranění. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Ostří sekacích nožů je velmi ostré. Buďte opatrní při manipulaci s nimi, při vyprazdňování a čištění nádoby na šňávu.
- Citrusové plody oloupejte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je sítko nebo víko poškozené.
- Vždy se ujistěte, že je víko spotřebiče rádně nasazeno před jeho zapnutím.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není správně instalována nádoba na dužinu.
- V žádném případě neodstraňujte bezpečnostní rameno během provozu spotřebiče.
- Nezpracovávejte více než 3 kg mrkve najednou.
- Vyvarujte se nasazení nádoby na základnu motoru, zatímco je motor v provozu.
- Nespouštějte mixér bez vložených potravin nebo tekutin.
- Nikdy nezapínejte mixér, pokud je nožový systém poškozený, nebo s vařečkou, stérkou nebo jinými cizími předměty uvnitř nádoby.
- Nádobu nevystavujte extrémním teplotám, např. nevkládejte studenou nádobu do horké vody a naopak.
- Víko musí být pevně nasazeno na nádobu mixéru před spuštěním, aby se zajistilo, že tekutina uvnitř nádoby nevyteče, nevystříkne nebo nepřeteče.
- Během provozu nesundávejte nádobu z těla přístroje.

- Nepoužívejte mixér, pokud se na LCD displeji rozblíká OVERLOAD PROTECTION. Pokud se tak stane, vyjměte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky a vyčkejte asi 30 minut, než motor vychladne. Jakmile mixér vychladl, budete jej moci znovu používat.
- V mixéru nezpracovávejte horké ani vřelé tekutiny. Nechte je před nalitím do nádoby mixéru vychladnout.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte přívodní kabel, zástrčku přívodního kabelu nebo přístroj do vody ani jiné tekutiny.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Opravy nebo údržbu, jinou než běžné čištění, je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku Sage nebo vyhledejte pomoc na sageappliances.com.



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.




Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, konvici, její podstavec, přívodní kabel a zástrčku přívodního kabelu neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Vyvarujte se polití konektoru základny vodou nebo jinou tekutinou. Motorovou základnu neponořujte do vody ani jiné tekutiny za účelem čištění.

## USCHOVEJTE TYTO POKYNY



# Popis vašeho nového spotřebiče

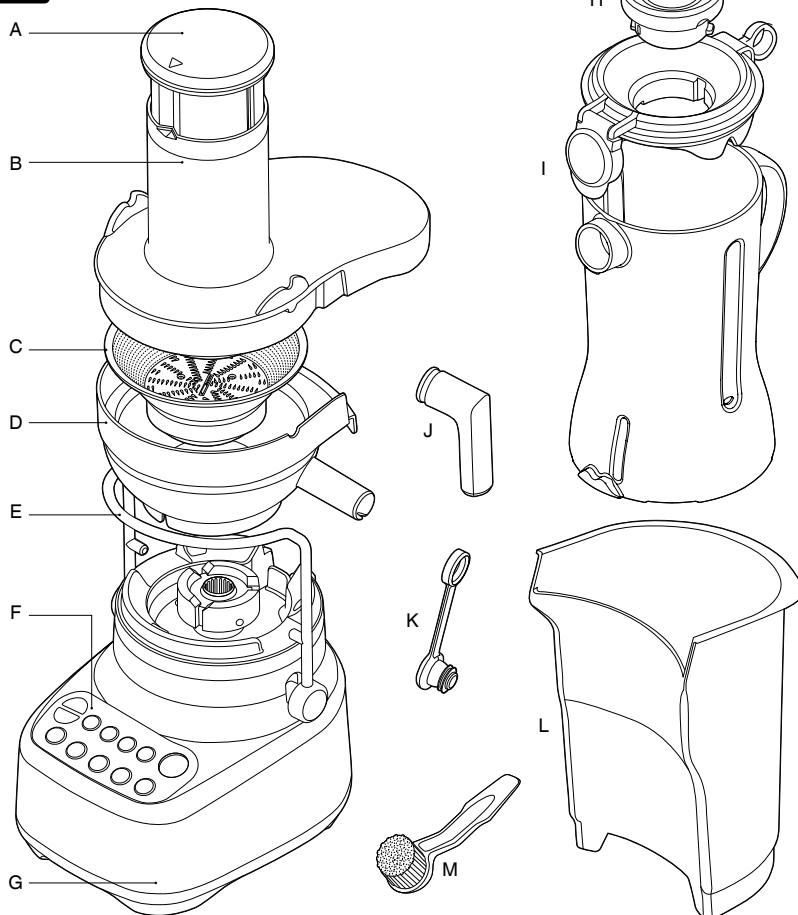

- A. Přítlač (nelze myt v myčce)
- B. Kryt (lze myt v myčce)
- C. Nerezové síto (lze myt v myčce)
- D. Držák sítá (lze myt v myčce)
- E. Rameno s bezpečnostním zámkem  
Automaticky přeruší chod motoru,  
pokud dojde k jeho uvolnění.
- F. Ovládací panel
- G. Odolná motorová základna
- H. Vnitřní víčko s odměrkou (lze myt v myčce)
- I. 1,5l nádoba na šťávu / mixování  
s víkem (lze myt v myčce).
- J. Hubice (lze myt v myčce)  
Lze nasadit na vývod šťávy  
a odsířavňovat přímo do sklenici.
- K. Zátka drip stop (lze myt v myčce)
- L. Zásobník na dužinu (lze myt v myčce)
- M. Čisticí kartáč



Technické informace: 220–240 V~ 50 Hz 1000 W  
Výrobek je v souladu s požadavky EU.



# Sestavení

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Omyjte víko, vnitřní víčko, nádobu na šťávu/mixování, kryt, síto, držák sítě, přítlač a nádobu na dužinu v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí pomocí měkké houbičky. Opláchněte je a důkladně osušte.


Odšťavňovač postavte na rovný, suchý povrch, např. na pracovní stůl. Zkontrolujte, že je spotřebič vypnutý a přívodní kabel je odpojený od zdroje energie.

## ODŠŤAVŇOVÁNÍ


1. Na motorovou základnu nasadte držák sítě.




2. Zarovnejte šípky na spodní části nerezového síta se šípkami na hřídele motoru a přitlačte síto na hřídel, až uslyšíte cvaknutí, abyste bezpečně zajistili nerezové síto na motorovou základnu.

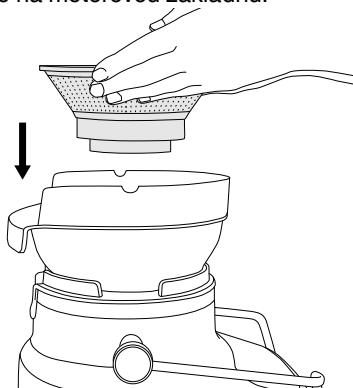


3. Na držák sítě nasadte kryt tak, aby byl plnicí otvor umístěn nad nerezovým sítem.

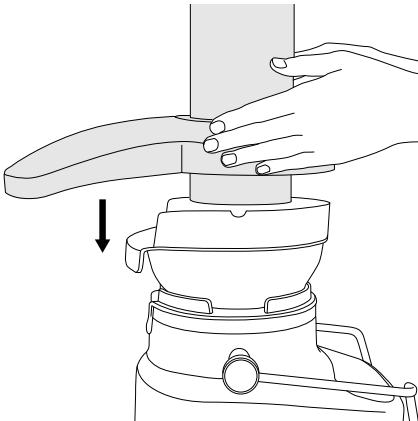


4. Rameno s bezpečnostním zámkem nasadte do drážek umístěných po obou stranách krytu.

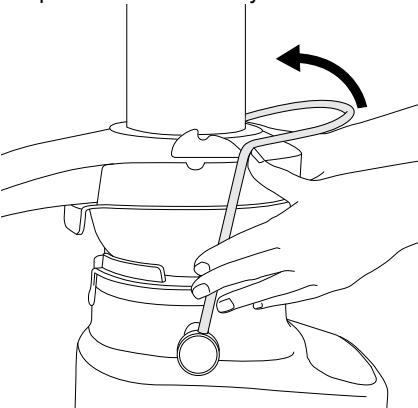


5. Rameno by nyní mělo být ve vertikální poloze a zajištěno na krytu.

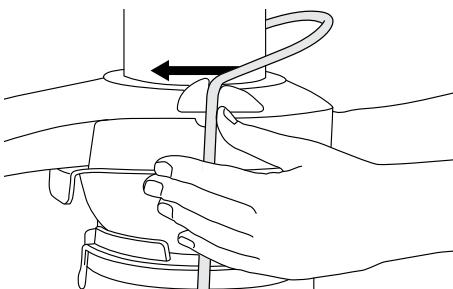


6. Přítlač vsuňte do plnicího otvoru – drážku na přítlaku musíte srovnat s malým výstupkem na vnitřní straně plnicího otvoru.

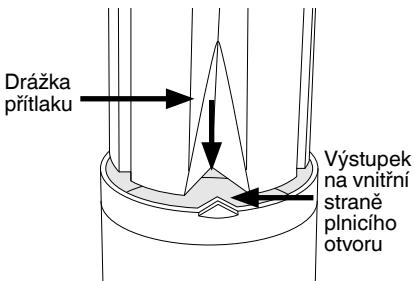


7. Zásobník na dužinu umístěte na jeho místo nakloněním dna zásobníku směrem od motoru a nasunutím vrchní části zásobníku na spodní stranu krytu. Vložte zásobník na dužinu pod kryt tak, aby přední hrana byla zasunuta pod zadní okraj držáku síta a spodní hrana byla zajištěna ve spodní části motorové základny.

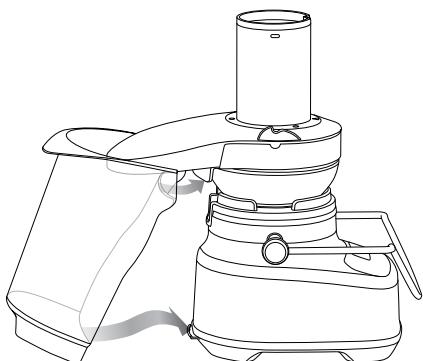


8. Zátku drip stop můžete umístit přes vývod šťávy. Zabrání tak možnému odkapávání, zatímco budete muset odstranit nádobu na šťávu.

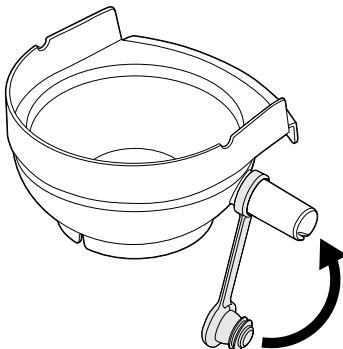

9. Volitelné: Abyste mohli odšťavňovat přímo do sklenice, nasadte na vývod šťávy hubici.

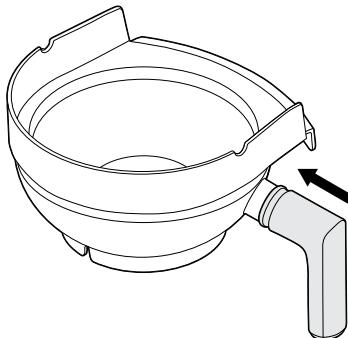


10. Nasadte víko na nádobu na šťávu/mixování, umístěte ji tak, aby byl vývod šťávy umístěn v otvoru v nádobě.

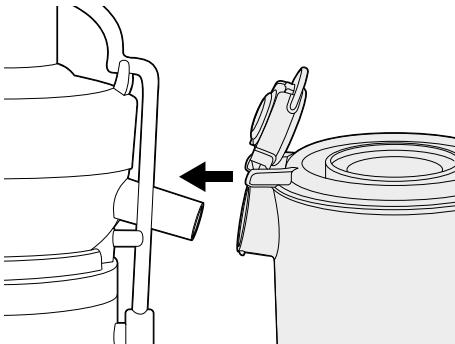


## MIXOVÁNÍ

- Nádobu na šťávu/mixování nasadte na motorovou základnu. Rukojet nádoby by měla směřovat doleva nebo doprava.

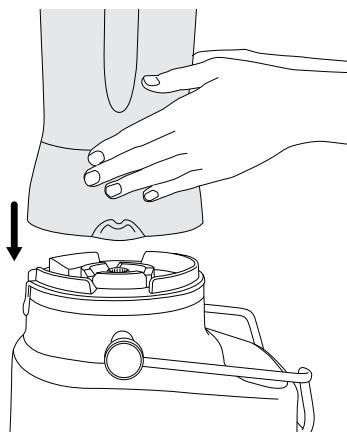


- Rameno s bezpečnostním zámkem nasadte do drážek umístěných po obou stranách krytu.

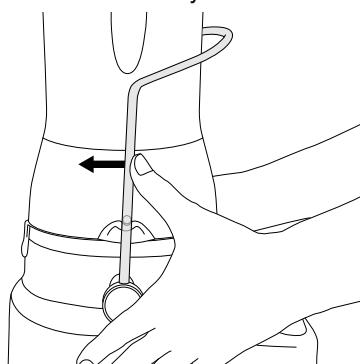

- Do nádoby vložte suroviny nebo tekutiny, které chcete zpracovat; nikdy nepřekračujte rysku MAX. Na nádobu pevně nasadte víko. Do víka vložte vnitřní víčko a otočte víčkem po směru hodinových ručiček do zamčené polohy. Nádoba je vybavena víkem Sage Assist™. Tento systém zajistuje, že víko pevně pasuje na nádobu a zabraňuje pohybu víka během provozu.

- Neplňte nádobu mixéru nad rysku MAX.
- Ujistěte se, že je krytka otvoru v nádobě na šťávu/mixování na svém místě a zavřená. Očko na víku slouží pro snadné odstranění víka jednoduchým pohybem směrem nahoru.

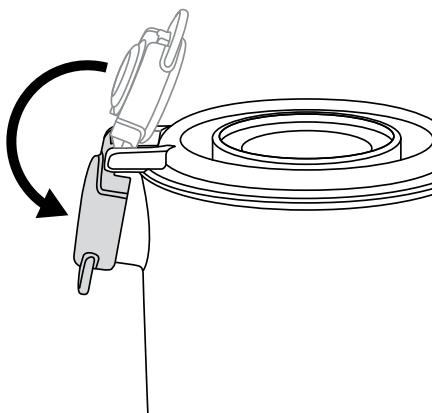

Jakmile je spotřebič sestaven bud' jako odšťavňovač, nebo jako mixér, zapojte zástrčku přívodního kabelu do sítové zásuvky (220–240 V) a zapněte spotřebič.

Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste spotřebič zapnuli. Tlačítko ON/OFF se rozsvítí. Na displeji se zobrazí časovač ve tvaru „0:00“.

# Ovládání vašeho nového spotřebiče



## ZAPNUTÍ

Tlačítko ON/OFF slouží k přepnutí spotřebiče do režimu připraven.

## PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

### MIXOVÁNÍ

Spotřebič je vybaven 4 přednastavenými programy: Příprava smoothie, Pulse / Ice Crush (funkce Pulse / drcení ledu), Auto Clean (automatické čištění) a Frozen Cocktail (mražený koktejl). Každý z těchto programů má automaticky nastavenou dobu zpracování a rychlosť, abyste dosáhli optimálních výsledků. Tyto programy jsou aktivní pouze, pokud složíte spotřebič jako mixér. Není možné je použít, pokud složíte spotřebič jako odšťavňovač.

Vyberte program stisknutím příslušného tlačítka přednastaveného programu. Spotřebič se zapne a vybrané tlačítko přednastaveného programu se rozsvítí. Časovač na displeji začne odpočítávat a program se automaticky ukončí, jakmile časovač dosáhne „0:00“.

Program i časovač můžete kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka přerušení chodu. Opětovným stisknutím tlačítka vybraného programu obnovíte chod spotřebiče. Opětovným stisknutím tlačítka přerušení chodu zrušíte daný program.

Program můžete kdykoliv zrušit stisknutím tlačítka ON/OFF. Časovač znova zobrazí „0:00“.

### Smoothie

Tento program je vhodný pro smoothie na bázi mléčných produktů a je speciálně navržen, aby smíchal a provzdušnil zmrzlé a tekuté ingredience do hladké a krémové struktury.

### Program Pulse / Ice Crush (funkce Pulse / drcení ledu)

Program zpracovává suroviny nebo drtí led pomocí stálých intervalů o maximálním výkonu; suroviny jsou tak rovnoměrně zpracovány. Použijte funkci PULSE, když jsou potraviny příliš husté nebo hrubé, abyste zajistili rovnoměrné zpracovávání. Maximální množství kostek ledu, které můžete v mixéru zpracovat na 1 mixování, je 1 běžný tácek na kostky ledu nebo 250 g.

## **Program Frozen Cocktail (mražený koktejl)**

Tento program je vhodný pro přípravu koktejlů na bázi ledu, jako jsou Margarita, Daiquiris a slushy koktejly apod. Následuje program drcení ledu, aby došlo k rádnému promíchání.

## **Program Auto Clean (automatické čištění)**

Slouží k odstranění většiny ingrediencí ze stěn a nožového systému nádoby mixéru. Přidejte 2 šálky teplé vody s trohou saponátu, stiskněte tlačítko Auto Clean (automatické čištění). Pro důkladnější čištění, lepivých nebo hustých ingrediencí, přidejte ½ lžičky tekutého prostředku na mytí nádobí. Nejlepších výsledků čištění dosáhnete, pokud budete nádobu čistit ihned po použití. Program automatického čištění čistí pouze nádobu na šťávu/mixování, pokud složíte spotřebič jako mixér. Nečistí nádobu, pokud složíte spotřebič jako odšťavňovač.

## **Ovladač rychlosti**

Ovladač rychlostí má 5 rychlostí. Rychlosť 1 slouží ke smíchání křehkých potravin opatrným otáčením a je vhodná pro smíchání tekutých a sypkých ingrediencí. Rychlosť 5 je nejrychlejší nastavení a je ideální pro rozdcení ingrediencí pro přípravu ornáček, dresinků a podobných jemných směsí.

## **ODŠŤAVŇOVÁNÍ**

Většinu ovoce nebo zeleniny, např. jablka, mrkev nebo okurky není nutné krájet nebo okrajovat na potřebnou velikost, neboť takové suroviny se vejdu do plnicího otvoru. Ujistěte se, že je zelenina jako řepa, mrkev apod. očistěna od hlíny, rádně omyta a že jste odstranili zelené části před zpracováním surovin.

1. Napájecí kabel zapojte do zásuvky 220–240 V.



## **DŮLEŽITÉ**

Nevkládejte suroviny do plnicího otvoru, než spotřebič dosáhne zvolené rychlosti.

## **2. Zapnutí odšťavňovače**

Vyberte požadovanou rychlosť stisknutím tlačítka 1–5. Použijte nižší rychlosť (1–3) pro měkké ovoce a zeleninu a vyšší rychlosť (4 a 5) pro tvrdé ovoce a zeleninu. Vyberte doporučenou rychlosť podle tabulky rychlosťí na následující straně, abyste získali maximální výtežnost. Nižší rychlosť, i když nezajistí maximální výtežnost z některých surovin, umožní odšťavňovat při výrazně nižším hlučnosti.

3. Do zapnutého odšťavňovače vložte plnicím otvorem vám zvolený druh ovoce nebo zeleniny a pomocí přitlaku jej pomalu stlačte dolů. Maximální objem šťávy získáte pomalým stlačováním.
4. **Plnost nádoby na šťávu/mixování**  
Můžete odšťavňovat, dokud nebude nádoba na šťávu/mixování naplněna po rysku MAX.



## **VAROVÁNÍ**

Nikdy nepoužívejte prsty, ruce nebo kuchyňské náčiní k protlačení potravin skrz plnicí otvor nebo k odstraňování zablokovaných kousků potravin. Vždy používejte dodávaný přitlak.



Nerezové síto je vybavené ostřím určeným ke zpracovávání ovoce a zeleniny. Proto se ostří při manipulaci se sítem nedotýkejte.

## TABULKA RYCHLOSTÍ

TYP POTRAVIN	RYCHLOST
JABLKA	5
MLADÝ ŠPENÁT	5
ČERVENÁ ŘEPA	5
PAPRIKY	5
BORŮVKY	3
BROKOLICE	4
ZELÍ	5
MRKEV	5
CELER	2
CITRUSOVÉ OVOCE (oloupané)	1
OKURKA	2
ZÁZVOR	4
HROZNOVÉ VÍNO (bez jader)	2
MEDOVÝ MELOUN (oloupaný)	3
ZELÍ KADEŘÁVEK	4
KIWI (oloupané)	4
MANGO (oloupané, bez pecky)	2
MÁTA	5
BROSKEV (bez pecky)	2
HRUŠKY	4
ANANAS (oloupaný)	4
REBARBORA	4
DÝNĚ	5
JAHODY	3
RAJČATA	3
VODNÍ MELOUN (oloupaný)	2
CUKETY	4



## Péče a čištění

Ujistěte se, že je motorová základna vypnutá stisknutím tlačítka ON/OFF. Odpojte napájecí kabel od zdroje energie.

### ČIŠTĚNÍ

- Sejměte nádobu na šťávu/mixování.
- Odlistěte rameno, vytáhněte držák sítě se sítěm a přendejte do dřezu.
- Odstraňte zásobník na dužinu.

Vyprázdněte zásobník na dužinu a dužinu vyhodte do směsného komunálního odpadu nebo ji kompostujte. Okamžitě po každém použití opláchněte odnímatelné části (nikoliv motorovou základnu) v horké vodě, abyste se zbavili vlhké dužiny. Omyjte v teplé vodě s trohou kuchyňského prostředku na mytí nádobí a pomocí měkké houbičky.

Abyste zabránili zaschnutí šťávy nebo dužiny na ostří, sítu nebo plastových částech, opláchněte a omyjte příslušenství ihned po každém použití.

### ZÁSOBNÍK NA DUŽINU

Abyste minimalizovali nutnost čištění, můžete zásobník na dužinu vyložit ekologicky rozložitelným sáčkem, do kterého dužina napadá.

### MOTOROVÁ ZÁKLADNA

Čistěte ji jemným lehce navlhčeným hadříkem. Motorovou základnu nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

### ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Nepoužívejte drátěnky nebo hrubé čisticí prostředky k čištění motorové základny nebo nádoby na šťávu/mixování, mohli byste nenávratně poškodit povrch. Používejte pouze teplou vodu s trohou kuchyňského prostředku na mytí nádobí a měkkou utěrkou.

## NÁDOBA A VÍKO

Abyste udrželi nádobu čistou a zabránili jste zasychání potravin na nožovém systému a nádobě, dodržujte následující kroky co nejrychleji po použití.

Opláchněte potraviny z nádoby a víka.

Přidejte 500 ml teplé vody, nasaděte víko a stiskněte tlačítka AUTO CLEAN. Husté nebo lepivé ingredience vyžadují extra čisticí sílu, proto přidejte několik kapek tekutého saponátu.

Vypláchněte nádobu a víko anebo umyjte v teplé mýdlové vodě pomocí měkké houbičky nebo kartáče na lahve.

Je velmi účinné čistit nádobu ihned po použití.

## NEREZOVÉ SÍTO

Aby bylo odšťavňování efektivní, vždy vyčistěte síto po každém použití pomocí dodávaného kartáče.

Pokud by na sítu zůstala dužina, mohla by ucpat jemné póry síta a tím snížit efektivitu odšťavňování. Ihned po dokončení odšťavňování namočte nerezové síto do horké vody s kuchyňským saponátem asi na 10 minut.

## MYČKA NÁDOBÍ

Všechny části s výjimkou motorové základny a přitlaku je možné myt v myčce. Nádobu na šávu/mixování umístěte do dolního koše, zatímco víko s vnitřním víčkem by mělo být vloženo do horního koše. Nicméně, mytí v myčce může nenávratně poškodit příslušenství, neboť jsou tyto části delší dobu vystaveny koncentrovaným čisticím prostředkům, horké vodě a tlaku.

Mytí v myčce může také některé části poškodit, proto pravidelně kontrolujte stav těchto částí; přestaňte používat odšťavňovač, pokud je jakákoli jeho část poškozena.

## ZASCHLÉ SKVRNY OD POTRAVIN

Potraviny se silnou vůní, jako jsou česnek, ryby nebo některá zelenina (mrkev), mohou zanechat nepříjemný zápach nebo skvrny na nádobě mixéru nebo víku. Abyste je odstranili, namočte nádobu mixéru a víko asi na 5 minut do teplé mýdlové vody. Poté omyjte v teplé vodě s trochu kuchyňského přípravku na mytí nádobí, řádně opláchněte a otřete dosucha. Uchovávejte nádobu s nenasazeným víkem.

## SKLADOVÁNÍ

Uložte mixér ve vodorovné poloze s nasazenou nádobou na motorové základně nebo vedle ní. Nepokládejte žádné předměty na horní část spotřebiče. Nechte vzduch volně proudit a nenasazujte víko na nádobu.



## VAROVÁNÍ

Oleje obsažené v kůře citrusových plodů mohou poničit materiál, ze kterého je nádoba mixéru vyrobena, pokud by byla nádoba mixéru vystavena olejem příliš dlouhou dobu. Vždy vyčistěte nádobu mixéru ihned po zpracování citrusových plodů.



# Řešení potíží

## LCD se rozsvítí, ale spotřebič nelze zapnout.

- Nenasadili jste rameno s bezpečnostním zámkem správně do vertikální polohy tak, aby bylo zajištěno v drážkách po obou stranách krytu odšťavňovače. Na LCD se zobrazí ikona . Ujistěte se, že je kryt správně nasazen a rameno je pevně zajištěno v drážkách po obou stranách.

## Suroviny jsou nerovnoměrně zpracovány.

- To se může stát, když v nádobě je příliš mnoho surovin najednou. Vložte menší množství a zpracovávejte po částech v případě nutnosti.

## Suroviny jsou nasekány příliš najemno nebo jsou vodnaté.

- Vyzkoušejte kratší dobu zpracovávání. Použijte tlačítko PULSE pro lepší ovládání.

## V nerezovém sítu se hromadí nadměrné množství dužiny.

- Vypněte spotřebič. Rozeberte spotřebič a odstraňte nahromaděnou dužinu.
- Víko znova nasad'te a pokračujte v odšťavňování. Zkuste ovoce a zeleninu střídat (měkké a tvrdé plody).

## Dužina je příliš vlhká a výtežnost šťávy je nízká.

- Síla, která je vyvíjena na přitlak, může snížit výtežnost, neboť zpomaluje chod motoru. Vyvarujte se nadměrné síly na přitlak při stlačování surovin v plnicím otvoru.
- Čím čistější je síto, tím lepších výsledků v odšťavňování dosahnete a tím i sušší dužina bude. Ujistěte se, že jste vycistili odšťavňovač po každém použití. Vyměňte síto a rádně vycistěte stěny síta pomocí kartáče. Síto opláchněte pod tekucí horkou vodou. Pokud jsou jemné otvory stále ucpané, namočte síto do roztoku horké vody s 10 % citrónové šťávy, aby se zaschlé zbytky uvolnily, případně jej umyjte v myčce. Tím odstraníte nahromaděnou dužinu (z ovoce nebo zeleniny), která znemožňuje odtékání šťávy.
- Pokud zpracováváte větší množství surovin bohatých na vláknina, jako jsou rebarbora nebo ananas, bude nejspíš třeba vycistit síto během zpracování.

## Šťáva uniká spojem mezi okrajem držáku síta a krytem.

- Ujistěte se, že je spotřebič správně sestaven.
- Zkuste nastavit nižší rychlosť (pokud je to možné) a pomaleji stlačovat přitlak.
- Ujistěte se, že je síto čisté a nejsou na něm zbytky zaschlé šťávy nebo dužiny.

## Šťáva je rozstříkována okolo hubice.

- Zvolili jste vysokou rychlosť: zvolte pomalejší rychlosť (pokud je to možné) a pomaleji stlačujte potraviny skrz plničí otvor.

---

**V držáku síta se drží štáva, i když proces odšťavňování byl již ukončen.**

- Spusťte spotřebič na nejvyšší rychlosť a nechte jej zapnutý asi 5 sekund. To pomůže odstranit zbyvající štávu z držáku do nádoby.

**Motor se zastavuje během odšťavňování.**

- Mokrá dužina se může nahromadit pod krytem, a to může způsobit zpomalení až zastavení motoru, pokud je odšťavňovač výrazně zatížen bez čištění. Pokud se tak stane, rozložte jej a postupujte podle instrukcí v části „Péče a čištění“, abyste jej vyčistili, zvláště držák sítá, sítá a kryt.
- To může být způsobeno příliš velkou silou vyvinutou na přítlak. Pokud se tak stane, použijte menší sílu na přítlak.
- Zapněte spotřebič před vložením surovin do plnicího otvoru. Pokud vložíte suroviny dříve, než dosáhne potřebné rychlosti, může se stát, že se motor zastaví nebo přetíží. Tlačte na přítlak nízkou až střední silou. Nižší síla zvyšuje výslednou výtlakost.
- Tvrdé ovoce a zelenina mohou nadměrně zatížit motor, pokud jsou zpracovávány na nízkou rychlosť. Řídte se instrukcemi v tabulce rychlosťí pro ovoce a zeleninu v předchozí části návodu.

**Všechny kontrolky blikají a na LCD se zobrazilo „Overload Protection“.**

- To znamená, že byla aktivována ochrana proti přetížení motoru z důvodu přehřátí nebo zastavení.
  - Abyste spotřebič resetovali, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky, poté připojte znova k zásuvece a zapněte.
  - Pokud se ochrana proti přetížení znova zobrazí na displeji, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout asi 30 minut a poté znova zapojte. Spotřebič musí být odpojen od síťové zásuvky, zatímco má chladnout, aby došlo ke správnému restartu.
  - Pokud problém přetravává i po vychladnutí, jedná se o problém uvnitř spotřebiče. Přestaňte spotřebič používat a obraťte se na autorizované servisní středisko značky Sage.
  - Mějte na vědomí, že aktivace ochrany proti přetížení označuje abnormální použití spotřebiče, jako je příliš mnoho surovin v nádobě na štávu/mixování, nadměrný tlak vyvinutý na přítlak nebo nadměrně dlouhý nepřetržitý chod motoru. Vezměte prosím na vědomí podmínky a přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu k použití, abyste se vyvarovali této situaci do budoucna a prodloužili životnost svého spotřebiče.
-



## Poznámky



## Obsah

- 18 Dôležité bezpečnostné opatrenia**
- 23 Popis vášho nového spotrebiča**
- 24 Zostavenie**
- 27 Ovládanie vášho nového spotrebiča**
- 29 Starostlivosť a čistenie**
- 31 Riešenie problémov**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM A ULOŽTE NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.**

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**My v Sage® si uvedomujeme dôležitosť bezpečnosti. Navrhujeme a vyrábame spotrebiče predovšetkým s veľkým dôrazom na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás prosíme, aby ste pri používaní elektrického spotrebiča boli opatrní a dodržiavali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.**



## VAROVANIE

- Hrozí riziko poranenia pri nesprávnom používaní.
- Budťte veľmi opatrní pri manipulácii s nožovou jednotkou (napr. pri vyprázdňovaní nádoby), pretože nože sú veľmi ostré. Nesprávne zaobchádzanie s nožmi môže viest k zraneniu.
- Nádobu na šťavu/mixovanie so zabudovanou nožovou jednotkou vypláchnite čistou vodou. Veko s vnútorným viečkom v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Starostlivosť a čistenie“.
- Spotrebič vždy najskôr vypnite pomocou tlačidla na ovládacom paneli. Následne odpojte napájací kábel od zdroja energie. Skôr, ako budete spotrebič presúvať, alebo pokiaľ ho už nebudeš používať alebo skôr, ako ho budete rozoberať, čistiť alebo skladovať, sa presvedčte, že je vypnutý a odpojený od zdroja energie a že motor a nože sú celkom zastavené.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.

- Pred prvým použitím sa, prosím, uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku v spodnej časti prístroja. Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Tento spotrebič musí byť zapojený iba do riadne uzemnenej zásuvky. Tento spotrebič obsahuje uzemňovacie pripojenie iba na funkčné účely.
- Za žiadnych okolností neprerušíte alebo neodstraňujte tretí (uzemňovací) kolík napájacieho kábla alebo použitého adaptéra.
- Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika, ak ste úplne neporozumeli pokynom na uzemnenie alebo máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený.
- Odporúčame inštalovať prúdový chránič (štandardné bezpečnostné spínače vo vašej zásuvke), aby ste tak zaistili zvýšenú ochranu pri použití spotrebiča. Odporúčame, aby prúdový chránič (s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nebol viac než 30 mA) bol inštalovaný do elektrického obvodu, v ktorom bude spotrebič zapojený. Obráťte sa na svojho elektrikára vo veci ďalšej odbornej rady.

- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte a bezpečne ekologicky zlikvidujte všetok obalový materiál.
- Z dôvodov vylúčenia rizika zadusenia malých detí odstráňte ochranný obal zástrčky sieťového kábla tohto spotrebiča a bezpečne ho zlikvidujte.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke a jeho zapnutím skontrolujte, či je úplne a správne zostavený. Ak by ste zostavili spotrebič nesprávne, hrozí riziko poškodenia alebo sa môžete vystaviť riziku zranenia osôb.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. V žiadnom prípade nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na aké je určený. Nepoužívajte tento spotrebič v pohybujúcich sa vozidlách alebo na lodi. Nepoužívajte spotrebič vonku. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
- Položte spotrebič na stabilný, teplovzdorný, rovný a suchý povrch ďaleko od hrany pracovnej dosky a nestavajte spotrebič na alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú platničky, rúry alebo plynové horáky.
- Pred použitím celkom odvíňte napájací kábel.
- Prívodný kábel nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Prívodný kábel nenechávajte dotýkať sa horúcich plôch alebo sa zamotať.
- Ak je spotrebič v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ľahom za zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pravidelne kontrolujte prívodný kábel, zástrčku a spotrebič, či nedošlo k poškodeniu. Pokial' zaznamenáte poškodenie, prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na najbližšie autorizované servisné Sage stredisko na kontrolu, výmenu alebo opravu.
- Udržiavajte spotrebič aj jeho príslušenstvo čisté. Dodržujte inštrukcie o čistení uvedené v tomto návode na obsluhu. Postupy neuvedené v tomto návode na obsluhu by mali byť vykonávané iba v autorizovanom servisnom stredisku.
- Nepoužívajte násadce alebo príslušenstvo, ktoré sa nedodávajú s týmto spotrebičom alebo neboli schválené spoločnosťou Sage na použitie s týmto spotrebičom. V opačnom prípade hrozí nesprávny chod spotrebiča, poškodenie spotrebiča alebo riziko vzniku zranenia osôb.

- Neovládajte spotrebič iným spôsobom, než je uvedené v tomto návode na použitie.
- Nemanipulujte so spotrebičom, ak je v prevádzke.
- Spotrebič neprevádzkujte na naklonenom povrchu.
- Na pretlačenie potravín cez plniaci otvor v žiadnom prípade nepoužívajte ruky, prsty, varešky alebo iné kuchynské náčinie. Vždy používajte dodávané zatláčadlo. Nekladťte ruky ani prsty na plniaci otvor, keď je nasadený na motorovú základňu.
- Vždy odstráňte kôstky/semienka z ovocia pred vložením do spotrebiča.
- Ak dôjde k postriekaniu alebo poliatiu spotrebiča, okolia spotrebiča, pod spotrebičom, je nevyhnutné to bezodkladne odstrániť pred ďalším použitím spotrebiča.
- Nedotýkajte sa malých ostrých zúbkov a ostria v stredovej časti disku na šťavu. Hrozí riziko poranenia. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
- Ostrie sekacích nožov je veľmi ostré. Budťte opatrní pri manipulácii s nimi, pri vyprázdňovaní a čistení nádoby na šťavu.
- Citrusové plody olúpte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je sitko alebo veko poškodené.
- Vždy sa uistite, že je veko spotrebiča riadne nasadené pred jeho zapnutím.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie je správne inštalovaná nádoba na dužinu.
- V žiadnom prípade neodstraňujte bezpečnostné rameno počas prevádzky spotrebiča.
- Nespracovávajte viac ako 3 kg mrkví naraz.
- Vyvarujte sa nasadenia nádoby na základňu motora, zatial' čo je motor v prevádzke.
- Nespúšťajte mixér bez vložených potravín alebo tekutín.
- Nikdy nezapínajte mixér, pokial' je nožový systém poškodený, alebo s vareškou, stierkou alebo inými cudzími predmetmi vnútri nádoby.
- Nádobu nevystavujte extrémnym teplotám, napr. nevkladajte studenú nádobu do horúcej vody a naopak.
- Pred spustením musí byť veko pevne nasadené na nádobu mixéra, aby sa zaistilo, že tekutina vnútri nádoby nevytečie, nevystriekne alebo nepreteče.
- Počas prevádzky neodoberajte nádobu z tela prístroja.

- Nepoužívajte mixér, ak sa na LCD displeji rozblíká **OVERLOAD PROTECTION**. Pokiaľ sa tak stane, vyberte zástrčku prívodného kábla zo zásuvky a vyčkajte asi 30 minút, kým motor vychladne. Hned' ako mixér vychladol, budete ho môcť znova používať.
- V mixéri nespracovávajte horúce ani vriace tekutiny. Nechajte ich pred naliatím do nádoby mixéra vychladnúť.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prívodný kábel, zástrčku prívodného kábla alebo prístroj do vody ani inej tekutiny.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodený alebo ak je chybný napájací kábel alebo zástrčka. Opravy alebo údržbu, inú než bežné čistenie, je nutné zveriť najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku Sage alebo vyhľadajte pomoc na [sageappliances.com](http://sageappliances.com).



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaručiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zbernych miestach. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.




Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, motorovú základňu, prívodný kábel a zástrčku prívodného kábla neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Vyvarujte sa poliatia konektora základne vodou alebo inou tekutinou. Motorovú základňu neponárajte do vody ani inej tekutiny s cieľom čistenia.

## USCHOVAJTE TIETO POKYNY



# Popis vášho nového spotrebiča

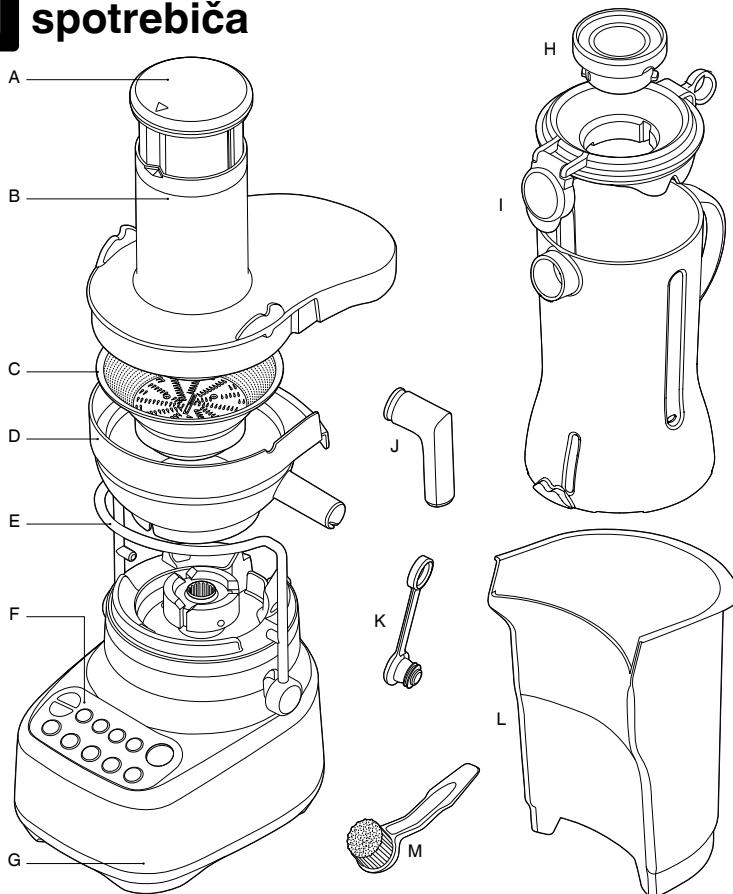

- A. Zatláčadlo (nie je možné umývať v umývačke)
- B. Kryt (je možné ho umývať v umývačke)
- C. Antikorové sito (je možné umývať v umývačke)
- D. Držiak sita (je možné umývať v umývačke)
- E. Rameno s bezpečnostným zámkom  
Automaticky preruší chod motora,  
pokiaľ ďjde k jeho uvoľneniu.
- F. Ovládaci panel
- G. Odolná motorová základňa
- H. Vnútorné viečko s odmerkou (je možné umývať v umývačke)
- I. 1,5 l nádoba na šťavu/mixovanie s vekom (je možné umývať v umývačke)
- J. Hubica (je možné umývať v umývačke)  
Je možné nasadiť na vývod štavy  
a odšťavovať priamo do pohára.
- K. Zátka drip stop (je možné umývať v umývačke)
- L. Zásobník na dužinu (je možné umývať v umývačke)
- M. Čistiaca kefa



Technické informácie: 220 – 240 V~ 50 Hz 1000 W  
Výrobok je v súlade s požiadavkami EÚ.



# Zostavenie

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

Umyte veko, vnútorné viečko, nádobu na šťavu/mixovanie, kryt, sito, držiak sita, prítlak a nádobu na dužinu v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu pomocou mäkkej hubky. Opláchnite ich a dôkladne osušte.


Odšťavovač postavte na rovný, suchý povrch, napr. na pracovný stôl. Skontrolujte, že je spotrebič vypnutý a prívodný kábel je odpojený od zdroja energie.

## ODŠŤAVOVANIE


1. Na motorovú základňu nasadte držiak sita.




2. Zarovnajte šípky na spodnej časti antikorového sita so šípkami na hriadele motoru a pritlačte sito na hriadeľ, až začujete cvaknutie, aby ste bezpečne zaistili antikorové sito na motorovú základňu.

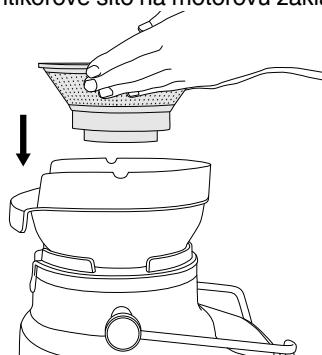


3. Na držiak sita nasadte kryt tak, aby bol plniaci otvor umiestnený nad antikorovým sitom.

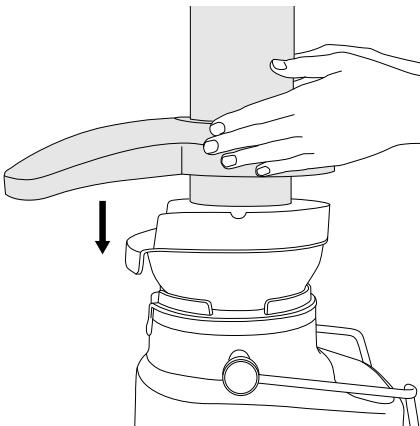


4. Rameno s bezpečnostným zámkom nasadte do drážok umiestnených po oboch stranách krytu.

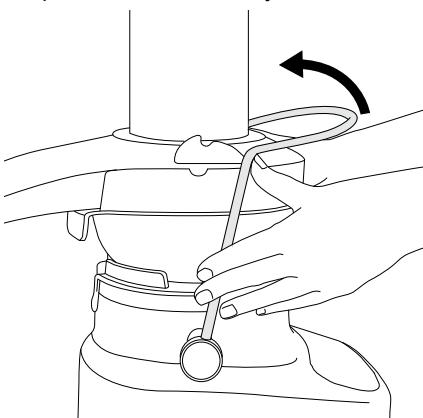


5. Rameno by teraz malo byť vo vertikálnej polohe a zaistené na kryte.

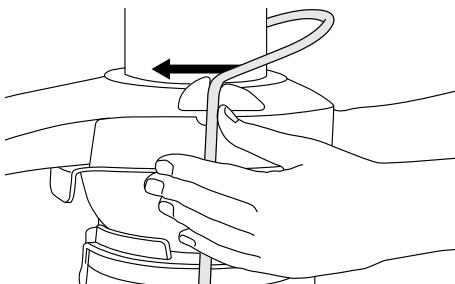


6. Zatláčadlo vsuňte do plniaceho otvoru – drážka na zatláčadle musíte zarovnať s malým výstupkom na vnútornej strane plniaceho otvoru.

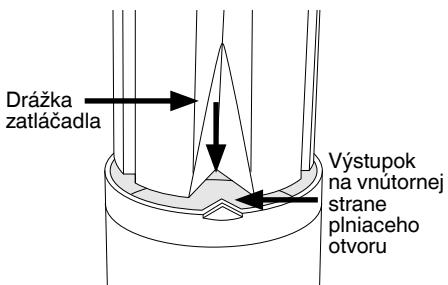


7. Zásobník na dužinu umiestnite na jeho miesto naklonením dna zásobníka smerom od motora a nasunutím vrchnej časti zásobníka na spodnú stranu krytu. Vložte zásobník na dužinu pod kryt tak, aby predná hrana bola zasunutá pod zadný okraj držiaka sita a spodná hrana bola zaistená v spodnej časti motorovej základne.

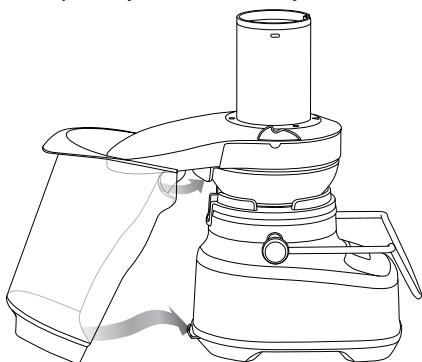


8. Zátku drip stop môžete umiestniť cez vývod šťavy. Zabráni tak možnému odkvapkávaniu, zatiaľ čo budete musieť odstrániť nádobu na šťavu.

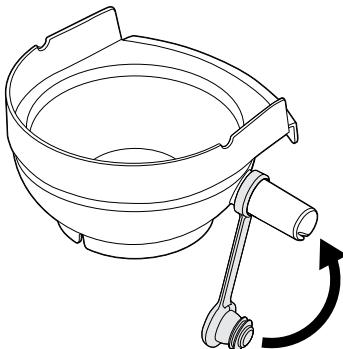

9. Voliteľné: Aby ste mohli odšťavovať priamo do pohára, nasadťte na vývod šťavy hubicu.

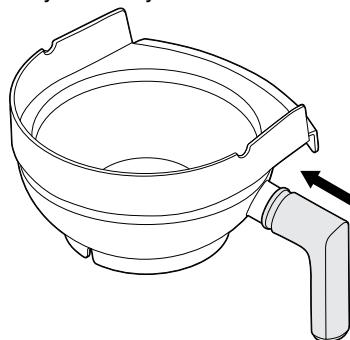


10. Nasadťte veko na nádobu na šťavu/ mixovanie, umiestnite ju tak, aby bol vývod šťavy umiestnený v otvore v nádobe.

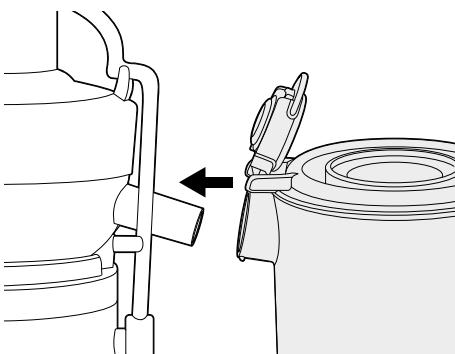


## MIXOVANIE

- Nádobu na šťavu/mixovanie nasadte na motorovú základňu. Rukoväť nádoby by mala smerovať dol'ava alebo doprava.

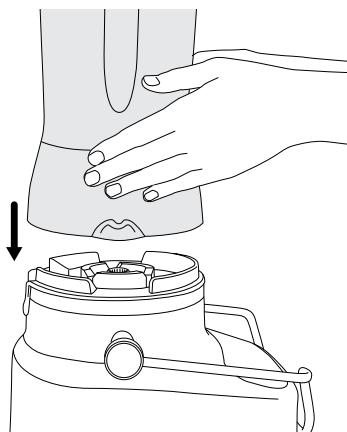


- Rameno s bezpečnostným zámkom nasadte do drážok umiestnených po oboch stranách krytu.

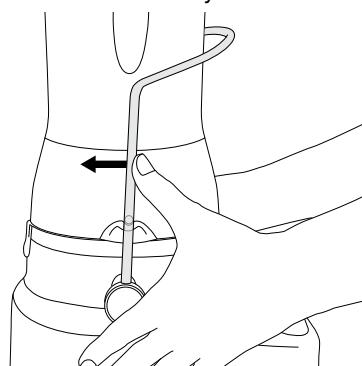

- Do nádoby vložte suroviny alebo tekutiny, ktoré chcete spracovať; nikdy neprekračujte rysku MAX. Na nádobu pevne nasadte veko. Do veka vložte vnútorné viečko a otočte viečkom v smere hodinových ručičiek do zamknutej polohy. Nádoba je vybavená vekom Sage Assist™. Tento systém zaistuje, že veko pevne pasuje na nádobu a zabraňuje pohybu veka počas prevádzky.

- Neplňte nádobu mixéra nad rysku MAX.
- Uistite sa, že je kryt otvoru v nádobe na šťavu/mixovanie na svojom mieste a zatvorený. Očko na veko slúži na ľahké odstránenie veka jednoduchým pohybom smerom nahor.

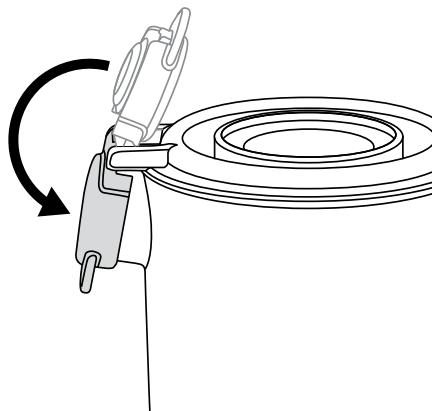

Hned' ako je spotrebič zostavený bud' ako odšťavovač, alebo ako mixér, zapojte zástrčku prívodného kábla do sietovej zásuvky (220 – 240 V) a zapnite spotrebič.

Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste spotrebič zapli. Tlačidlo ON/OFF sa rozsvieti. Na displeji sa zobrazí časovač v tvare „0:00“.

# Ovládanie vášho nového spotrebiča



## ZAPNUTIE

Tlačidlo ON/OFF slúži na prepnutie spotrebiča do režimu pripravený.

## PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

### MIXOVANIE

Spotrebič je vybavený 4 prednastavenými programami: Príprava smoothie, Pulse/Ice Crush (funkcia Pulse/drvenie ľadu), Auto Clean (automatické čistenie) a Frozen Cocktail (mrazený koktail). Každý z týchto programov má automaticky nastavený čas spracovania a rýchlosť, aby ste dosiahli optimálne výsledky. Tieto programy sú aktívne iba vtedy, ak zložíte spotrebič ako mixér. Nie je možné ich použiť, ak zložíte spotrebič ako odšťavovač.

Vyberte program stlačením príslušného tlačidla prednastaveného programu. Spotrebič sa zapne a vybrané tlačidlo prednastaveného programu sa rozsvieti. Časovač na displeji začne odpočítávať a program sa automaticky ukončí, hned' ako časovač dosiahne „0:00“.

Program aj časovač môžete kedykoľvek prerušíť stlačením tlačidla prerušenia chodu. Opäťovným stlačením tlačidla vybraného programu obnovíte chod spotrebiča. Opäťovným stlačením tlačidla prerušenia chodu zrušíte daný program.

Program môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla ON/OFF. Časovač znova zobrazí „0:00“.

### Smoothie

Tento program je vhodný na smoothie na báze mliečnych produktov a je špeciálne navrhnutý, aby zmiešal a prevzdušnil zmrznuté a tekuté ingrediencie na hladkú a krémovú štruktúru.

### Program Pulse/Ice Crush (funkcia Pulse/drvenie ľadu)

Program spracováva suroviny alebo drví ľad pomocou stálych intervalov s maximálnym výkonom; suroviny sú tak rovnomerne spracované. Použite funkciu PULSE, keď sú potraviny príliš husté alebo hrubé, aby ste zaistili rovnomerné spracovávanie.

Maximálne množstvo kociek ľadu, ktoré môžete v mixéri spracovať na 1 mixovanie, je 1 bežná tálka na kocky ľadu alebo 250 g.

## **Program Frozen Cocktail (mrazený kokteil)**

Tento program je vhodný na prípravu koktailov na báze ľadu, ako sú Margarita, Daiquiris a slushy koktaily a pod. Nasleduje program drvenia ľadu, aby došlo k riadnemu premiešaniu.

## **Program Auto Clean (automatické čistenie)**

Slúži na odstránenie väčšiny ingrediencií zo stien a nožového systému nádoby mixéra. Pridajte 2 šálky teplej vody s trochou saponátu, stlačte tlačidlo Auto Clean (automatické čistenie). Na dôkladnejšie čistenie lepivých alebo hustých ingrediencií, pridajte ½ lyžičky tekutého prostriedku na umývanie riadu. Najlepšie výsledky čistenia dosiahnete, ak budete nádobu čistiť ihneď po použití. Program automatického čistenia čistí iba nádobu na šťavu/mixovanie, ak zložíte spotrebič ako mixér. Nečistí nádobu, ak zložíte spotrebič ako odšťavovač.

## **Ovládač rýchlosťi**

Ovládač rýchlosťi má 5 rýchlosťí. Rýchlosť 1 slúži na zmiešanie krehkých potravín opatrnlým otácaním a je vhodná na zmiešanie tekutých a sypkých ingrediencií. Rýchlosť 5 je najrýchlejšie nastavenie a je ideálne na rozdrvenie ingrediencií na prípravu omáčok, dresingov a podobných jemných zmesí.

## **ODŠŤAVOVANIE**

Väčšinu ovocia alebo zeleniny, napr. jablká, mrkvu alebo uhorky nie je nutné krájať alebo okrajovať na potrebnú veľkosť, pretože takéto suroviny sa vojdú do plniaceho otvoru. Uistite sa, že je zelenina ako repa, mrkva a pod. očistená od hliny, riadne umytá a že ste odstránili zelené časti pred spracovaním surovín.

1. Napájací kábel zapojte do zásuvky 220 – 240 V.

## **DÔLEŽITÉ**

Nevkladajte suroviny do plniaceho otvoru, než spotrebič dosiahne zvolenú rýchlosť.

### **2. Zapnutie odšťavovača**

Vyberte požadovanú rýchlosť stlačením tlačidla 1 – 5. Použite nižšiu rýchlosť (1 – 3) na mäkké ovocie a zeleninu a vyššiu rýchlosť (4 a 5) na tvrdé ovocie a zeleninu. Vyberte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky rýchlosťí na nasledujúcej strane, aby ste získali maximálnu výťažnosť. Nižšia rýchlosť, aj keď nezaistí maximálnu výťažnosť z niektorých surovín, umožní odšťavovač pri výrazne nižšom hluku.

3. Do zapnutého odšťavovača vložte plniacim otvorom vami zvolený druh ovocia alebo zeleniny a pomocou prítlaku ho pomaly stlačte dolu. Maximálny objem šťavy získate pomalým stláčaním.

### **4. Plnosť nádoby na šťavu/mixovanie**

Môžete odšťavovať, kým nebude nádoba na šťavu/mixovanie naplnená po rysku MAX.

## **VAROVANIE**

Nikdy nepoužívajte prsty, ruky alebo kuchynské náčinie na pretlačenie potravín cez plniaci otvor alebo na odstraňovanie zablokovaných kúskov potravín. Vždy používajte dodávané zatláčadlo.



Antikorové sito je vybavené ostrím určeným na spracovávanie ovocia a zeleniny. Preto sa nedotýkajte ostria pri manipulácii so sitom.

## TABUĽKA RÝCHLOSTÍ

TYP POTRAVÍN	RÝCHLOSŤ
JABLKÁ	5
MLADÝ ŠPENÁT	5
CVIKLA	5
PAPRIKY	5
ČUČORIEDKY	3
BROKOLICA	4
KAPUSTA	5
MRKVÁ	5
ZELER	2
CITRUSOVÉ OVOCIE (olúpané)	1
UHORKA	2
ZÁZVOR	4
HROZNO (bez jadier)	2
MEDOVÝ MELÓN (olúpaný)	3
KEL KUČERAVÝ	4
KIVI (olúpané)	4
MANGO (olúpané, bez kôstky)	2
MÄTA	5
BROSKYŇA (bez kôstky)	2
HRUŠKY	4
ANANÁS (olúpaný)	4
REBARBORA	4
TEKVICA	5
JAHODY	3
PARADAJKY	3
VODNÝ MELÓN (olúpaný)	2
CUKETY	4



## Starostlivosť a čistenie

Uistite sa, že je motorová základňa vypnutá stlačením tlačidla ON/OFF. Odpojte napájací kábel od zdroja energie.

### ČISTENIE

1. Odoberte nádobu na šťavu/mixovanie.
2. Odistite rameno, vytiahnite držiak sita so sitom a preložte do drezu.
3. Odstráňte zásobník na dužinu.

Vyprázdnite zásobník na dužinu a dužinu vyhodte do miešaného komunálneho odpadu alebo ju kompostujte. Okamžite po každom použití opláchnite odnímateľné časti (nie motorovú základňu) v horúcej vode, aby ste sa zbavili vlhkej dužiny. Umyte v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu a pomocou mäkkej hubky.

Aby ste zabránili zaschnutiu šťavy alebo dužiny na ostrí, site alebo plastových častiach, opláchnite a umyte príslušenstvo ihneď po každom použití.

### ZÁSOBNÍK NA DUŽINU

Aby ste minimalizovali nutnosť čistenia, môžete zásobník na dužinu vložiť ekologicky rozložiteľným vrecuškom, do ktorého dužina napadá.

### MOTOROVÁ ZÁKLADŇA

Čistite ju jemnou mierne navlhčenou handričkou. Motorovú základňu nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny.

### ČISTIACE PROSTRIEDKY

Nepoužívajte drôtenky alebo hrubé čistiace prostriedky na čistenie motorovej základne alebo nádoby na šťavu/mixovanie, mohli by ste nenávratne poškodiť povrch. Používajte iba teplú vodu s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu a mäkkú utierku.

## NÁDOBA A VEKO

Aby ste udržali nádobu čistú a zabránili ste zasychaniu potravín na nožovom systéme a nádobe, dodržujte nasledujúce kroky čo najrýchlejšie po použití.

Opláchnite potraviny z nádoby a veka.

Pridajte 500 ml teplej vody, nasadťte veko a stlačte tlačidlo AUTO CLEAN. Husté alebo lepivé ingredience vyžadujú extra čistiacu silu, preto pridajte niekoľko kvapiek tekutého saponátu.

Vypláchnite nádobu a veko alebo umyte v teplej mydlovej vode pomocou mäkkej hubky alebo kefy na fláše.

Je veľmi účinné čistiť nádobu ihneď po použití.

## ANTIKOROVÉ SITO

Aby bolo odšťavovanie efektívne, vždy vyčistite sito po každom použití pomocou dodávanej kefy.

Ak by na site zostala dužina, mohla by upchať jemné pôry sita a tým znížiť efektivitu odšťavovania. Ihneď po dokončení odšťavovania namočte antikorové sito do horúcej vody s kuchynským saponátom asi na 10 minút.

## UMÝVAČKA RIADU

Všetky časti s výnimkou motorovej základnej a prítlaku je možné umývať v umývačke. Nádobu na šťavu/mixovanie umiestnite do dolného koša, kým veko s vnútorným viečkom by sa malo vložiť do horného koša. Avšak, umývanie v umývačke môže nenávratne poškodiť príslušenstvo, pretože sú tieto časti dlhší čas vystavené koncentrovaným čistiacim prostriedkom, horúcej vode a tlaku.

Umývanie v umývačke môže tiež niektoré časti poškodiť, preto pravidelne kontrolujte stav týchto častí; prestaňte používať odšťavovač, pokiaľ je akákoľvek jeho časť poškodená.

## ZASCHNUTÉ ŠKVRNY

### OD POTRAVÍN

Potraviny so silnou vôňou, ako sú cesnak, ryby alebo niektorá zelenina (mrkva), môžu zanechať neprijemný zápach alebo škvrny na nádobe mixéra alebo veku.

Aby ste ich odstránilí, namočte nádobu mixéra a veko asi na 5 minút do teplej mydlovej vody. Potom umyte v teplej vode s trochou kuchynského prípravku na umývanie riadu, riadne opláchnite a utrite dosucha. Uchovávajte nádobu s nenasadeným vekom.

## SKLADOVANIE

Uložte mixér vo vodorovnej polohe s nasadenou nádobou na motorovej základni alebo vedľa nej. Nekladte žiadne predmety na hornú časť spotrebiča. Nechajte vzduch voľne prúdiť a nenasadzujte veko na nádobu.



### VAROVANIE

Oleje nachádzajúce sa v kôre citrusových plodov môžu poničiť materiál, z ktorého je nádoba mixéra vyrobená, ak by bola nádoba mixéra vystavená olejom príliš dlhý čas. Vždy vyčistite nádobu mixéra ihneď po spracovaní citrusových plodov.



# Riešenie problémov

## LCD sa rozsvieti, ale spotrebič nie je možné zapnúť.

- Nenasadili ste rameno s bezpečnostnou zámkou správne do vertikálnej polohy tak, aby bolo zaistené v drážkach po oboch stranách krytu odšťavovača. Na LCD sa zobrazí ikona . Uistite sa, že je kryt správne nasadený a rameno je pevne zaistené v drážkach po oboch stranách.

## Suroviny sú nerovnomerne spracované.

- To sa môže stať, keď v nádobe je príliš mnoho surovín naraz. Vložte menšie množstvo a spracovávajte po častiach v prípade nutnosti.

## Suroviny sú nasekané príliš najemno alebo sú vodnaté.

- Vyskúšajte kratší čas spracovávania. Použite tlačidlo PULSE na lepšie ovládanie.

## V antikorovom site sa hromadí nadmerne množstvo dužiny.

- Vypnite spotrebič. Rozoberte spotrebič a odstráňte nahromadenú dužinu.
- Veko znova nasadte a pokračujte v odšťavovaní. Skúste ovocie a zeleninu striedať (mäkké a tvrdé plody).

## Dužina je príliš vlhká a výťažnosť šťavy je nízka.

- Sila, ktorá sa vyvíja na zatláčadlo, môže znížiť výťažnosť, pretože spomaluje chod motoru. Vyhnite sa nadmernej sile na prítlak pri stláčaní surovín v plniacom otvore.
- Čím čistejšie je sito, tým lepšie výsledky v odšťavovaní dosiahnete a tým aj suchšia dužina bude. Uistite sa, že ste vyčistili odšťavovač po každom použití. Vyberte sito a riadne vyčistite steny sita pomocou kefy. Sito opláchnite pod tečúcou horúcou vodou. Pokiaľ sú jemné otvory stále upchaté, namočte sito do roztoku horúcej vody s 10 % citrónovej šťavy, aby sa zaschnuté zvyšky uvoľnili, prípadne ho umyte v umývačke. Tým odstráňte nahromadenú dužinu (z ovocia alebo zeleniny), ktorá znemožňuje odtekanie šťavy.
- Ak spracovávate väčšie množstvo surovín bohatých na vlákninu, ako sú rebarbora alebo ananás, bude najskôr potrebné vyčistiť sito počas spracovania.

## Šťava uniká spojom medzi okrajom držiaka sita a krytom.

- Uistite sa, že je spotrebič správne zostavený.
- Skúste nastaviť nižšiu rýchlosť (pokiaľ je to možné) a pomalšie stláčať prítlak.
- Uistite sa, že je sito čisté a nie sú na ňom zvyšky zaschnutej šťavy alebo dužiny.

## Šťava sa rozstrekuje okolo hubice.

- Zvolili ste vysokú rýchlosť: zvolte pomalšiu rýchlosť (ak je to možné) a pomalšie stláčajte potraviny cez plniaci otvor.

## V držiaku sita sa drží šťava, aj keď bol proces odšťavovania už ukončený.

- Spustite spotrebič na najvyššiu rýchlosť a nechajte ho zapnutý asi 5 sekúnd. To pomôže odstrániť zvyšnú šťavu z držiaka do nádoby.

---

**Motor sa zastavuje počas odšťavovania.**

- Mokrá dužina sa môže nahromadiť pod krytom, a to môže spôsobiť spomalenie až zastavenie motora, pokiaľ je odšťavovač výrazne zaťažený bez čistenia. Ak sa tak stane, rozložte ho a postupujte podľa inštrukcií v časti „Starostlivosť a čistenie“, aby ste ho vyčistili, obzvlášť držiak sítu, sito a kryt.
  - To môže byť spôsobené príliš veľkou silou vyvinutou na zatláčadlo. Ak sa tak stane, použite menšiu silu na zatláčadlo.
  - Zapnite spotrebič pred vložením surovín do plniaceho otvoru. Ak vložíte suroviny skôr, než dosiahne potrebnú rýchlosť, môže sa stať, že sa motor zastaví alebo preťaží. Tlačte na zatláčadlo nízkou až strednou silou. Nižšia sila zvyšuje výslednú výťažnosť.
  - Tvrde ovocie a zelenina môžu nadmerne zaťažiť motor, ak sú spracovávané nízkou rýchlosťou. Riadte sa inštrukciami v tabuľke rýchlosťí pre ovocie a zeleninu v predchádzajúcej časti návodu.
- 

**Všetky kontrolky blikajú a na LCD sa zobrazilo „Overload Protection“.**

- To znamená, že bola aktivovaná ochrana proti preťaženiu motora z dôvodu prehriatia alebo zastavenia.
  - Aby ste spotrebič resetovali, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky, potom pripojte späť k zásuvke a zapnite.
  - Pokiaľ sa ochrana proti preťaženiu znova zobrazí na displeji, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť asi 30 minút a potom znova zapojte. Spotrebič musí byť odpojený od sieťovej zásuvky, zatiaľ čo má chladnúť, aby došlo k správnemu reštartu.
  - Pokiaľ problém pretrváva aj po vychladnutí, ide o problém vnútri spotrebiča. Prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko značky Sage.
  - Majte na vedomí, že aktivácia ochrany proti preťaženiu označuje abnormálne použitie spotrebiča, ako je príliš veľa surovín v nádobe na šťavu/mixovanie, nadmerný tlak vyvinutý na prítlak alebo nadmerne dlhy nepretržitý chod motora. Vezmite, prosím, na vedomie podmienky a prečítajte si všetky pokyny v tomto návode na použitie, aby ste sa vyhli tejto situácii do budúcnosti a predĺžili životnosť svojho spotrebiča.
-



## Poznámky



## Tartalom

- 34** Fontos biztonsági óvintézke-dések
- 39** Az új készüléknek leírása
- 40** Összeállítás
- 43** Az új készüléknek kezelése
- 45** Karbantartás és tisztítás
- 47** Hibaelhárítás

## FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

**Mi a Sage®-nél tisztában vagyunk a biztonság fontosságával. Az általunk tervezett és gyártott készülékek nagy hangsúlyt fektetnek az Ön biztonságára. Ennek ellenére kérjük, hogy az elektromos készülékek használatánál óvatosan járjon el, és tartsa be a következő biztonsági utasításokat.**

## FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKE-DÉSEK

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT, ÉS TEGYE EL KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol kell tartani.
- A készüléket csökkent mentális és fizikai képességű személyek csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha ismerték velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



## FIGYELEM:

- A helytelen használat sérülést okozhat.
- Legyen nagyon óvatos a késes egységgel (pld. a tartály kiürítésekor), mivel a kék rendkívül élesek. A kék nem megfelelő kezelése sérülést okozhat.
- A légyűjtő / keverőedényt az integrált késégységgel öblítse ki tiszta vízzel. A fedelel és a belső fedelel mosogatószerrel. Kövesse a „Karbantartás és tisztítás” fejezetben leírtakat.
- A készüléket először minden kapcsolja ki a kezelőpanelen lévő gomb segítségével. Ezután húzza ki a tápkábelt az áramforrásból. Mielőtt a készüléket áthelyezi, vagy ha nem fogja tovább használni, mielőtt szétszedi, tisztítja vagy elteszi, bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva, ki van húzva az elektromos hálózatból, és hogy a motor és a kék teljesen megálltak.
- A tartozék cseréje vagy a használat közben mozgó alkatrészek beszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
- Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alsó részén található címkén jelzett feszültséggel. Ez a készülék földelő vezetékkel és földelő csatlakozóval ellátott kábellel rendelkezik. Ezt a készüléket csak megfelelően földelt aljzatba szabad csatlakoztatni. Ez a készülék csak funkcionális célokra szolgáló csatlakozással rendelkezik.
- Semmilyen körülmények között ne szakítsa meg vagy ne távolítsa el a tápkábel vagy a használt adapter harmadik (földelő) érintkezőjét.
- Vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal, ha nem érti teljesen a földelésre vonatkozó instrukciókat, vagy nem biztos benne, hogy a készülék megfelelően van-e földelve.
- Javasoljuk, hogy szereljen fel áramvédőt (normál biztonsági kapcsolókat a konnektorban), hogy ezzel nagyobb védelmet biztosítson a készülék használata során. Javasoljuk, hogy az áramvédőt (névleges hibaáram leoldási értéke ne legyen több, mint 30 mA) arra az áramkörre szerelje fel, amelyre a készüléket fogja csatlakoztatni.

- További szakmai tanácsért forduljon a villanyszerelőjéhez.
- A készülék első használata előtt távolítsa el és környezetkímélő módon semmisítse meg minden csomagolóanyagot.
- Kisgyermek megfulladásának elkerülése érdekében távolítsa el, és biztonságosan semmisítse meg a készülék tápkábelének védőcsomagolását.
- Mielőtt a készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja és bekapcsolja, ellenőrizze, hogy teljesen és megfelelően össze van-e állítva. Ha a készüléket nem megfelelően rakja össze, rosszul működhet, meghibásodhat vagy személyi sérülést okozhat.
- Ez a készülék csak háztartási használatra készült. A készüléket soha ne használja más célra, mint amire szolgál. A készüléket ne használja mozgó járműben vagy hajón. Ne használja a készüléket a szabadban. Ellenkező esetben sérülés következhet be.
- Helyezze a készüléket stabil, hőálló, sík, száraz felületre, távol a konyhapult szélétől, és ne helyezze a készüléket olyan hőforrásokra vagy közelükbe, mint például főzőlapok, sütők vagy gázegők.

- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy konyhapult szélén. Ne engedje, hogy a tápkábel forró felülettel érintkezzen vagy összegabalyodjon.
- Működés közben a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket a csatlakozónál húzva húzza ki a hálózati aljzatból. Soha ne húzza a kábelnél fogva.
- Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e meg a tápkábel, a csatlakozó vagy maga a készülék. Ha hibát észlel, ne használja a készüléket, és forduljon a legközelebbi Sage szervizközponthoz ellenőrzés, csere vagy javítás céljából.
- A készüléket és tartozékait tartsa tisztán. Tartsa be az ebben az útmutatóban található tisztítási utasításokat. A jelen használati útmutatóban nem említett tevékenységeket csak szakszerviz végezze.
- Ne használjon olyan toldalékokat vagy tartozékokat, amelyeket nem a készülékhez mellékeltek, vagy a Sage vállalat nem hagyta jóvá az ezzel a készülékkel történő használatát. Ellenkező esetben a készülék rosszul működhet, meghibásodhat vagy személyi sérülést okozhat.

- A készüléket ne használja a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérően.
- Ne nyúljon a készülékhez, ha be van kapcsolva.
- Ne működtesse a készüléket ferde felületen.
- Az alapanyagokat nem szabad az ujjaival vagy bármilyen konyhai eszközzel a készülékbe nyomni. Ehhez a művelethez csak a készülékhez mellékelt lenyomót használja. Ne tegye a kezét vagy az ujjait a töltőnyílásba, amikor a motortérhez van csatlakoztatva.
- Mindig vegye ki a magokat a gyümölcsből, mielőtt azokat behelyezné a készülékbe.
- Amennyiben a lé kifröccsen, a készülékre kerül, vagy a készülék alá folyik, akkor ezt azonnal el kell távolítani a készülék további használata előtt.
- Ne érintse az apró éles fogakat és éleket a korong középső részén. Sérülést okozhat. Ellenkező esetben sérülés következhet be.
- A vágókések nagyon élesek. Bánjon velük nagyon óvatosan, amikor a légyűjtő edényt üríti és tisztítja.
- A citrusféléket hámozza meg.
- Ne használja a készüléket, ha a szűrő vagy a fedél sérült.
- Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék fedele megfelelően fel van helyezve, mielőtt bekapcsolja.
- Ne használja a készüléket, ha a gyümölcs hústartály nincs megfelelően felszerelve.
- Semmiképpen ne távolítsa el a biztonsági kart a készülék működése közben.
- 3 kg répánál többet egyszerre ne dolgozzon fel.
- Ne tegye a tartályt a motor alapzatára, amikor a motor működésben van.
- Ne kapcsolja be a turmixgépet, ha nincs benne élelmiszer vagy folyadék.
- Soha ne kapcsolja be a turmixgépet, ha a késrendszer sérült, vagy fakanál, spatula vagy más idegen tárgy van az edényben.
- A edényt ne tegye ki szélsőséges hőnek, pl. a hideg edényt ne tegye forró vízbe és fordítva.
- A fedél legyen stabilan feltéve a turmixgép edényére, mielőtt elindítja, nehogy az edényben lévő folyadék kifolyjon, kifröccsenjen vagy túlfolyjon.
- Működés közben ne vegye le az edényt a készülék testéről.

- Ne használja a turmixgépet, ha az LCD-kijelzőn az OVERLOAD PROTECTION felirat villog. Ha ez történik, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és várjon kb. 30 percig, hogy a motor lehűljön. Amint a turmixgép kihült, újra használni tudja.
- A turmixgépet ne használja forró vagy meleg folyadékokkal. Hűtse ki őket, mielőtt a turmixgéphez önti.
- Áramütés elkerülése érdekében ne tegye a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne használja, ha bármilyen módon sérült vagy hibás a tápkábel vagy a csatlakozódugó. A javításokat vagy a szokásos tisztításon túlmenő karbantartást a legközelebbi Sage szervizközpontra kell bízni, vagy kérjen segítséget a sageappliances.com címen.


 Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adjon le a kijelölt gyűjtőhelyeken. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

 Áramütés elkerülése érdekében a motoregységet, a hálózati kábelt és csatlakozót ne mossa vízben, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen rá, hogy a talp csatlakozóját ne öntse le vízzel vagy más folyadékkal. A motoregységet ne tegye vízbe vagy más folyadékba tisztítás céljából.

# ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT



# Az új készüléknek leírása

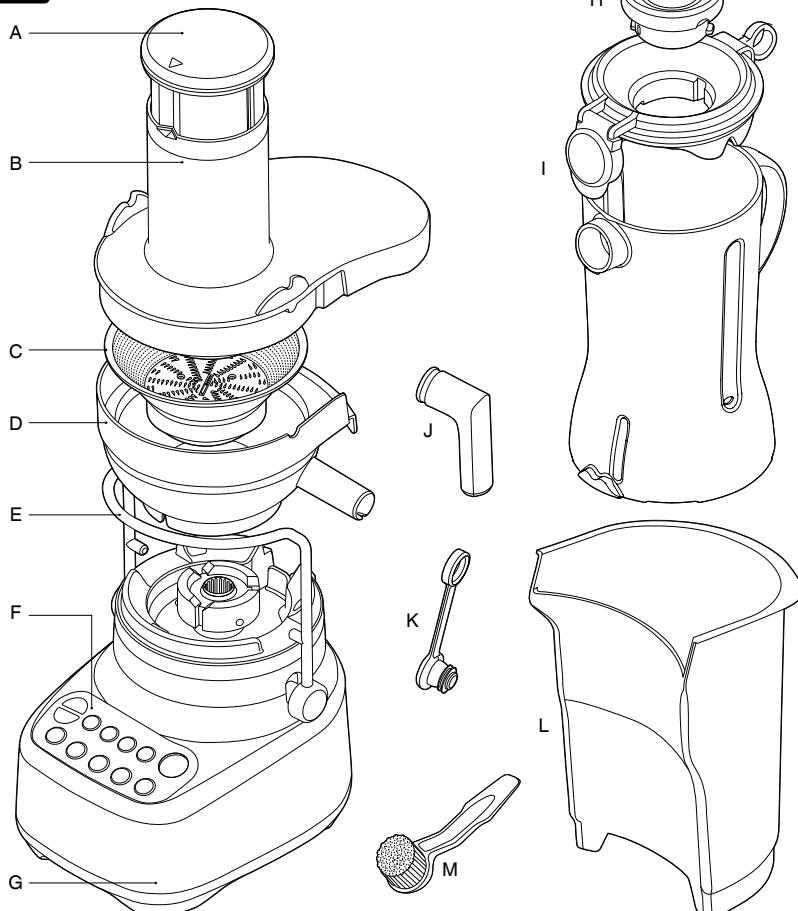

- A. Lenyomó (mosogatógépben nem mosható)
- B. Fedél (mosogatógépben mosható)
- C. Rozsdamentes acél szűrő (mosogatógépben mosható)
- D. Szűrtartó (mosogatógépben mosható)
- E. Biztonsági zárral ellátott kar  
A motor automatikusan megáll, ha a kart kioldják.
- F. Kezelőpanel
- G. Ellenálló motoregység
- H. Belső fedél mércével (mosogatógépben mosható)
- I. 1,5 literes légyűjtő / keverőedény fedéllel (mosogatógépben mosható).
- J. Cső (mosogatógépben mosható)  
Ráilleszthető a lékieresztő nyílásra, és közvetlenül a pohárba lehet préselni.
- K. Drip stop dugasz (mosogatógépben mosható)
- L. Gyümölcsühastartálly (mosogatógépben mosható)
- M. Tisztító kefe



Műszaki információk: 220–240 V~ 50 Hz 1000 W  
A termék megfelel az EU követelményeinek.



# Összeállítás

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Mossa el a fedelet, a belső fedelet, a légyűjtő/keverőedényt, a fedelet, a szűrőt, a szűrőtartót, a lenyomót és a gyümölcszhústartályt meleg vízben egy kevés mosogatószerrel, egy puha szivacs segítségével. Öblítse le és alaposan szárítás meg őket.


A gyümölcscentrifugát helyezze egyenes, száraz felületre, pl. konyhapultra. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a tápkábel nem csatlakozik az áramforráshoz.

## PRÉSELÉS


1. A motoregységre tegye fel a szűrőtartót.




2. A rozsdamentes acél szűrő alján levő nyílakat illessze össze a motortengelyen levő nyílakkal, és nyomja a szűrőt a tengelyre, amíg kattanást nem hall, hogy biztonságosan rögzítse a rozsdamentes acél szűrőt a motoregységen.

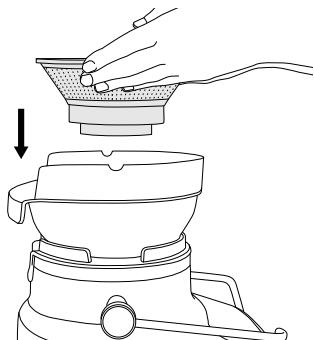


3. A szűrőtartóra helyezze fel a fedelet; a töltőnyílásnak középen kell lennie, a szűrő felett.

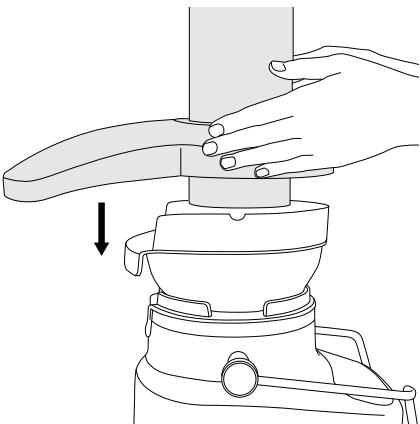


4. A biztonsági zárral ellátott kart illessze a fedél két oldalán lévő vájatokba.

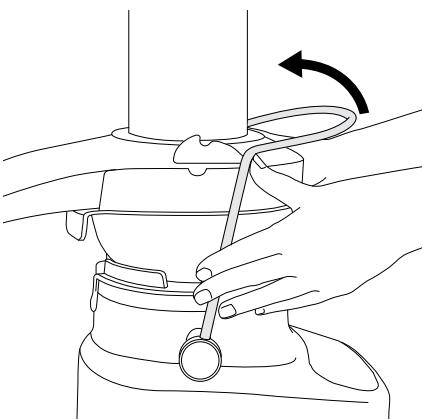


5. A karnak most függőleges helyzetben kell lennie, rögzítve a fedélen.

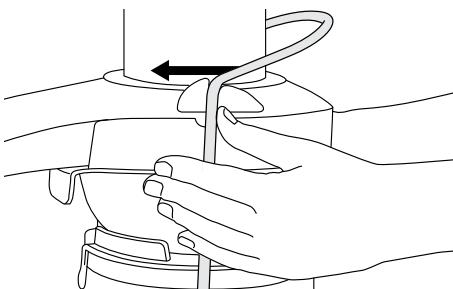


6. A lenyomót dugja a töltőnyílásba – a lenyomón levő vájatot illessze össze a töltőnyílás belső oldalán levő kis kiugrással.

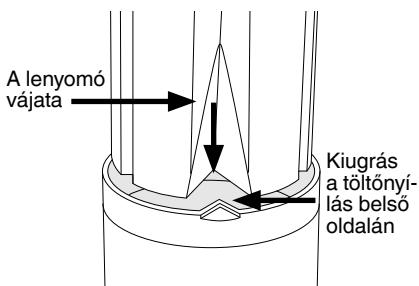


7. A gyümölcszhústartályt tegye a helyére, ehhez az edény alját döntse meg a motor felől, és a tartály felső részét csúsztassa be a fedél alsó részébe. A gyümölcszhústartályt úgy helyezze a fedél alá, hogy az elülső peremét becüsztetse a szűrőtartó alsó széle alá, az alsó peremet pedig rögzítse a motoregység alsó részén.

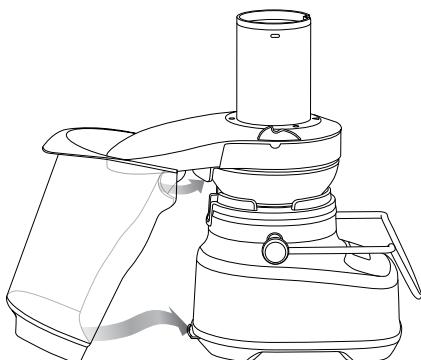


8. A drip stop dugaszthat betetheti a lékieresztő nyílásba. Így megakadályozza az esetleges csepegést, amíg el kell távolítania a légyűjtő edényt.

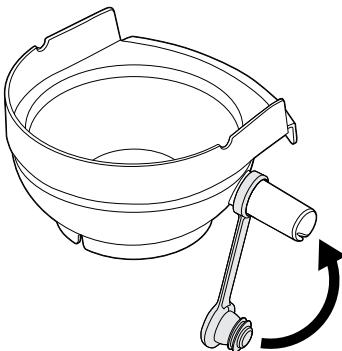

9. Választható: Ha közvetlenül pohárba akar préselni, tegye fel a lékieresztő nyílásra a csövet.

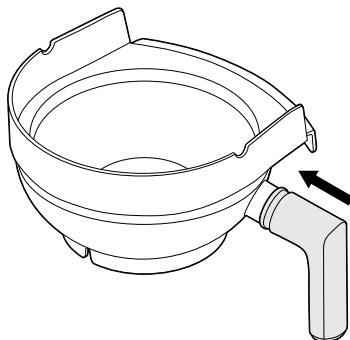


10. Tegye fel a fedelel a légyűjtő/keverőedényre, úgy helyezze el, hogy a lékieresztő nyílás az edény nyílásában legyen.

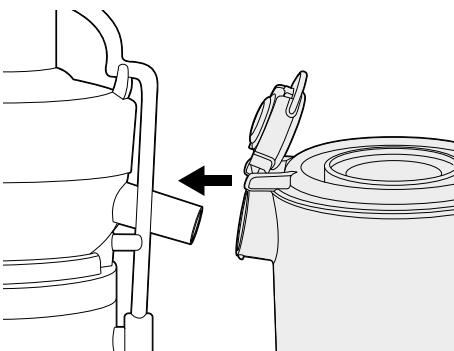


## MIXELÉS

1. A légyűjtő/keverőedényt tegye fel a motoregységre. Az edény fogantyúja balra vagy jobbra álljon.

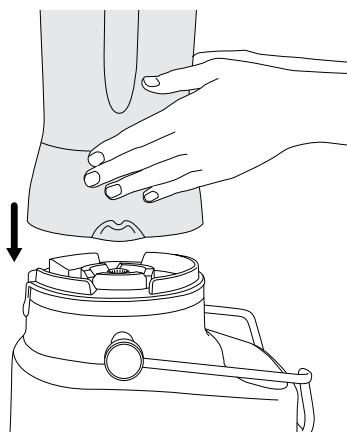


2. A biztonsági zárral ellátott kart illessze a fedél két oldalán lévő vájatokba.

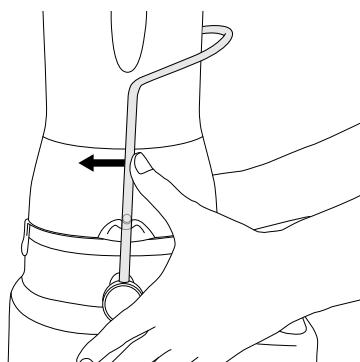

3. Az edénybe tegye bele a feldolgozni kívánt alapanyagokat vagy folyadékot; soha ne lépje túl a MAX jelzést. Az edényre rögzítse a fedelelet. A fedélbe tegye be a belső fedelelet, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, zárt állásba. Az edény Sage Assist™ fedéllel van ellátva. Ez a rendszer gondoskodik róla, hogy a fedél pontosan illeszkedjen az edényre, és megakadályozza a fedél elmozdulását működés közben.

4. Az edényt csak a MAX jelzésig töltse meg.
5. Győződjön meg róla, hogy a légyűjtő/keverőedény nyílásának fedője a helyén van és le van zárva. A fedélen levő fül arra szolgál, hogy könnyen, egyetlen felfelé irányuló mozdulattal el lehessen távolítani a fedelelt.

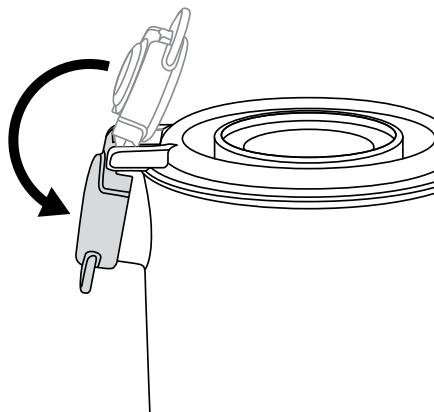

Ha a készülék akár gyümölcsprésként, akár turmixként össze van rakva, a tápkábel csatlakozóját csatlakoztassa a fali aljzatba (220–240 V), és kapcsolja be a készüléket.

Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához. Az ON/OFF gomb világítani kezd. A kijelzőn „0:00” formátumban megjelenik az időzítő.

# Az új készüléknek kezelése



## BEKAPCSOLÁS

Az ON/OFF gombbal kapcsolhatja át a készüléket üzemkész módba.

## ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

### MIXELÉS

A készülék 4 előre beállított programmal rendelkezik: Smoothie készítés, Pulse / Ice Crush (Pulse / jégaprítás funkció), Auto Clean (automatikus tisztítás) és Frozen Cocktail (jeges koktélezés). A programokhoz automatikusan beállított feldolgozási idő és sebesség tartozik, hogy optimális eredményt érjen el. Ezek a programok csak akkor aktívak, ha a készüléket turmixgépként rakja össze. Ha gyümölcsprésként rakja össze, nem használhatók.

Válassza ki a programot az illető előre beállított program gombjának megnyomásával. A készülék bekapcsol, és a kiválasztott program gombja kigyullad. A kijelzőn az időzítő elkezd visszaszámolni, és a program automatikusan befejeződik, amint az időzítő „0:00” állásba ér.

A programot és az időzítőt a megszakító gomb megnyomásával bármikor meg lehet szakítani. A kiválasztott program gombjának ismételt megnyomására a készülék folytatja működését.

A megszakító gomb ismételt megnyomásával leállíthatja az adott programot.

A programot bármikor megszakíthatja az ON/OFF gomb megnyomásával.

Az időzítőn ismét „0:00” jelenik meg.

### Smoothie

Ez a program alkalmas tejtermék alapú smoothie készítésére, és speciálisan arra készült, hogy fagyott és folyékony összetevőket keverjen össze és dúsítson levegővel sima és krémes szerkezetűvé.

### Pulse / Ice Crush (Pulse / jégaprítás funkció) program

A program állandó időközönként maximális teljesítményen dolgozza fel az alapanyagokat vagy aprítja a jeget; így egyenletes lesz a feldolgozás. Használja a PULSE funkciót, ha az élelmiszer túl sűrű vagy durva, az egyenletes feldolgozás érdekében.

A maximális jégkockamennyiség, amit egy turmixolás alatt feldolgozhat, 1 normál méretű jégkockatálca vagy 250 g.

### Frozen Cocktail (jeges koktélezés) program

Ez a program jégalapú koktélok, pl. Margarita, Daiquiris és slushy koktélok stb. készítésére alkalmas. A jégaprítás programot követi, hogy megfelelően elkeveredjen.

## **Auto Clean (automatikus tisztítás) program**

Eltávolítja az összetevők nagy részét a turmixgép faláról és a késrendszeréből. Öntsön bele 2 csésze meleg vizet némi mosogatószert, és nyomja meg az Auto Clean (automatikus tisztítás) gombját. Sűrű és ragadós összetevők esetén az alaposabb tisztításhoz adjon hozzá ½ kiskanál folyékony mosogatószert. A legjobb tisztítási eredményt akkor éri el, ha az edényt használat után azonnal megtisztítja. Az automatikus tisztítás program csak akkor tisztítja meg a légyűjtő/keverőedényt, ha a készüléket turmixként rakja össze. Nem tisztítja meg az edényt, ha a készüléket gyümölcsprésként rakja össze.

## **Sebességszabályzó**

A sebességszabályzónak 5 sebességfokozata van. Az 1. sebesség törékeny élelmiszerök keverésére szolgál óvatos forgással, és alkalmas folyékony és száraz hozzávalók összekeverésére. Az 5. a leggyorsabb beállítás, ideális mártások, dresszingek és hasonló finom keverékek hozzávalóinak szétzúzására.

## **PRÉSELÉS**

A gyümölcsök és zöldségek többségét, pl. almát, répát vagy uborkát nem kell a szükséges méretre vágni, mivel ezek az alapanyagok beférnek a töltőnyílásba. Győződjön meg róla, hogy a zöldség, pl. mángold, répa stb. meg van tisztítva a földtől, megfelelően meg van mosva, és el vannak távolítva a zöld részei, mielőtt az alapanyagot feldolgozza.

1. A tápkábelt csatlakoztassa 220–240 V aljzatba.



## **FONTOS**

Ne tegye be az alapanyagot a töltőnyílásba, míg a készülék el nem érte a kívánt sebességet.

## **2. A gyümölcsprés bekapcsolása**

Válassza ki a kívánt sebességet az 1-5 gomb megnyomásával. Használjon alacsonyabb sebességet (1-3) a puha gyümölcsökhez és zöldségekhez, és magasabb sebességet (4 vagy 5) a kemény gyümölcsökhez és zöldségekhez. A következő oldalon található sebességtáblázatból válassza ki az ajánlott sebességet, hogy minél több léhez jusson. Az alacsonyabb sebesség ugyan nem tudja kinyerni a maximális lémenyiséget némely alapanyagokból, de lehetővé teszi, hogy a préselés kisebb zajjal járjon.


3. A bekapcsolt gyümölcscentrifugába a töltőnyílásban keresztül tegye be a kiválasztott gyümölcs- vagy zöldségfajtát, és a lenyomával nyomja lassan lefelé. A legtöbb levet lassú lenyomással érheti el.

4. **Ha a légyűjtő/keverőedény tele van**  
Addig préselhet, amíg a légyűjtő/keverőedény nincs tele a MAX jelzésig.



## **FIGYELEM**

Soha ne használja az ujját, a kezét vagy konyhai eszközt arra, hogy az élelmiszert lenyomja a töltőnyílásban, vagy hogy az eldugult élelmiszerdarabokat kiszedje. Ehhez a művelethez csak a készülékhez mellékelt lenyomót használja.

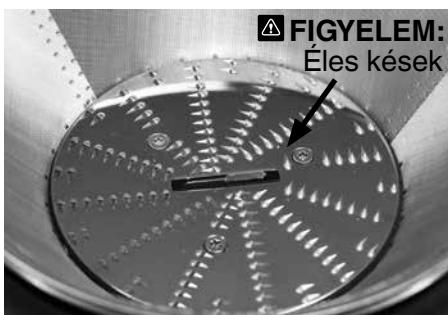

A rozsdamentes szírában éles fogak találhatók, amelyek feldolgozzák a gyümölcsöt és zöldséget. Ezeket a fogakat ne érintse meg.

## SEBESESGTÁBLÁZAT

ÉLELMISZER	SEBESESG
ALMA	5
ZSENGE SPENÓT	5
CÉKLA	5
PAPRIKA	5
ÁFONYA	3
BROKKOLI	4
KÁPOSZTA	5
SÁRGARÉPA	5
ZELLER	2
CITRUSFÉLÉK (hámozott)	1
UBORKA	2
GYÖMBÉR	4
BORSZŐLŐ (mag nélkül)	2
CUKORDINNYE (hámozott)	3
KEL	4
KIVI (hámozott)	4
MANGO (hámozott, mag nélkül)	2
MENTA	5
ÖSZIBARACK (mag nélkül)	2
KÖRTE	4
ANANÁSZ (hámozott)	4
REBARBARA	4
TÖK	5
EPER	3
PARADICSOM	3
GÖRÖGDINNYE (hámozott)	2
CUKKINI	4



## Karbantartás és tisztítás

Győződjön meg róla, hogy a motoregység ki van kapcsolva az ON/OFF gombbal. A hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.

### TISZTÍTÁS

1. Vegye le a légyűjtő/keverőedényt.
2. Oldja ki a kart, húzza ki a szűrőtartót a szűrővel, és tegye bele a mosogatóba.
3. Távolítsa el a rostgyűjtő edényt.

Ürítse ki a gyümölcshústartályt, és a gyümölcshúst dobja ki a háztartási hulladékba vagy komposztálja. minden használat után azonnal öblítse le a levehető részeket (a motoregységet soha) forró vízben, hogy megszabaduljon a nedves gyümölcshústól. Mossa el meleg vízben kevés mosogatószerrel egy puha szivacs segítségével.

Annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a lé vagy a gyümölcs rászáradjon a pengére, a szűrőre vagy a műanyag részekre, azonnal öblítse le és mossa el a tartozékokat minden használat után.

### GYÜMÖLCSHÚSTARTÁLY

Annak érdekében, hogy ritkábban kelljen tisztítani, a gyümölcshústartályt kibélelheti egy ökológiailag lebomló zacskóval, hogy a gyümölcshús ebbe essen.

### MOTOREGYSÉG

Tisztítsa meg egy puha, enyhén megnedvesített ronggyal. A motoregységet soha se merítse vízbe vagy más folyadékba.

### TISZTÍTÓSZEREK

Ne használjon drótkefét vagy durva tisztítószert a motoregység vagy a légyűjtő/keverőedény tisztításához, mert visszavonhatatlan sérülést okozhat velük a felületen. Csak meleg vizet használjon kevés konyhai mosogatószerrel és puha ronggyal.

## **EDÉNY ÉS FEDÉL**

Az edény tisztán tartása és az élelmiszerök késrendszerre és edényre való rászáradása megakadályozásának érdekében a használat után minél gyorsabban végezze el az alábbi lépéseket.

Az edényt és a fedelel öblítse le.

Öntsön az edénybe 500 ml meleg vizet, tegye fel a fedelel, és nyomja meg az AUTO CLEAN gombot. A sűrűbb és tapadósabb alapanyagok fellazításához a vízbe cseppentsen mosogatószert.

Öblítse ki az edényt és a fedelel, vagy puha szivacs vagy üvegmosó kefe segítségével mossa el meleg, szappanos vízben.

Nagyon hatékony, ha az edényt rögtön a használat után megtisztítja.

## **ROZSDAMENTES ACÉL SZŰRŐ**

A hatékony gyümölcslé kinyerés érdekében a szűrőt minden használat után tisztítsa meg a mellékelt kefével.

Ha a szűrőn rost marad, eltömítheti a szűrő finom pórusait, és ezzel csökkentheti a préselés hatékonyságát. A préselés befejezése után a rozsdamentes szűrőt azonnal tegye konyhai mosogatószeres forró vízbe kb. 10 percre.

## **MOSOGATÓGÉP**

A motoregység kivételével minden alkatrészt lehet mosni mosogatógépben. A légyűjtő/keverőedényt az alsó, a fedelel és a belső fedelel a felső kosárba tegye. A mosogatógépben történő mosás ugyanakkor helyrehozhatatlanul károsíthatja a tartozékokat, mivel hosszabb ideig ki vannak téve koncentrált mosószerek, forró víz és nyomás hatásának.

A mosogatógépben való mosás az egyes alkatrészeket is károsíthatja, ezért rendszeresen ellenőrizze ezeknek a részeknek a állapotát; hagyja abba a gyümölcscentrifuga használatát, ha annak bármely része sérült.

## **MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK**

Az erős illatú alapanyagok (fokhagyma, hal, vagy bizonyos zöldségek, pl. sárgarépa), az edényen és fedélen kellemetlen szagokat hagyhatnak vissza, illetve foltosodást okozhatnak. Ezek megszüntetéséhez az edényt és a fedelel 5 percre áztassa be mosogatószeres meleg vízbe. Azután mossa el meleg vízben egy kevés mosogatószerrrel, alaposan öblítse le, és törölje szárazra. Az edényt a fedél nélkül tárolja.

## **TÁROLÁS**

Helyezze a turmixgépet vízszintes helyzetbe a motoregységre vagy mellé tett edénnel. Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Engedje, hogy a levegő szabadon áramoljon, és ne tegye rá az edényre a fedelelt.



## **FIGYELEM**

A citrusfélék héjában lévő olajok tönkretehetik az anyagot, amiből a turmixedény készült, ha az túl sokáig van kitéve ezeknek az olajoknak. Citrusfélék feldolgozása után mindenkor azonnal tisztítsa meg a turmixedényt.



# Hibaelhárítás

## Az LCD világítani kezd, de a készüléket nem lehet bekapcsolni.

- Nem helyesen függőleges helyzetben helyezte fel a kart a biztonsági zárral, úgy, hogy a menetekben rögzítve legyen a gyümölcscentrifuga minden oldalán. Az LCD-n megjelenik a ikon. Győződjön meg róla, hogy a fedél jól van feltéve, és a kar stabilan rögzítve van minden oldalon a vájatokban.

## Az alapanyagok feldolgozása nem egyenletes.

- Ez akkor fordulhat elő, ha az edényben túl sok alapanyag van egyszerre. Tegy bele kisebb mennyiséget, és szükség esetén dolgozzon részletekben.

## Az alapanyagok túl finomra vannak vágyva, vagy túl hígak.

- Próbálja rövidebb ideig feldolgozni. Használja a PULSE funkciót.

## A rozsdamentes acélszitát eltömítette a rost.

- A készüléket kapcsolja ki. Szedje szét a készüléket, és távolítsa el a felgyűlt gyümölcs húst.
- A fedelel helyezze vissza, és folytassa a centrifugálást. Próbálja meg a gyümölcsöt és a zöldséget váltogatni (puha és kemény növények).

## A gyümölcs hús túl nedves, és kevés levet nyer ki.

- A nyomás hatására létrejövő erő csökkentheti a lémenyiséget, mivel lassítja a motort. Óvakodjon a túlzott nyomóérőről, amikor az alapanyagokat nyomja le a töltőnyílásban.
- A hatékony lékinyeréshez a szita legyen tökéletesen tiszta. A szitát minden használat után tiszítssa meg. Szerelje ki a szitát és alaposan tiszítssa meg. A szitát meleg víz alatt alaposan öblítse le. Ha a finom lyukak még mindig el van tömődve, merítse a szűröt 10%-os citromleves vízbe, hogy a maradék is felengedjen, esetleg mossa el a mosogatógépen. Így megszüntetheti a zöldség- és gyümölcsmaradványok okozta tömődésekét, a lé pedig könnyebben átfolyik a szitán.
- Ha nagyobb mennyiséggű rostban gazdag alapanyagot dolgoz fel, pl. rebarbarát vagy ananászt, valószínűleg a szűrőt feldolgozás közben is meg kell tisztítani.

## A gyümölcslé kifolyik a centrifuga széle és fedele között.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék helyesen van öszeállítva.
- Próbáljon meg alacsonyabb sebességet beállítani (ha lehetséges), és kevésbé nyomni a lenyomót.
- Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e, nincsenek-e rajta száradt lé- vagy gyümölcs húsmaradványok.

## A lé kifröcsög a kifolyó csőről.

- Túl nagy sebességet választott: válasszon alacsonyabb sebességet (ha lehetséges), és lassabban nyomja az élelmiszeret a töltőnyílásba.

<b>A szűrőtartóban akkor is marad lé, amikor a préselés már véget ért.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indítsa el a készüléket a legmagasabb sebességen, és hagyja kb. 5 másodpercig bekapcsolva. Ez segít a maradék lét a tartóból az edénybe továbbítani.</li> </ul>
<b>A motor megáll a feldolgozás közben.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nedves gyümölcsös összegyűlhet a fedél alatt, és ez lelassíthatja, akár meg is állíthatja a motor, ha a gyümölcscentrifuga nagy megtérhelés alatt van, és nincs megtisztítva. Ha erre kerül sor, szedje szét, és cselekedjen a „Karbantartás és tisztítás” fejezetben megadottak szerint, hogy megtisztítsa, különösen a szűrőtartót, a szűrőt és a fedeleit.</li> <li>A készülék leállhat, ha a nyomórudat túl nagy erővel nyomja lefelé. Ebben az esetben kisebb erőt használjon a lenyomáshoz.</li> <li>Kapcsolja be a készüléket, mielőtt élelmiszert helyez a töltőnéllysébe. Ha az alapanyagot a szükséges sebesség elérése előtt teszi be, előfordulhat, hogy a motor megáll vagy túlterhelődik. Kis, legfeljebb közepes erővel nyomja a lenyomót. Az alacsonyabb erő nagyobb léhozamot biztosít.</li> <li>Ha kis fordulatszámon dolgoz fel kemény gyümölcsöket és zöldségeket, akkor ez a motor túlterhelését okozhatja. Kövesse az útmutató előző részében található sebességtáblázat utasításait.</li> </ul>
<b>Minden kontroll-lámpa villog, és az LCD-n megjelenik az „Overload Protection” felirat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ez azt jelenti, hogy túlmelegedés vagy megállás miatt aktiválódott a motor túlterhelés elleni védelme.</li> <li>A készülék alaphelyzetbe állításához húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa újra a konnektorba, és kapcsolja be.</li> <li>Ha a túlterhelés elleni védelem újra megjelenik a képernyón, húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várjon kb. 30 percet, hogy a készülék kihüljön, majd csatlakoztassa újra. A készüléket ki kell húzni a hálózatból, amíg hűl, hogy megfelelően újrainduljon.</li> <li>Ha a probléma a kihüls után is fennáll, készüléken belüli problémáról van szó. Ne használja a készüléket, hanem forduljon a Sage márkaszervizéhez.</li> <li>Legyen tudatában, hogy a túlterhelés elleni védelem aktiválódása a készülék abnormális használatára utal, pl. túl sok alapanyag van a légyűjtő/keverőedényben, túl erősen nyomta a lenyomót vagy a motor túl sokáig üzemelt megszakítás nélkül. Ismerje meg a feltételeket, és olvassa el a használati útmutatóban feltüntetett valamennyi utasítást, hogy a jövőben elkerülje a hasonló helyzeteket, és meghosszabbítsa készüléke élettartamát.</li> </ul>



## Megjegyzés



## Spis treści

- 50** Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- 56** Opis Twojego nowego urządzenia
- 57** Montaż
- 60** Obsługa Twojego nowego urządzenia
- 62** Konserwacja i czyszczenie
- 64** Rozwiązywanie problemów

## WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

**W Sage® zdajemy sobie sprawę z wagi bezpieczeństwa. Projektujemy i produkujemy urządzenia przede wszystkim z uwagą na Twoje bezpieczeństwo. Prosimy jednak o ostrożność i przestrzeganie podczas użytkowania urządzenia elektrycznego następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

## WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM I ZACHOWAJ JE DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.**

- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Przechowuj urządzenie i kabel zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i intelektualnych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia

kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



## **UWAGA:**

- Przy niewłaściwym wykorzystaniu istnieje ryzyko powstania obrażeń.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z nożami (np. podczas opróżniania pojemnika), ponieważ są one bardzo ostre. Przy niewłaściwej obsłudze noży istnieje ryzyko powstania obrażeń.
- Pojemnik na sok / do mikowania z wbudowaną jednostką tnącą opłucz czystą wodą. Umyj pokrywkę zewnętrzna pokrywką w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Przestrzegaj instrukcji zawartych w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.
- Urządzenie należy wyłączać przy pomocy przycisku na panelu sterowania. Następnie odłącz kabel zasilający od

sieci. Przed przesunięciem, demontażem, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia lub jeśli nie będziesz go już używać, upewnij się, że jest on wyłączony i odłączony od sieci oraz że silnik i noże się nie poruszają.

- Przed wymianą akcesoriów lub dostępnych elementów, które poruszają się podczas pracy, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że napięcie w gniazdce sieciowym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia. Urządzenie to jest wyposażone w kabel sieciowy z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do właściwie uziemionego gniazdka. Urządzenie posiada podłączenie uziemiające tylko do celów roboczych.
- W żadnym przypadku nie przerywaj ani nie usuwaj trzeciego (uziemiającego) bolca kabla zasilającego lub używanego adaptera.
- Skontaktuj się z elektrykiem specjalistą lub technikiem

serwisowym, jeśli nie do końca rozumiesz zalecenia dotyczące uziemienia lub masz wątpliwości, czy urządzenie jest właściwie uziemione.

- Zaleca się zainstalowanie ochronnika przepięciowego (standardowy włącznik w gniazdku) w celu zagwarantowania zwiększonej ochrony podczas użytkowania urządzenia. Zaleca się, aby w obwodzie elektrycznym, w którym urządzenie będzie użytkowane, zainstalowany był ochronnik przepięciowy (z nominalnym prądem szczytowym max. 30 mA). Zwróć się do swego elektryka o specjalistyczną pomoc.

• Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń i w bezpieczny i ekologiczny sposób zutylizuj wszelkie materiały pakunkowe.

• Aby wykluczyć ryzyko uduszenia małych dzieci, usuń opakowanie ochronne wtyczki kabla sieciowego tego urządzenia i w bezpieczny sposób je zutylizuj.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego i jego włączeniem, upewnij się, że jest kompletnie i prawidłowo zmontowane. W przypadku nieprawidłowego montażu urządzenia grozi ryzyko jego

niewłaściwego działania lub uszkodzenie, grozi także ryzyko obrażeń osób.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Pod żadnym pozorem nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone. Nie używaj tego urządzenia w poruszających się pojazdach ani na statkach. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.
- Umieść urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni odpornej na działanie wysokiej temperatury, daleko od krawędzi blatu; nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, piekarniki lub palniki gazowe.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilania.
- Nie przewieszaj kabla zasilającego przez krawędź stołu lub blatu roboczego. Nie dopuść, aby kabel zasilający dotykał gorących powierzchni ani aby się splatał.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie należy odłączyć od gniazdka, pociągając za wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel.

- Regularnie sprawdzaj, czy kabel zasilający, wtyczka i całe urządzenie nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zaprzestać korzystania z urządzenia i wrócić się do najbliższego autoryzowanego ośrodka serwisowego marki Sage do kontroli lub naprawy.
- Utrzymuj urządzenie i jego wyposażenie w czystości. Przestrzegaj wskazówek dotyczących czyszczenia podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Czynności niewymienione w niniejszej instrukcji powinny być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany ośrodek serwisowy.
- Nie używaj nasadek ani wyposażenia, które nie są dostarczane z tym urządzeniem lub nie zostały zatwierdzone przez firmę Sage do wykorzystania z tym urządzeniem. W przeciwnym razie grozi niewłaściwe działanie urządzenia, uszkodzenie urządzenia lub ryzyko zranienia osób.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie manipuluj urządzeniem, gdy jest uruchomione.
- Nie używaj urządzenia na pochyłych powierzchniach.
- Do przeciskania produktów przez otwór wsypowy nie używaj w żadnym przypadku palców, rąk, łyżki kuchennej lub innych przyborów kuchennych. Zawsze korzystaj z dostarczonego popychacza. Nie wkładaj rąk ani palców do otworu wsypowego, gdy jest założony na korpus.
- Przed włożeniem owoców do urządzenia zawsze usuwaj z nich pestki/nasiona.
- W przypadku pochlapania lub rozlania płynu na urządzenie, wokół urządzenia lub pod urządzeniem, należy niezwłocznie usunąć płyn przed kolejnym włączeniem urządzenia.
- Nie dotykaj małych, ostrzych ząbków i ostrzy w środkowej części pierścienia na sok. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.
- Ostrza noży są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas manipulacji nimi, przy opróżnianiu i czyszczeniu pojemnika na sok.
- Owoce cytrusowe należy obrać.

- Nie używaj urządzenia, jeśli sitko lub pokrywka są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że poprawnie założono pokrywę.
- Nie używaj urządzenia bez prawidłowo zainstalowanego pojemnika na miąższ.
- W żadnym przypadku nie podnoś ramienia zabezpieczającego podczas pracy urządzenia.
- Nie przetwarzaj więcej niż 3 kg marchwi naraz.
- Nie należy zakładać pojemnika na korpus silnika podczas działania silnika.
- Nie włączaj miksera bez włożonych produktów lub płynów.
- Nigdy nie włączaj miksera, jeśli nože są uszkodzone lub jeśli w pojemniku znajduje się łyżka, szpatułka lub inny przedmiot.
- Nie wystawiaj pojemnika na działanie ekstremalnych temperatur, na przykład wkładając zimny pojemnik do gorącej wody i odwrotnie.
- Pokrywa musi być dobrze założona na pojemnik przed włączeniem, aby zagwarantować, że płyn w pojemniku nie wycieknie, nie wytryśnie lub się nie przeleje.
- Podczas pracy nie zdejmuj pojemnika z korpusu urządzenia.
- Nie używaj miksera, jeśli na wyświetlaczu LCD mruga OVERLOAD PROTECTION. Jeśli tak się stanie, wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka i odczekaj około 30 minut do ostygnięcia silnika. Po ostygnięciu miksera będzie można go ponownie używać.
- Nie miksuje gorących lub wrzących płynów. Przed umieszczeniem ich w pojemniku miksera należy je ostudzić.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki przewodu zasilającego lub korpusu urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone lub jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka. Naprawy i konserwację wykraczającą poza zwykłe czyszczenie należy powierzyć najbliższemu autoryzowanemu serwisowi Sage lub znaleźć pomoc na sageappliances.com.



Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów.




Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie myj korpusu silnika, kabla ani wtyczki pod bieżącą wodą i nie zanurzaj ich w wodzie ani innej cieczy. Nie dopuść do polania złącza korpusu wodą lub innym płynem. Nie zanurzaj korpusu silnika w wodzie ani innych cieczach w celu czyszczenia.

## ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ



# Opis Twojego nowego urządzenia

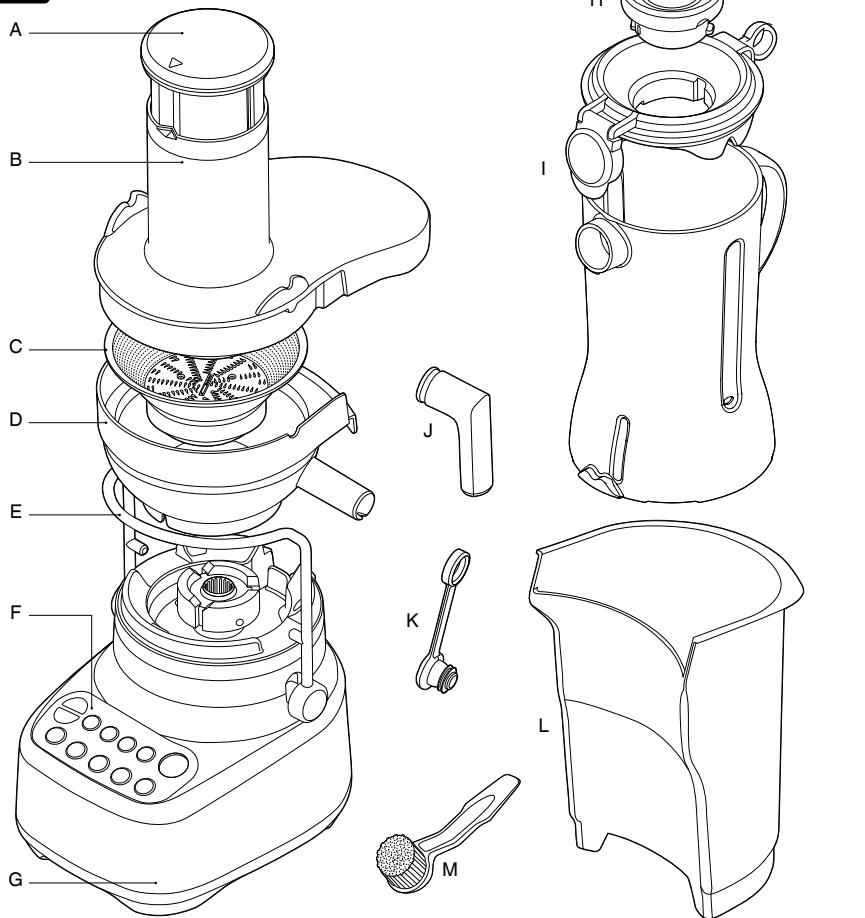

- A. Popychacz (nie można myć w zmywarce)
- B. Pokrywa (można myć w zmywarce)
- C. Nierdzewne sitko (można myć w zmywarce)
- D. Uchwyt sitka (można myć w zmywarce)
- E. Ramię z blokadą  
Jego zwolnienie automatycznie przerwie działanie silnika.
- F. Panel sterowania
- G. Solidny korpus silnika
- H. Pokrywka wewnętrzna z miarką (można myć w zmywarce)
- I. 1,5 l pojemnik na sok / do miksuowania z pokrywą (można myć w zmywarce).
- J. Wylewka (można myć w zmywarce)  
Można założyć na podajnik soku i wyciskać sok prosto do szklanki.
- K. Zatyczka drip stop (można myć zmywarce)
- L. Pojemnik na miąższ (można myć w zmywarce)
- M. Szczotka do czyszczenia



Informacje techniczne: 220–240 V~ 50 Hz 1000 W  
Produkt jest zgodny z wymogami UE.



# Montaż

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Umyj pokrywę, pokrywkę wewnętrzną, pojemnik na sok / do mikowania, osłonę, sito, uchwyt sita, dociskacz i pojemnik na miąższ w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń przy pomocy miękkiej gąbki. Opłucz je i dokładnie wysusz.


Ustaw sokowirówkę na równej, suchej powierzchni, np. na blacie roboczym. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone i czy przewód zasilający jest odłączony od źródła energii.

## WYCISKANIE SOKU


1. Na korpus silnika nałożyć uchwyt sitka.




2. Wyrównaj strzałki w dolnej części nierdzewnego sitka ze strzałkami na wale silnika i dociśnij sitko do wału, aż usłyszysz kliknięcie, aby bezpiecznie zablokować sitko nierdzewne na korpusie silnika.

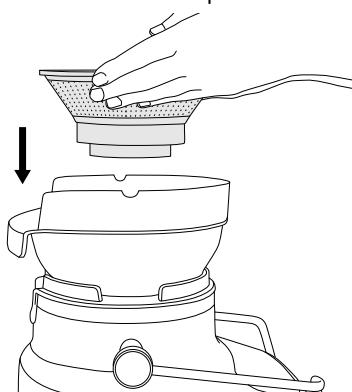


3. Nałożyć pokrywę na uchwyt sitka tak, aby otwór wsypowy znajdował się nad sitkiem nierdzewnym.

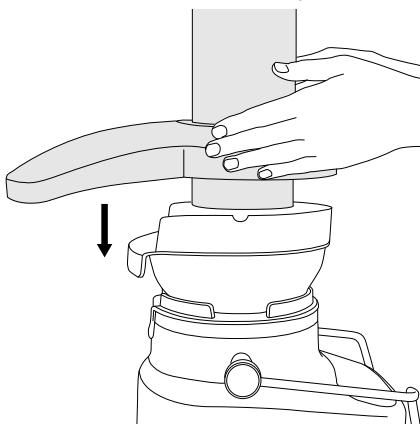


4. Ramię z blokadą bezpieczeństwa włożyć do wgłębień umieszczonych po obu stronach pokrywy.

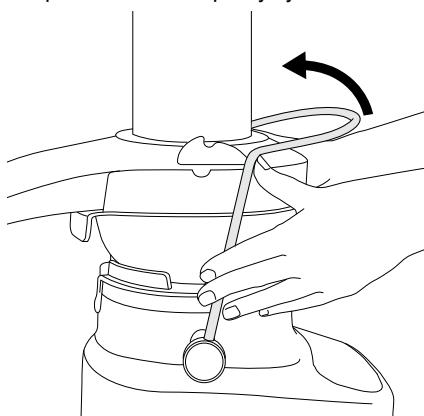


5. Ramię powinno być zablokowane na pokrywie w pozycji pionowej.

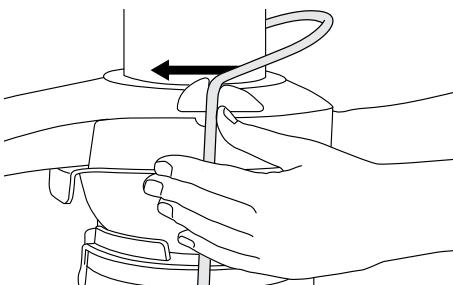


6. Wsuń popychacz do otworu wsypowego – wgłębienie na popychaczu należy wyrównać z niewielkim występem wewnętrznej strony otworu wsypowego.

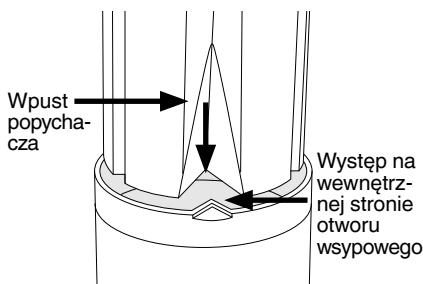


7. Włóż pojemnik na miąższ na miejsce, odchylając dno pojemnika w kierunku od silnika i wsuwając górną część pojemnika w dolną część pokrywy. Włóż pojemnik na miąższ pod korpus silnika tak, aby przednia krawędź była wsunięta pod tylny brzeg uchwytu sitka, a dolna krawędź była zablokowana w spodniej części korpusu silnika.

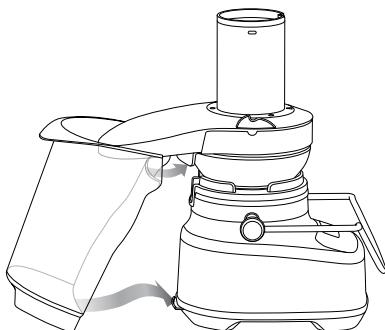


8. Zatyczkę drip stop można umieścić na podajniku soku. Zapobiegnie ewentualnemu skąpywaniu, gdy będzie trzeba zdjąć pojemnik na sok.

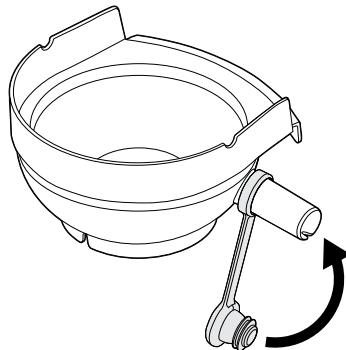

9. Opcjonalne: Aby móc wyciskać sok bezpośrednio do szklanki, załącz na podajnik soku wylewkę.

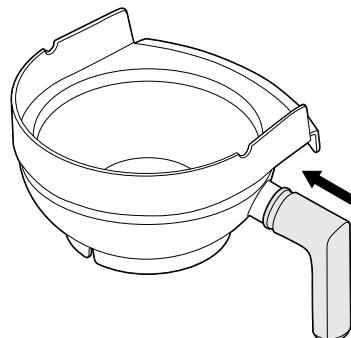


10. Załącz pokrywę na pojemnik na sok / do mikowania, umieść ją tak, aby podajnik soku był umieszczony w otworze w pojemniku.

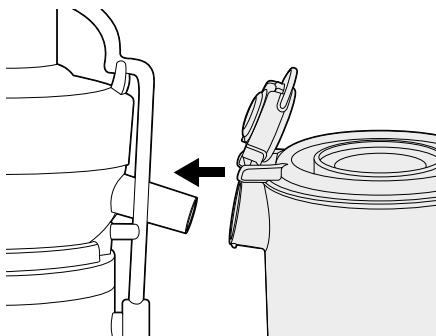


## MIKSOWANIE

- Pojemnik na sok / do miksuowania załącz na korpus silnika. Rękojeść pojemnika powinna być skierowana w lewo lub w prawo.

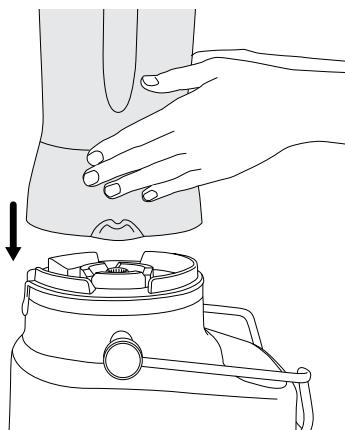


- Ramię z blokadą bezpieczeństwa włożyć do wğłębień umieszczonych po obu stronach pokrywy.

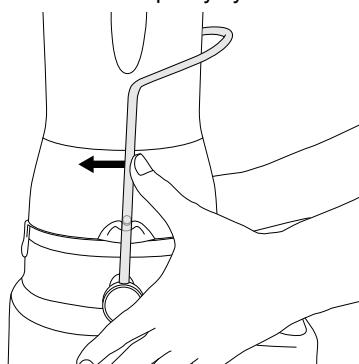

- Do pojemnika włożyć produkty lub płyny, które mają zostać przetworzone; nigdy nie przekraczaj znacznika MAX. Na pojemnik załącz pokrywę. Do pokrywy włożyć pokrywkę wewnętrzną i obróć pokrywkę w kierunku ruchu wskazówek zegara na pozycję blokady. Pojemnik jest wyposażony w pokrywę Sage Assist™. System ten zapewnia, że pokrywa dobrze pasuje do pojemnika i zapobiega przemieszczaniu pokrywy podczas pracy.

- Nie napełniaj pojemnika miksera ponad znacznik MAX.
- Upewnij się, że zatyczka otworu w pojemniku na sok / do miksuowania znajduje się na swoim miejscu i jest zamknięta. Oczko w pokrywie służy do łatwego zdjęcia pokrywy poprzez pociągnięcie ku górze.

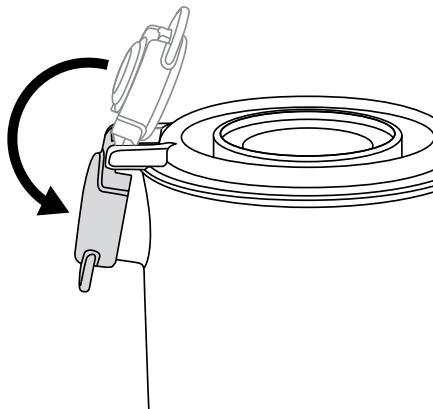

Gdy urządzenie jest zmontowane jako sokowirówka lub jako mikser, podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (220 - 240 V) i włącz urządzenie.

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Przycisk ON/OFF się zapali. Na wyświetlaczu pojawi się timer w formacie „0:00”.



# Obsługa Twojego nowego urządzenia



## WŁĄCZENIE

Przycisk ON/OFF służy do przełączenia urządzenia na tryb gotowości.

## PROGRAMY FABRYCZNE

### MIKSOWANIE

Urządzenie jest wyposażone w 4 programy fabryczne: Przyrządzać smoothie, Pulse / Ice Crush (funkcja Pulse / kruszenie lodu), Auto Clean (automatyczne czyszczenie) i Frozen Cocktail (mrożony koktajl). Każdy z tych programów posiada automatycznie ustawiony czas i prędkość mikowania w celu osiągnięcia optymalnych wyników. Programy te są aktywne tylko wtedy, gdy urządzenie zmontowane jest jako mikser. Nie można ich użyć, jeśli urządzenie zmontowane jest jako sokowirówka.

Wybierz program przez wcisnięcie właściwego przycisku programu fabrycznego. Urządzenie się włączy i wybrany przycisk programu fabrycznego się zapali. Timer za wyświetlaczu zacznie odliczać, a program automatycznie się zakończy, gdy timer osiągnie wartość „0:00”.

Program i timer można w dowolnej chwili przerwać przez wcisnięcie przycisku przerwania pracy. Przez ponowne wcisnięcie przycisku wybranego programu wznowisz pracę urządzenia. Ponowne wcisnięcie przycisku zatrzymania pracy anuluje dany program.

Program można w dowolnej chwili przerwać, naciskając przycisk ON/OFF. Timer ponownie wyświetli wartość „0:00”.

### Smoothie

Program ten jest przeznaczony do przyrządzać smoothie na bazie produktów mlecznych i został specjalnie zaprojektowany do mieszania i napowietrzania zamrożonych i płynnych składników na gładką i kremową strukturę.

### Program Pulse / Ice Crush (funkcja Pulse / kruszenie lodu)

Program przetwarza produkty lub kruszy lód przy pomocy stałych interwałów o maksymalnej mocy; produkty zostają w ten sposób równomiernie przetworzone. Użyj funkcji PULSE, jeżeli produkty są zbyt gęste lub duże, aby zapewnić równomierne mikowanie.

Maksymalna ilość kostek lodu, które można rozdrobić w mikserze podczas 1 mikowania, to 1 zwykła taca na lód lub 250 g.

### Program Frozen Cocktail (mrożony koktajl)

Ten program nadaje się do przyrządzań koktajli na bazie lodu, takich jak Margarita, Daiquiris i koktajle slushy itp. W skład programu wchodzi kruszenie lodu, aby doszło do właściwego wymieszania.

## **Program Auto Clean (automatyczne czyszczenie)**

Służy do usunięcia większości składników ze ścianek i noży w pojemniku miksera. Wlej 2 szklanki ciepłej wody i niewielką ilość detergentu, naciśnij przycisk Auto Clean (automatyczne czyszczenie). W celu dokładniejszego oczyszczania lepkich lub gęstych składników dodaj ½ łyżeczki płynu do mycia naczyń.

Najlepsze efekty daje czyszczenie pojemnika natychmiast po użyciu. Program automatycznego czyszczenia czyści tylko pojemnik na sok / do mikowania, jeśli urządzenie zmontowane jest jako mikser. Nie czyści pojemnika, jeśli urządzenie zmontowane jest jako sokowirówka.

## **Regulator prędkości**

Regulator prędkości posiada 5 prędkości. Prędkość 1 służy do mieszania kruchych produktów przez ostrożne obracanie i nadaje się także do mieszania ciekłych i sypkich składników. Prędkość 5 to najszybsze ustawienie, idealne do kruszenia składników do przygotowania sosów, dresingów i podobnych delikatnych mieszanek.

## **WYCISKANIE SOKU**

Większość owoców lub warzyw, np. jabłek, marchwi lub ogórków nie trzeba kroić lub przycinać do potrzebnych rozmiarów, ponieważ takie produkty zmieszczą się w otworze wsypowym. Upewnij się, że takie warzywa jak buraki, marchew itp. są oczyszczone z ziemi, dobrze umyte i że usunięto zielone części przed przetworzeniem produktów.

1. Podłącz przewód zasilania do gniazdka 220–240 V.



## **WAŻNE**

Nie wkładaj składników do otworu wsypowego przed osiągnięciem przez urządzenie wybranej prędkości.

## **2. Włączenie sokowirówki**

Wybierz pożądaną prędkość przez wciśnięcie przycisku 1-5. Użyj niższej prędkości (1-3) do miękkich owoców i warzyw, a wyższej prędkości (4 i 5) do twardych owoców i warzyw.

Wybierz zalecaną prędkość według tabeli prędkości na następnej stronie, aby uzyskać maksymalną wydajność. Niższa prędkość, choć nie zapewni maksymalnej wydajności z niektórych produktów, umożliwia wyciskanie soku przy znacznie niższym poziomie hałasu.

3. Do otworu wsypowego włączonej sokowirówki włóż owoce lub warzywa i przy pomocy popychacza wolno wciskaj je w dół. Wolne dociskanie umożliwia uzyskanie maksymalnej ilości soku.

## **4. Napełnienie pojemnika na sok / do mikowania**

Można wyciskać sok do czasu, gdy pojemnik na sok / do mikowania zapełni się po znacznik MAX.

## **⚠ UWAGA**

W żadnym przypadku nie wciskaj owoców i warzyw przez otwór wsypowy ani nie usuwaj zablokowanych fragmentów owoców i warzyw palcami, ręką lub przyborami kuchennymi. Zawsze korzystaj z dostarczonego popychacza.



Nierdzewne sitko jest wyposażone w ostrze przeznaczone do przecierania owoców i warzyw. Nie dotykaj ostrza podczas pracy z sitkiem.

## TABELA PRĘDKOŚCI

TYP PRODUKTU	PRĘDKOŚĆ
JABŁKA	5
MŁODY SZPINAK	5
BURAK ĆWIKŁOWY	5
PAPRYKA	5
JAGODY	3
BROKUŁY	4
KAPUSTA	5
MARCHEW	5
SELER	2
OWOCE CYTRUSOWE (obrane)	1
OGÓREK	2
IMBIR	4
WINOGRONA (bez pestek)	2
MELON (obrany)	3
JARNUŻ	4
KIWI (obrane)	4
MANGO (obrane, bez pestki)	2
MIĘTA	5
BRZOSKWINIA (obrana, bez pestki)	2
GRUSZKI	4
ANANAS (obrany)	4
RABARBAR	4
DYNIA	5
TRUSKAWKI	3
POMIDORY	3
ARBUZ (obrany)	2
CUKINIA	4



## Konserwacja i czyszczenie

Upewnij się, że korpus silnika jest wyłączony przez naciśnięcie przycisku ON/OFF. Odłącz przewód zasilający z sieci.

### CZYSZCZENIE

1. Zdejmij pojemnik na sok / do mikowania.
2. Odbezpiecz ramię, wyjmij uchwyt sitka z sitkiem i przemieśc do zlewu.
3. Zdejmij pojemnik na miąższ.

Opróżnij pojemnik na miąższ i wyrzuć miąższ do odpadu komunalnego lub na kompost. Natychmiast po każdym użyciu opłucz zdejmowane części (oprócz korpusu silnika) w gorącej wodzie, aby usunąć wilgotny miąższ. Umyj ręcznie w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń oraz przy pomocy miękkiej gąbki.

Aby zapobiec zasychaniu soku lub miąższa na ostrzach, sitku lub częściach plastikowych, opłucz i wymój akcesoria natychmiast po każdym użyciu.

### POJEMNIK NA MIĄSZ

Aby zminimalizować konieczność czyszczenia, do pojemnika na miąższ można włożyć biodegradowalny woreczek, do którego wpadać będzie miąższ.

### KORPUS SILNIKA

Czyść go delikatną, lekko zwilżoną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj korpusu silnika w wodzie ani innej cieczy.

### ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Do czyszczenia korpusu silnika ani pojemnika na sok / do mikowania nie używaj szczotek drucianych lub szorujących środków czyszczących, które mogłyby nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię. Używaj wyłącznie ciepłej wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i miękkiej ściereczki.

## POJEMNIK I POKRYWA

Aby utrzymać pojemnik w czystości i zapobiec zasychaniu produktów na nożach i pojemniku, wykonaj poniższe kroki jak najszybciej po użyciu.

Spłucz produkty z pojemnika i pokrywy.

Wlej 500 ml ciepłej wody, załącz pokrywę i naciśnij przycisk AUTO CLEAN. Gęste lub lepkie składniki wymagają dużej siły czyszczenia, dlatego należy do nich dodać kilka kropel detergentu w płynie.

Wyplucz pojemnik i pokrywę lub umyj je w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń przy pomocy miękkiej gąbki lub szczotki do butelek.

Najlepsze efekty daje czyszczenie pojemnika natychmiast po użyciu.

## NIERDZEWNE SITKO

Aby wyciskanie soku było bardziej efektywne, czyść sitko po każdym użyciu za pomocą dostarczonej szczoteczki.

Miąższ pozostały na sitce może zapchać drobne pory sitka i zmniejszyć tym samym skuteczność wyciskania. Natychmiast po zakończeniu przygotowania soku zanurz nierdzewne sitko w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń na ok. 10 minut.

## ZMYWARKA DO NACZYŃ

Wszystkie części poza korpusem silnika i popychaczą można myć w zmywarce. Pojemnik na sok / do mikowania należy umieścić w dolnym koszu, natomiast pokrywę z wewnętrzną pokrywką w górnym koszu. Mycie w zmywarce może jednak bezpowrotnie uszkodzić akcesoria ze względu na wystawienie tych części na działanie skoncentrowanych środków czyszczących, gorącej wody i ciśnienia.

Mycie w zmywarce może także uszkodzić niektóre części, dlatego regularnie kontroluj stan tych części; przestań używać sokowirówkę, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona.

## ZASCHNIĘTE PLAMY Z ŻYWNOŚCI

Silnie pachnące produkty, takie jak czosnek, ryby lub niektóre warzywa (marchew) mogą pozostawić nieprzyjemny zapach lub plamy na pojemniku miksera lub pokrywie. Aby je usunąć, należy moczyć pojemnik miksera i pokrywą w ciepłej wodzie z mydłem przez ok. 5 minut. Następnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń, wyplucz i wytrzyj do sucha. Pojemnik należy przechowywać bez założonej pokrywy.

## PRZECHOWYWANIE

Mikser należy przechowywać w pozycji poziomej, z pojemnikiem umieszczonym na korpusie silnika lub obok niego. Nie kładź żadnych przedmiotów na górnej części urządzenia. Należy zapewnić swobodny dopływ powietrza i nie zakładać pokrywy na pojemnik.



### UWAGA

Olejki zawarte w skórce cytrusów mogą zniszczyć materiał, z którego wyprodukowany jest pojemnik miksera, w przypadku zbyt długiego oddziaływanego olejków na niego. Zawsze czyść pojemnik miksera natychmiast po obróbce cytrusów.



# Rozwiązywanie problemów

**LCD się zapala, ale urządzenia nie można włączyć.**

- Nie ustawiono ramienia z blokadą bezpieczeństwa w pozycji pionowej tak, aby było zabezpieczone we wpustach z obu stronach pokrywy sokowirówki. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona  Upewnij się, że pokrywa jest poprawnie osadzona, a ramię jest zablokowane we wpustach po obu stronach.

**Produkty są nierównomiernie zmiksowane.**

- Może się tak zdarzyć, jeżeli w pojemniku znajduje się zbyt dużo składników. Włóż mniejszą ilość i miksuje partiami w razie potrzeby.

**Składniki są zbyt drobno posiekane lub zbyt wodnistre.**

- Spróbuj skrócić czas pracy. Do lepszej regulacji użyj przycisku PULSE.

**W nierdzewnym sitku gromadzi się zbyt duża ilość miąższu.**

- Wyłącz urządzenie. Rozłoż urządzienie i usuń nagromadzony miąższ.
- Ponownie załóż pokrywę i kontynuuj wyciskanie. Spróbuj wymieniać owoce i warzywa (miękkie i twardze).

**Miąższ jest zbyt wilgotny i powstaje zbyt mało soku.**

- Siła oddziaływająca na popychacz może zmniejszyć wydajność, ponieważ spowalnia pracę silnika. Unikaj używania nadmiernej siły na popychacz podczas przyciskania produktów w otworze wsypowym.
- Im czystsze jest sitko, tym lepsze będą efekty wyciskania soku i tym bardziej suchy będzie miąższ. Po każdym użyciu należy wyczyścić sokowirówkę. Wyjmij sitko i wyczyść jego ścianki przy pomocy szczotki. Wyplucz sitko pod bieżącą gorącą wodą. Jeżeli drobne otwory są wciąż zatkane, zanurz sitko w gorącej wodzie z dodatkiem 10% soku cytrynowego, aby rozpuścić zaschnięte resztki lub umyj je w zmywarce. Pozwoli to usunąć zgromadzony miąższ (z owoców lub warzyw), który uniemożliwia przepływ soku.
- Jeśli przetwarzasz większą ilość produktów bogatych w błonnik, takich jak na przykład rabarbar lub ananas, najprawdopodobniej konieczne będzie wyczyszczenie sitka podczas procesu przetwarzania.

**Sok wypływa przez połączenie między krawędzią uchwytu sitka a pokrywą.**

- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Spróbuj ustawić mniejszą prędkość (jeśli to możliwe) i wolniej dociskać popychacz.
- Upewnij się, że sitko jest czyste i nie ma w nim resztek zaschniętego soku lub miąższu.

**Sok rozpryskuje się wokół końcówki.**

- Wybrano zbyt dużą prędkość: wybierz mniejszą prędkość (o ile to możliwe) i powoli wciskaj produkty przez otwór wsypowy.

**W uchwycie sitka zatrzymuje się sok, choć proces wyciskania został zakończony.**

- Uruchom urządzenie na najwyższej prędkości i zostaw je włączone na około 5 sekund. Pomoże to usunąć pozostały sok z uchwytu do pojemnika.

**Silnik zatrzymuje się podczas wyciskania.**

- Mokry miąższ może gromadzić się pod pokrywą, co może powodować spowolnienie, a nawet zatrzymanie silnika, jeżeli sokowirówka jest mocno obciążana bez czyszczenia. Jeżeli tak się stanie, rozłoż ją i postępuj zgodnie z instrukcją w części „Pielęgnacja i czyszczenie”, aby wyczyścić w szczególności uchwyt sitka, sitko i pokrywę.
- Może to być spowodowane zbyt dużą siłą dociskania. Jeśli tak się stanie, użyj mniejszej siły na popychacz.
- Włącz urządzenie przed włożeniem produktów do otworu wsypowego. Jeżeli włożysz produkty przed osiągnięciem żądanej prędkości, może się zdarzyć, że silnik zatrzyma się lub ulegnie przeciążeniu. Naciskaj na popychacz z małą lub średnią siłą. Mniejsza siła zwiększa ilość uzyskanego soku.
- Twarde owoce i warzywa mogą nadmiernie obciążyć silnik, jeżeli są wyciskane ze zbyt małą prędkością. Postępuj zgodnie z instrukcją w tabeli prędkości dla owoców i warzyw w poprzedniej części instrukcji.

**Wszystkie kontrolki mrugają, a na wyświetlaczu LCD pojawił się komunikat „Overload Protection”.**

- Oznacza to, że aktywowało ochronę przed przeciążeniem silnika z powodu przegrzania lub zatrzymania.
- Aby zresetować urządzenie, odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego, następnie podłącz ponownie do gniazdku i włącz.
- Jeśli ochrona przed przeciążeniem ponownie się wyświetli, odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego i odczekaj około 30 minut do ostygnięcia urządzenia, a następnie ponownie włącz urządzenie. Aby doszło do prawidłowego restartu, urządzenie musi być podczas stygnięcia odłączone z gniazdka sieciowego.
- Jeśli problem nie został rozwiązany także po ostygnięciu, nastąpił problem wewnętrz urządzienia. Przestań korzystać z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym marki Sage.
- Pamiętaj, że aktywacja ochrony przed przeciążeniem oznacza nienormalne użycie urządzenia, na przykład zbyt dużą ilość produktów w pojemniku na sok / do mikowania, nadmierną siłę użytą na popychacz lub zbyt długi nieprzerwany czas pracy silnika. Weź pod uwagę warunki i przeczytaj wszystkie wskazówki w niniejszej instrukcji użytkowania, aby uniknąć tej sytuacji w przyszłości i przedłużyć żywotność swego urządzenia.

**CZ**

FAST ČR, a. s.  
Černokostelecká 1621

CZ-251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 204 111  
[www.sageappliances.cz](http://www.sageappliances.cz)

**SK**

FAST PLUS, spol. s r. o.  
Na pántoch 18

SK-831 06 Bratislava (Rača), Tel.: +421 (2) 491 058 90  
[www.sageappliances.sk](http://www.sageappliances.sk)

**HU**

FAST HUNGARY Kft.  
Dulácska u. 1/a

HU-2045 Törökbálint, Tel.: +36 23 330 830  
[www.sageappliances.hu](http://www.sageappliances.hu)

**PL**

FAST POLAND sp. z o. o.  
Ul. Sokołowska 10

PL-05-090 Puchały, Tel.: +48 22 839 52 27  
[www.sageappliances.pl](http://www.sageappliances.pl)

# Sage®

[www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com)

Registrovaná značka v Anglii a Walesu č. 8223512. Z dôvodu neustálého vývoje spotrebiče se spotrebič vykreslený nebo vyfotografovaný v tomto dokumentu smí mŕně lišiť od vlastného spotrebiča.

Registrovaná značka v Anglicku a Walese č. 8223512. Z dôvodu neustálého vývoja spotrebiča sa spotrebici vykreslený alebo vyfotografovaný v tomto dokumente smie mierne lišiť od vlastného spotrebiča.

8223512 szám alatt bejegyzett márka Angliában és Walesben. A készülék folyamatos fejlesztése miatt az ebben a dokumentumban lévő képeken vagy fotókon ábrázolt készülék kissé különbözhet a konkrét készüléktől.

Marka zarejestrowana w Anglii i Walii nr 8223512. Z powodu nieustannego rozwoju urządzenie przedstawione na rysunku lub fotografii w niniejszym dokumencie może różnić się nieco od samego urządzenia.

**BJB615 / SJB615 UG1 A19**