




Robotický vysavač Robotický vysávač

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

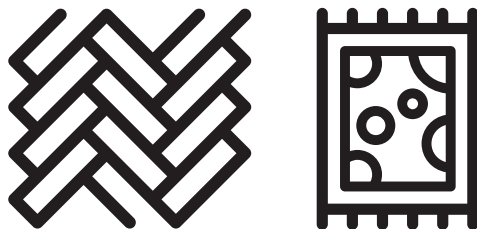

VRR 70214 VB - VRR 71214 VW

CZ - SK



01M-8912273200-1722-01
01M-8913083200-1722-01




Nejprve si prosím přečtěte tento návod k obsluze!

Vážení zákazníci,

děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek Beko. Chtěli bychom, abyste dosáhli optimální účinnosti tohoto vysoce kvalitního výrobku, který byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií. Před použitím výrobku si prosím přečtěte celý tento návod k obsluze a doplňkovou dokumentaci a uschovejte si jej pro pozdější nahlédnutí. Budete-li výrobek prodávat někomu jinému, přiložte k němu i tento návod k obsluze. Dodržujte všechna zde uvedená varování a informace a řiďte se pokyny.

Symboly a jejich významy

V tomto návodu k obsluze jsou použity tyto symboly:

| | |
|--|---|
|  | Důležité informace a užitečné rady týkající se použití zařízení. |
|  | VAROVÁNÍ: Upozornění na nebezpečné situace týkající se ochrany života a majetku. |
|  | Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem. |



RECYKLOVANÝ
RECYKLOVATELNÝ
PAPÍR

Tento výrobek byl vyroben v moderních zařízeních šetrných k životnímu prostředí bez poškozování přírody.

1 Důležité bezpečnostní a ekologické pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před poraněním osob nebo poškozením majetku.

Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Tento spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním normám.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel nebo samotný spotřebič poškozený, nepoužívejte jej. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenapájejte své zařízení přes vícenásobnou zásuvku.
- Napětí v elektrické síti musí odpovídat informacím uvedeným na identifikačním štítku spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Předcházejte poškození napájecího kabelu tím, že jej nebudete mačkat, ohýbat ani jím nebudete třít o ostré hrany.
- Když je spotřebič připojen k zásuvce, nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Při odpojování spotřebiče od zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Nevysávejte hořlavé materiály a při vysávání cigaretového popela se ujistěte, zda je vychladlý.
- Nevysávejte vodu a jiné kapaliny.

1 Důležité bezpečnostní a ekologické pokyny

- Chraňte spotřebič před srážkami, vlhkostí a zdroji tepla.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého prostředí a látek.
- Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Tento produkt není určen pro komerční použití, je určen pro použití v domácnosti a v následujících prostředích:
 - V kuchyních pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředích,
 - Ve farmářských domech,
 - Základníky v hotelech, motelech nebo jiných ubytovacích zařízeních;
 - V bytovných nebo podobných prostředích.
 - V prostředích na spaní se snídaní.
- Při čištění neponořujte spotřebič ani jeho napájecí kabel do vody.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte jen originální díly nebo díly doporučené výrobcem.
- Nevysávejte nečistoty, například cement, sádku a stlačený papír, abyste zabránili ucpání filtru a poškození motoru.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným adaptérem.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtrů, protože by se mohl poškodit.
- Pokud uskladňujete obalové materiály, skladujte je mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami včetně dětí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo nebyly informovány o provozu spotřebiče.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

1 Důležité bezpečnostní a ekologické pokyny

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být adaptér vytažen ze zásuvky a baterie ze spotřebiče.
- Aby se předešlo riziku nebezpečí, poškozený adaptér musí vyměnit výrobce, autorizovaný zástupce výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Během používání vysavače si chraňte prsty, vlasy a volný oděv před pohyblivými částmi a otvory.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Baterie v tomto zařízení může vyměnit pouze autorizovaný servis.
- Nepoužívejte současně baterie různých typů ani staré a nové baterie.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Spotřebič používejte pouze s bateriemi ME1XXFG CM 3200 mAh.
- Tento spotřebič nesmějí obsluhovat děti a lidé s omezenými fyzickými, smyslovými a kognitivními schopnostmi nebo lidé s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim nejsou poskytnuty příslušné pokyny.
- Děti musí být pod dozorem, aby se jim zabránilo hrát si se spotřebičem.
- Spotřebič nezatěžujte. Dbejte na to, aby se děti a domácí zvířata nedostaly na spotřebič.
- Spotřebič neprovozujte na vyvýšených plochách, jako je stůl nebo židle.

1 Důležité bezpečnostní a ekologické pokyny

1.2 Shoda s WEEE směrnicí a likvidace produktu



Tento produkt je v souladu se směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). Tento produkt je označen klasifikačním symbolem pro odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento symbol znamená, že tento produkt se na konci své životnosti nesmí likvidovat s jiným domovním odpadem. Použité zařízení se musí vrátit na úřední sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tyto sběrné systémy, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při zhodnocování a recyklaci starého spotřebiče. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

1.3 Informace o obalech



Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou.

Nelikvidujte odpad z obalů spolu s domovním odpadem nebo jiným odpadem, ale předejte jej na sběrných místech určených místními úřady.

1.4 Použité baterie




Tento symbol na dobíjecích bateriích/bateriích nebo na obalu znamená, že dobíjecí baterie/baterie se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem. Na některých dobíjecích bateriích/bateriích může být tento symbol doplněn chemickým symbolem. Symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se uvádějí, pokud dobíjecí baterie/baterie obsahují více než 0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.

Dobíjecí baterie/baterie se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, i když neobsahují těžké kovy. Použité baterie vždy zlikvidujte podle místních právních předpisů o životním prostředí. Přečtěte si předpisy o sběru a likvidaci odpadu, které platí ve vašem bydlišti.


1.5 Co udělat pro úsporu energie

- Při používání spotřebiče upravte nastavení rychlosti podle povrchu, abyste ušetřili energii.
- Při čištění tvrdých povrchů se obvykle používají nižší rychlosti, zatímco vysoké rychlosti se používají k čištění koberců.


2 Obsah balení

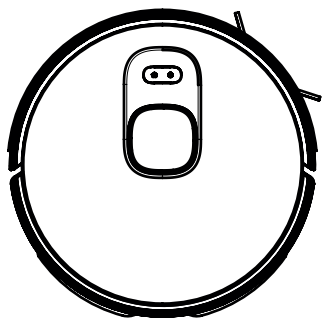


Robotický vysavač

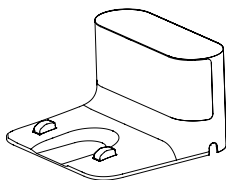

Nabíjecí základna



Nabíjecí adaptér

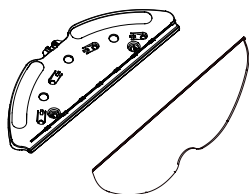


Nástroj na stírání

Stírací utěrka


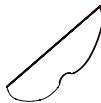
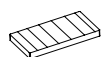


Návod k obsluze a dokumentace k produktu (2 ks)




Čistící kartáček

Dodávané náhradní příslušenství

| | |
|---|------------------|
|  | 1 boční kartáček |
|  | 1 stírací utěrka |
|  | 1 filtr |

3 Přehled spotřebiče

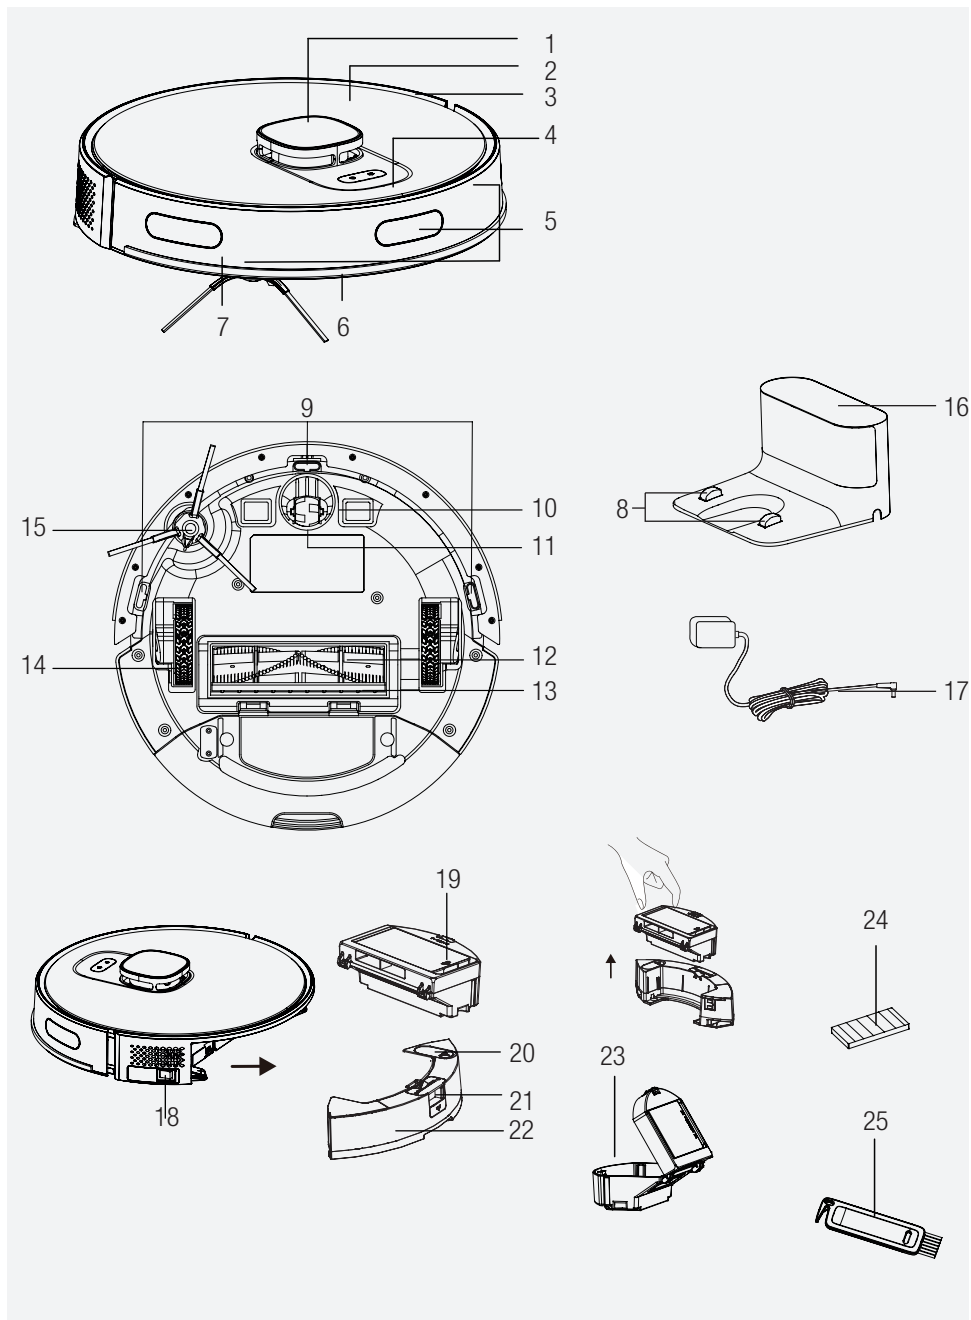

3 Přehled spotřebiče

3.1 Ovládací prvky a komponenty

1. Senzor Lidar
2. Horní část těla
3. Střední část těla
4. Tlačítko spuštění vysávání-pozastavení / Tlačítko odeslání do nabíjecí základny
5. Snímač nárazníku
6. Přední nárazník
7. Snímač nárazu do předního nárazníku
8. Nabíjecí kontakty
9. Snímač ochrany před pádem
10. Nabíjecí kontakty
11. Přední otočné kolečko
12. Rotační kartáček
13. Kryt rotačního kartáčku
14. Zadní kolečko
15. Boční kartáček
16. Nabíjecí základna
17. Nabíjecí adaptér
18. Tlačítko zapnutí/vypnutí
19. Nádoba robotického vysavače Víko otevření EPA filtru
20. Plnicí víko nádoby na vodu na stírání
21. Tlačítko vysouvání nádoby na prach robotického vysavače
22. Nádoba na vodu na stírání
23. Nádoba na prach
24. EPA filtr
25. Čisticí kartáček

3.2 Technické údaje


| | |
|---|--|
| Napětí adaptéru | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Výstup adaptéru | 24,0 V/1,5 A |
| Baterie | Li-ion: 14,4 V/3,2 Ah |
| Čas nabíjení | 4 - 5 hodin |
| Provozní čas | Až 150 minut (ve ztlumené poloze) |
| Kapacita nádoby na prach | 0,4 l |
| Kapacita zásobníku na vodu | 0,3 l |
| 2,4G Wi-Fi frekvenční rozsah | 2412 - 2472 MHz |
| Podporovaná připojení | WLAN IEEE 802.11 b/q/n bezdrátové |
| Maximální RF výstupní výkon 2,4G Wi-Fi | 20 dBm |
| Informace o vystavení RF | 2.4G Wi-Fi maximálně |
| Maximální RF výstupní výkon 2,4G Wi-Fi | 20 dBm |
| Provozní doba | Režim Maximum: 70 minut Režim Powerful: 80 minut Režim Standard: 120 minut Režim Quiet: 150 minut |

Informace o vystavení RF: Maximální povolená úroveň expozice se vypočítá podle vzdálenosti 20 cm mezi spotřebičem a lidským tělem. Abyste splnili podmínky vystavení RF, mezi spotřebičem a osobou by měla být vzdálenost 20 cm.

Právo na technické a designové změny je vyhrazeno.


4 Instalace

1- Odstranění ochranných těsnění.

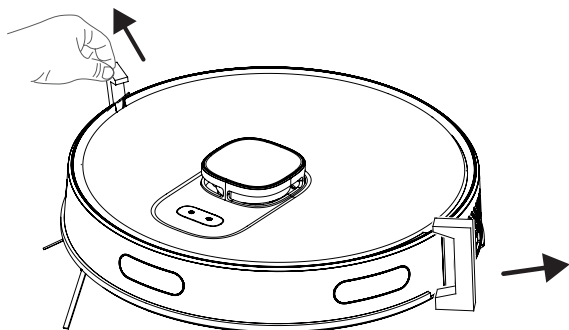


2- Instalace nabíjecí základny.

Nainstalujte zástrčku adaptéru do nabíjecí základny a nastavte kabely tak, aby se kabel adaptéru neomotal kolem spotřebiče během vysávání.

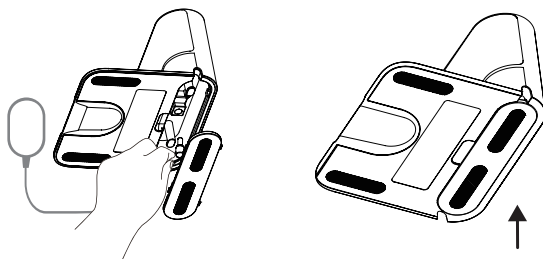

Nabíjecí základnu nainstalujte na místo, kde je snadno přístupná pro vysavač. Nabíjecí základnu nainstalujte na tvrdou a rovnou zem, ne na koberec.

Pro zajištění plynulého provozu robota se doporučuje, aby se do 1,5 m na přední straně a do 0,5 m na levé a pravé straně nenacházely žádné překážky.

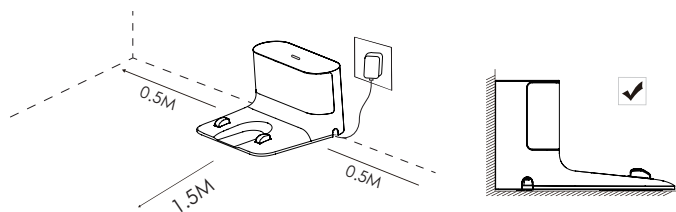

4 Instalace



Nabíjecí základnu mějte vždy připojenou, v opačném případě se robotický vysavač nemůže automaticky vrátit do nabíjecí základny.



Pro plynulý provoz nabíjení nehýbejte nabíjecí základnou. Při změně polohy může dojít k vymazání dostupné mapy a vytvoření nové mapy v důsledku chyby určení polohy.


5 Provoz

5.1 Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a není vhodný pro průmyslové použití.

5.2 Nabíjení spotřebiče


1. Pro první zapnutí přepněte tlačítko zapnutí a vypnutí na boku do polohy zapnuto.

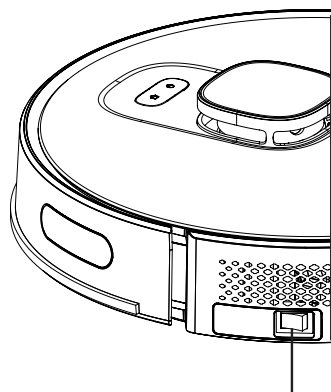

Tlačítko zapnutí/vypnutí

5 Provoz

2. Umístěte zařízení na sběrnou stanici prachu tak, aby bylo zarovnáno s nabíjecími komunikačními kontakty.

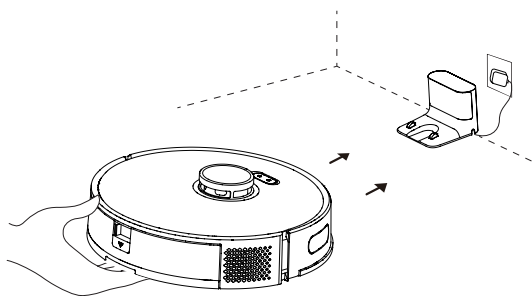


Nabíjení se spustí, když indikátor nabíjecí základny třikrát zabliká a poté zcela zhasne.

5.3 Používání

Při první operaci přepněte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ na boku z polohy „0“ do polohy „I“. Robotický vysavač zapnete stisknutím tlačítka „I“ po dobu 3 sekund.

- Nevypínejte spotřebič pomocí tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ přímo během vysávání; v opačném případě nelze data robotického vysavače uložit.
- Pokud je tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ v poloze VYPNUTÍ, robotický vysavač se automaticky zapne, když je umístěn na nabíjecí základně a automaticky se vypne, když se z nabíjecí základny vyjme.
- Pokud robotický vysavač nebudete delší dobu používat, přepněte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ do polohy vypnutí.

Spuštění vysávání

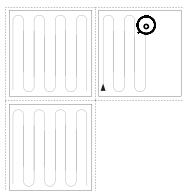

Stisknutím tlačítka „I“ spustíte režim automatického vysávání. Po spuštění se robotický vysavač vyjme z nabíjecí základny, provede automatické snímání pro vytvoření mapy, inteligentním způsobem určí trasu vysávání a rozdělí oblast na několik oblastí. Trasa úklidu je naplánována podél stěny a robotický vysavač se pohybuje dopředu a dozadu, aby vysával různé oblasti v postupném pořadí.



VAROVÁNÍ: Pokud je úroveň nabití velmi nízká, úklid nebude možné spustit. Před zahájením vysávání spotřebič nabijte.



VAROVÁNÍ: Před vysáváním udělejte pořádek ve všech kabelech, abyste předešli odpojení v důsledku zamotání/tahání kabelů a předešli poškození nábytku.

5 Provoz



VAROVÁNÍ: Pokud je v režimu automatického úklidu plocha, která se má vysát, menší než 10 metrů čtverečních, vysávání se standardně provede dvakrát.



VAROVÁNÍ: Během vysávání nehýbejte nabíjecí základnou a ujistěte se, zda je základna připojena; v opačném případě se robotický vysavač nemusí dát vrátit na dobítí.

Pozastavení

Stisknutím tlačítka „⓪“ na těle spotřebiče zastavíte robotický vysavač, když je v provozu. Robotický vysavač se přepne do režimu pozastavení.


Automatické nabíjení: Robotický vysavač se po dokončení vysávání automaticky vrátí, aby se dobil.

Manuální nabíjení: Robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí základny, když stisknete tlačítko „🏠“ v horní části těla spotřebiče, když je v režimu pozastavení.

A. Je-li provoz pozastaven, stiskněte tlačítko „🏠“ pro automatické dobítí.

B. Pokud je robotický vysavač někde zachycen a nemůže najít nabíjecí základnu, přesuňte robotický vysavač do nabíjecí základny sami, abyste ho mohli nabít.

Bodové vysávání

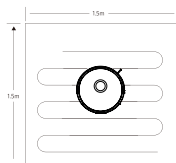

Přineste robotický vysavač do oblasti, kterou chcete vysát a dvakrát stiskněte tlačítko „⓪“. Když je tento režim aktivován, robotický vysavač bude čistit čtvercovou plochu o rozměru 1,5 x 1,5 m tak, že se samotný spotřebič považuje za střed.

- Nelze spustit operaci bodového vysávání z nabíjecí základny. Po dokončení bodového vysávání se spotřebič nevrátí do nabíjecí základny a zůstane ve své poloze. Přineste jej do stojanu k nabíjení nebo jej přesuňte do stojanu k nabíjení stisknutím tlačítka „🏠“ v horní části těla spotřebiče.

5 Provoz

Volba výkonu vysávání

(Podporováno pouze příslušnou mobilní aplikací) Požadovaný výkon vysávání si můžete vybrat pomocí aplikace:

- Quiet (Tichý provoz)
- Standard (Standardní provoz)
- Powerful (Výkonný provoz)
- Maximum (Maximální provoz)

Dálkově ovládané vysávání

(Podporováno pouze příslušnou mobilní aplikací) Robotický vysavač můžete nasměrovat na oblast, která se má uklidit, pomocí režimu manuálního dálkového ovládní prostřednictvím aplikace.

Režim spánku (Sleep)

Robotický vysavač se automaticky přepne do režimu spánku, pokud zůstane stát 10 minut. Robotický vysavač se automaticky přepne do režimu spánku 10 minut po úplném nabití. Režim spánku deaktivuje aktuální úlohu.

Resetování systému

Stisknutím tlačítka „“ na 15 sekund v pohotovostní poloze resetujete systém. Po resetování systému se vymaže mapa a původní nastavení (včetně virtuálních hranic) na robotickém vysavači.

5.3.1 Provoz pomocí aplikace

Stažení aplikace

Chcete-li stáhnout aplikaci, vyhledejte aplikaci „HomeDirect-SDA“ v obchodě s mobilními aplikacemi. Podrobné informace naleznete v návodu k mobilní aplikaci.

Resetování Wi-Fi

Stiskněte současně tlačítka „“ a „“, dokud neuslyšíte zvukové upozornění a neuvidíte blikání indikátoru.

Přidání zařízení

- Otevřete aplikaci, vytvořte si nový účet a postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Před nastavením Wi-Fi se ujistěte, zda robotický vysavač a Wi-Fi síť splňují následující požadavky.

A. Robotický vysavač:

- Úroveň nabití robotického vysavače musí být vyšší než 20 nebo musí být robotický vysavač umístěn na nabíjecí základně.

5 Provoz

B. Wi-Fi síť:

- Ujistěte se, zda je heslo vaší bezdrátové sítě (modemu) správné.
- Nepoužívejte žádnou VPN (virtuální soukromou síť).
- Wi-Fi router musí podporovat protokoly 802.11b/g/n a IPv4.
- Router musí být ve 2,4 GHz frekvenčním pásmu nebo se použije dvoupásmový router, který podporuje 2,4 GHz pásmo. Robotický vysavač nepodporuje 5 GHz frekvenční pásmo.
- Pokud se robotický vysavač nemůže připojit k 2,4/5 GHz dvoupásmové Wi-Fi síti, pro nastavení Wi-Fi sítě zvolte 2,4 GHz síť. Po dokončení nastavení můžete přepnout zpět na jiné frekvenční pásmo.
- Pokud se připojujete ke skryté síti, ujistěte se, že jste správně zadali název sítě [SSID (citlivé na velká písmena)] a zda jste připojeni ke 2,4 GHz bezdrátové síti.
- Pokud používáte rozšiřovač bezdrátové sítě, ujistěte se, že název sítě (SSID) a heslo jsou stejné jako v hlavní síti.

Chyba Wi-Fi připojení

| Stav Wi-Fi | Příčina | Řešení |
|--------------------------------|--|---|
| Bílé světlo svítí nepřetržitě. | Robotický vysavač je připojen k routeru (modemu), ale nemůže se připojit k síti. | <ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, zda je modem připojen k síti.• Obratě se na provozovatele sítě a zjistěte, zda není problém s internetovými údaji. |
| Bílé světlo rychle bliká. | Robotický vysavač se nemůže připojit k modemu. | <ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, zda se název sítě a heslo nezměnily.• V případě potřeby resetujte Wi-Fi připojení. Viz část „Resetování Wi-Fi“ v části „Stážení aplikace a resetování Wi-Fi“ tohoto návodu k obsluze. |
| Bílé světlo pomalu bliká. | Wi-Fi se resetuje. | <ul style="list-style-type: none">• Zabezpečte Wi-Fi připojení robotického vysavače. Podrobné pokyny naleznete v návodu k mobilní aplikaci. V případě potřeby resetujte Wi-Fi připojení. Viz část „Resetování Wi-Fi“ v tomto návodu k obsluze. |

5 Provoz

Požadavky na bezpečnost sítě:

Používejte TKIP, PSK a AES/CCMP šifrované sítě WPA a WPA2.

5.3.2 Provozní režimy

Správa map

A. Mapování v reálném čase

Vytvoření mapy domácnosti v reálném čase vám může pomoci snadno pochopit trasu vysávání a prostředí vysávání. Po vyčištění se vytvoří mapa domácnosti. Mapa se aktualizuje v reálném čase během každého vysávání, aby se zajistila normální navigace. Pro vytvoření kompletní mapy domácnosti;

- a. Otevřete dveře svých pokojů, aby robotický vysavač zmapoval každou místnost;
- b. Odstraňte všechny předměty, které mohou způsobit překážku nebo zablokování robotického vysavače;
- c. Po vytvoření mapy neměňte umístění nabíjecí základny ani ji neodpojujte.

B. Přemístění a přetvoření map

Pokud se robotický vysavač přemístí nebo dojde k významným změnám v prostředí, robotický vysavač se pokusí přemístit, aby se přizpůsobil novému prostředí, a může znovu vytvořit příslušnou mapu. Podrobnosti jsou následující:

- a. Pokud je přemístění úspěšné, robotický vysavač pokračuje v úklidu;
- b. Pokud je přemístění neúspěšné, robotický vysavač začne znovu snímat, aby mohl znovu provést mapování.




VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby robotický vysavač vždy spouštěl vysávání z nabíjecí základny.

Během úklidu nezasahujte do robotického vysavače ani neměňte jeho umístění.

5 Provoz


Režim čištění místnosti (podporuje jej pouze příslušná mobilní aplikace)

Pomocí mobilní aplikace můžete určit místnosti, které chcete uklidit, poté robotický vysavač uklízí pouze místnost (místnosti), která je označena na mapě.

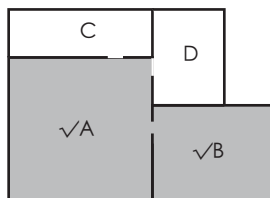

- Robotický vysavač může po zahájení úklidu vstoupit i do jiných oblastí, než je zvolená; proto odstraňte překážky na zemi kolem zvolené oblasti. Volba oblasti neposkytuje bezpečnou izolaci.
- Regionální vysávání lze spustit až poté, co robotický vysavač úspěšně vytvoří mapu.

Režim regionálního vysávání (podporován pouze příslušnou mobilní aplikací)

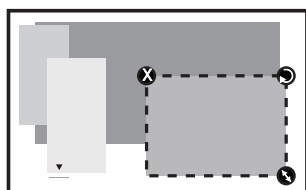

Rozměry oblasti lze určit podržením v pravém dolním rohu. Mezitím jsou na displeji uvedeny tečkovaná čára rozměry zobrazené oblasti.

V aplikaci vyberte režim regionálního vysávání a potom zadejte oblast vysávání. Robotický vysavač vysaje jen zvolenou oblast a poté se vrátí do nabíjecí základny.

- Regionální vysávání lze spustit až poté, co robotický vysavač úspěšně vytvoří mapu.



Podrobné tipy pro používání naleznete v návodu k obsluze mobilní aplikace.

5 Provoz

5.4 Obsluha stírací jednotky



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte režim stírání na koberci.



VAROVÁNÍ: Do zásobníku na vodu nedávejte bělidlo ani prací prostředek. Tyto chemikálie mohou poškodit kapalinové kanály, které zabezpečují průtok vody v robotickém vysavači nebo čerpadle.



VAROVÁNÍ: Stírací jednotku odpojte, když se robotický vysavač nabíjí nebo když jej nepoužíváte.




VAROVÁNÍ: Ihned po dokončení stírání demontujte stírací jednotku, abyste předešli poškození vašich dřevěných podlah.




VAROVÁNÍ: Robotický vysavač automaticky odpojí vodu, když je stírání pozastaveno nebo ukončeno. Stírací utěrka však zůstává mokrá a proto ji v tomto stavu nenechávejte delší dobu a neprodleně ji odpojte.


5.4.1 Instalace jednotky mokrého stírání

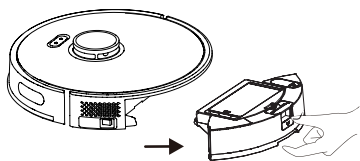

Demontujte nádobu na prach a sestavu zásobníku na vodu (2 v 1).

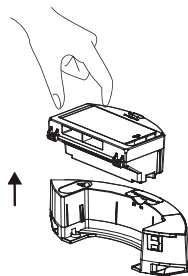


Odpojte nádobu na prach.

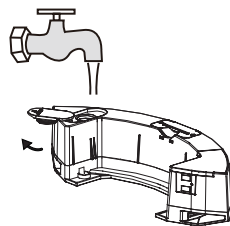


Vytáhněte gumovou zátku a nalijte vodu do zásobníku na vodu z vodovodu.


5 Provoz

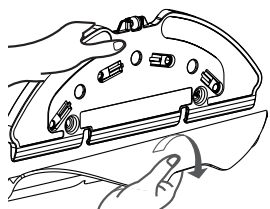


Odpojte stěrku na držáku stírací utěrky, jak je znázorněno.

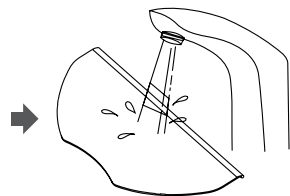


Před každým stíráním utěrku navlhčete.

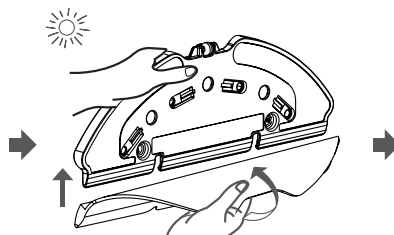

Umístěte utěrku na držák stírací jednotky.

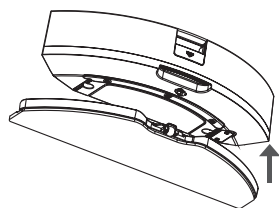

Nainstalujte držák mpu na nádobu na prach a sestavu zásobníku na vodu (dva v jednom) ve směru šipky.

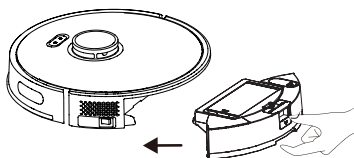

Nainstalujte nádobu na prach a sestavu zásobníku na vodu (dva v jednom) na spotřebič ve směru šipky.

5.4.2 Nastavení mokrého stírání

Stírání můžete spustit volbou režimu čištění a nastavením úrovně vlhkosti v průběhu stírání dle přání v aplikaci. Doporučujeme vám odložit koberce nebo přidat virtuální stěnu (oblast zakázaného vstupu při stírání) do oblasti koberce v aplikaci, abyste vysavač drželi dále od koberce, abyste tak zabránili smáčení koberce robotickým vysavačem v průběhu operace stírání.

6 Čištění a údržba

Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.



VAROVÁNÍ: K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědlo, abrazivní čisticí prostředky, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

6.1 Čištění nádoby na prach a filtrů



Můžete zavolat do našeho servisního střediska a objednat si nový filtr, když váš filtr dosáhne konce své předpokládané životnosti, je zdeformován nebo je třeba jej z nějakého důvodu vyměnit.




Pro dosažení maximálního výkonu s EPA filtrem jej po každém vysávání vyčistěte kartáčkem.

EPA filtr je vyměnitelné příslušenství.


Pokud jste vysávání prováděli v prostoru, kde je stavební prach a prach s velmi malými částicemi, vyměňte filtr za nový, aby nedošlo ke ztrátě výkonu spotřebiče.

1. Stisknutím tlačítka odpojte nádobu na prach a sestavu zásobníku na vodu (2 v 1), jak je znázorněno níže.

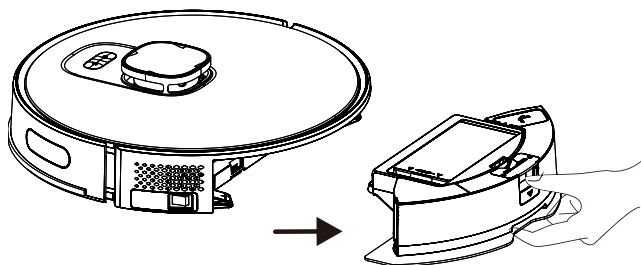

6 Čištění a údržba


2. Odpojte nádobu na prach popotažením ve směru šipky.

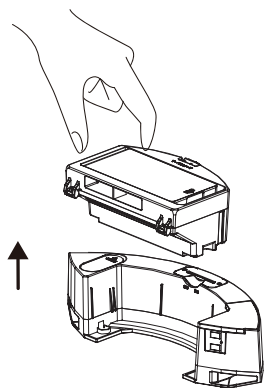

3. Nádobu na prach otevřete tak, jak je znázorněno na obrázku níže a vyprázdněte ji podle obrázku.




4. Vyjměte vysoce výkonný filtr a vyčistěte jej pomocí čistícího kartáčku dodaného spolu se spotřebičem.

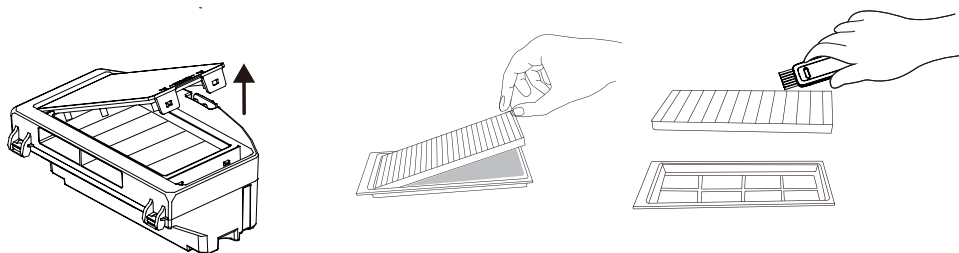

6 Čištění a údržba

5. Zásobník na vodu, nádobu na prach a sestavu filtru pravidelně omývejte **studenou vodou** podle potřeby podle četnosti používání spotřebiče.

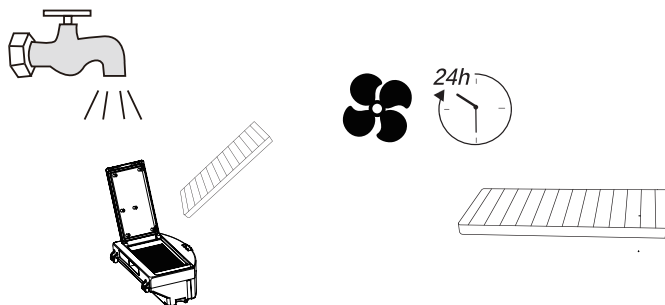

6. Zásobník na vodu, nádobu na prach a sestavu filtru po umytí nechte vyschnout a ujistěte se, zda jsou úplně suché.



Schnutí může trvat 24 až 48 hodin.


7. Po vyschnutí sestavte zásobník na vodu, nádobu na prach a sestavu filtru a poté sestavu nainstalujte na vysavač.



VAROVÁNÍ: Robotický vysavač neprovazujte bez nainstalované filtrační skupiny. V opačném případě může dojít k poškození spotřebiče.


6.2 Čištění kartáčku

1. Zatlačením na výstupky otevřete horní kryt hlavního kartáčku. Zatáhněte a vyjměte hlavní kotouč směrem nahoru. Odřízněte vlasy namotané na rotačním kartáčku řezací a ostrou stranou čistícího kartáčku. Potom vyčistěte prach na rotačním kartáčku štětčinami čistícího kartáčku.

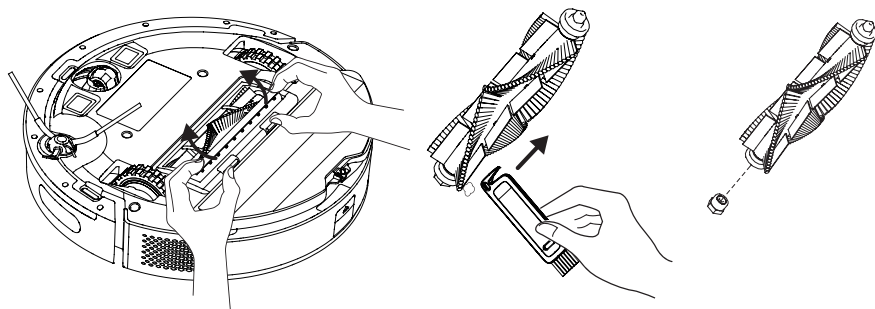


6 Čištění a údržba

2. Po vyčištění kartáček vraťte na své místo a zavřete kryt ve směru šipky.

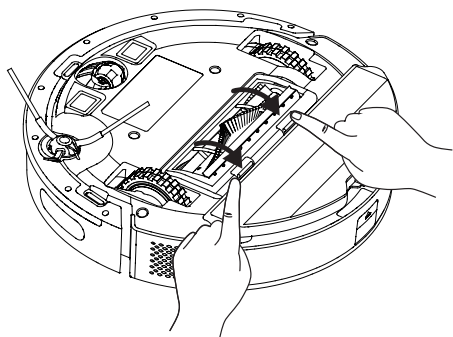


6.3 Čištění a montáž bočního kartáčku

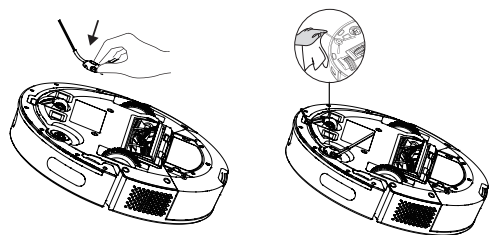


Při dlouhodobém používání umyjte boční kartáček teplou vodou, aby se eliminovala deformace jeho tvaru. Po zaschnutí ho nainstalujte do spotřebiče tak, jak je znázorněno na obrázku.

6.4 Čištění snímačů

Pravidelně čistěte snímače a nabíjecí kontakty/elektrody a odstraňte prach suchým a měkkým hadříkem nebo čistícím kartáčkem. Informace: Prostřednictvím aplikace dostanete upozornění, když je třeba vyčistit snímač.

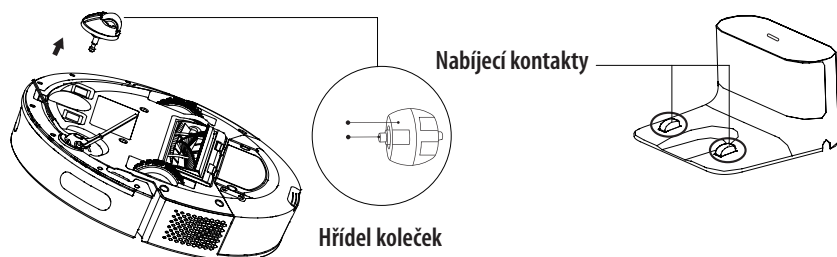

6 Čištění a údržba

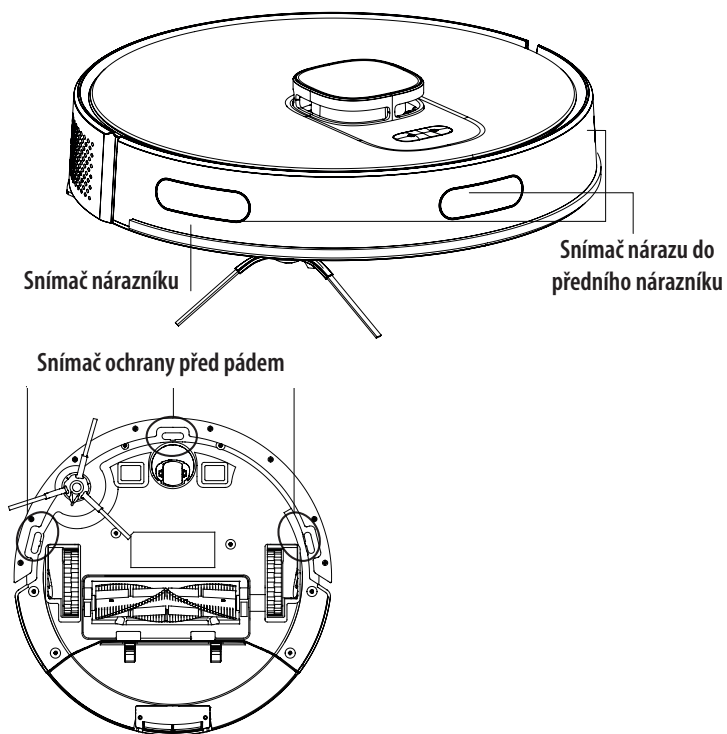


6 Čištění a údržba

6.5 Čištění jednotky na stírání

Doporučujeme, abyste držák utěrky z jedné strany vyjmuli, vyprázdnili zásobník na vodu, vypláchnli utěrku vodou a poté ji nechali vyschnout po každém použití jednotky na stírání.

Utěrku můžete prát v pračce.

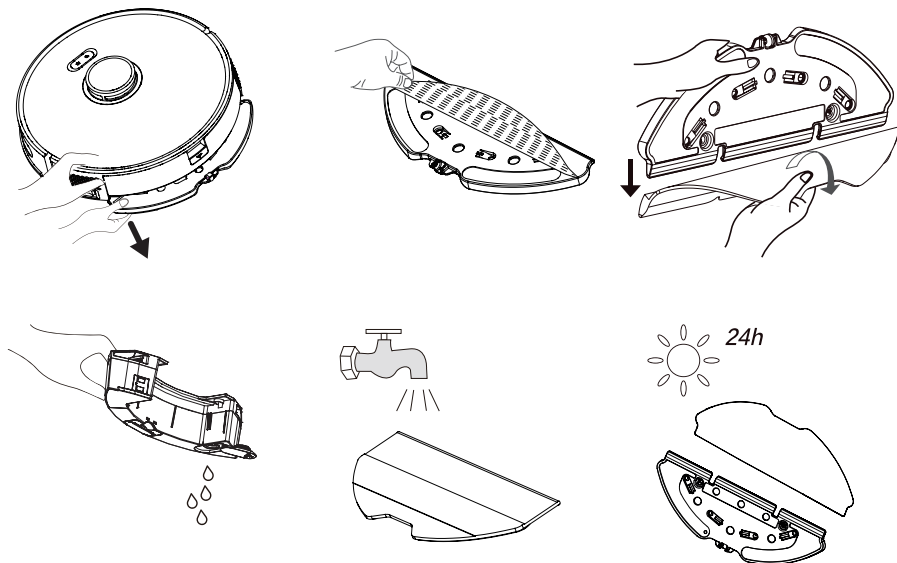

7 Odstranění možných problémů

Všeobecné chybové stavy

| Problém | Příčina a řešení |
|--|--|
| Spotřebič nefunguje. | <ol style="list-style-type: none">1. Úroveň nabití je nízká. Umístěte robotický vysavač k nabíjecí základně tak, aby byl zarovnan s nabíjecími póly. Přesuňte tlačítko na levé straně robotického vysavače do polohy „I“; a vysavač by měl fungovat automaticky (Když je robotický vysavač zcela vybitý, budete jej muset chvíli nabíjet, aby fungoval automaticky).2. Okolní teplota je velmi nízká (pod 0 °C) nebo velmi vysoká (nad 50 °C). Robotický vysavač použijte při teplotě okolí od 0 do 40 °C.3. Ujistěte se, zda je tlačítko zapnutí/vypnutí na boku robotického vysavače v poloze „I“. |
| Baterie se nenabíjí. | <ol style="list-style-type: none">1. Odpojte robotický vysavač a zkontrolujte, zda svítí indikátor na nabíjecí dokovací základně a ujistěte se, zda jsou připojeny oba konce napájecího adaptéru nabíjecí základny.2. Uvolněný kontakt. Vyčistěte pružinové kontakty na nabíjecí základně a nabíjecí kontakty na robotickém vysavači.3. Ujistěte se, zda je tlačítko zapnutí/vypnutí na boku robotického vysavače v poloze „I“. |
| Vysavač se nevrací do základny/ stanice na nabíjení. | <ol style="list-style-type: none">1. Okolo nabíjecí základny je velmi mnoho překážek. Umístěte nabíjecí základnu na místo bez překážek.2. Robotický vysavač je velmi daleko od nabíjecí základny. Přiblížte robotický vysavač k nabíjecí základně a zkuste to znovu.3. Ujistěte se, zda je nabíjecí stojanová základna připojena k elektrické síti a zda je v ní energie. |
| Abnormální provoz. | Spotřebič vypněte a znovu zapněte. |
| Provoz s abnormálním hlukem. | Do hlavního kartáčku, bočních kartáčků a koleček se mohly dostat cizí materiály. Vypněte robotický vysavač a vyčistěte jej. |
| Čistící výkon je nízký / uniká prach. | <ol style="list-style-type: none">1. Nádoba na prach je plná. Vyčistěte nádobu na prach.2. Filtr je ucpaný. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.3. Do hlavního kartáčku se mohly dostat cizí materiály. Vyčistěte prosím hlavní kartáček. |

7 Odstranění možných problémů

| | |
|--|---|
| Nelze se připojit k Wi-Fi síti. | <ol style="list-style-type: none">1. Wi-Fi signál je slabý. Ujistěte se, zda je Wi-Fi signál v místě robotického vysavače dostatečně silný.2. Wi-Fi připojení je přerušeno. Obnovte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu.3. Heslo není zadáno správně.4. Použitý router je model, který pracuje v 5 G frekvenčním pásmu (tento robotický vysavač podporuje pouze 2,4G frekvenční pásmo). |
| Funkce načasovaného vysávání nefunguje. | Úroveň nabití je nízká. Načasované vysávání lze spustit pouze tehdy, když je úroveň nabití vyšší než 20 %. |
| Vysavač spotřebovává energii, když je v nabíjecí základně. | Vysavač spotřebovuje velmi málo energie, když je v nabíjecí základně; tato funkce umožňuje udržovat výkon baterie na nejlepší úrovni. |

Seznam poruch

Když se robotický vysavač přepne do chybové polohy, podsvícené tlačítko Domů v horní části těla spotřebiče začne blikat červeně a zazní zvukové upozornění. Chcete-li odstranit závadu, postupujte podle zvukové výstrahy.

| Zvukové varování | Řešení |
|---|---|
| Chyba 1: Chyba baterie. Zkontrolujte návod k obsluze nebo aplikaci. | <ul style="list-style-type: none">• Teplota baterie je velmi vysoká nebo velmi nízká. Počkejte, dokud teplota baterie nedosáhne normální hodnoty (0 °C ~ 40 °C/32 °F ~ 104 °F). |
| Chyba 2: Chyba kolečka. Zkontrolujte návod k obsluze nebo aplikaci. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda v kolečkách není zaseknutý cizí materiál a znovu spusťte vysavač. |
| Chyba 3: Chyba bočního kartáčku. Zkontrolujte návod k obsluze nebo aplikaci. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda v bočním kartáčku není zaseknutý cizí materiál a znovu spusťte vysavač. |
| Chyba 4: Chyba hlavního motoru. Zkontrolujte návod k obsluze nebo aplikaci. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda v zadní části rotačního kartáčku (v dráze proudění vzduchu) není přilepen nějaký cizí materiál a znovu spusťte vysavač.• Zkontrolujte nádobu na prach a filtr a znovu spusťte vysavač. |
| Chyba 5: Chyba turbo kartáčku. Zkontrolujte návod k obsluze nebo aplikaci. | <ul style="list-style-type: none">• Odpojte rotační kartáček a vyčistěte připojovací část rotačního kartáčku, kryt rotačního kartáčku a prachovou trysku. Po vyčištění vysavač znovu spusťte. |

7 Odstranění možných problémů

| | |
|---|---|
| Chyba 6: Chyba vodního čerpadla. Zkontrolujte návod k obsluze nebo aplikaci. | <ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte zásobník na vodu a průtok vody pod vysavačem a zkontrolujte stírací modul. Po vyčištění zkuste vysavač znovu spustit. |
| Chyba 7: Chyba laserového snímače. Zkontrolujte návod k obsluze nebo aplikaci. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda se uvnitř laserového snímače nenacházejí cizí předměty, v případě potřeby je vyčistěte a znovu spusťte vysavač. |
| Chyba 9: Chyba operace nabíjení. Vyčistěte kontaktní oblast nabíjení. | <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte případné znečištění v oblasti nabíjení a vyčistěte nabíjecí póly. |
| Chyba 10: Chyba softwaru. Vypněte spotřebič a znovu jej restartujte. | <ul style="list-style-type: none">• Přesuňte hlavní tlačítko do polohy 0 a zpět do polohy I a restartujte vysavač. |
| Chyba 12: Nestandardní provoz. Ujistěte se, zda je hlavní tlačítko zapnuto. | <ul style="list-style-type: none">• Nejprve uveďte hlavní tlačítko do zapnuté polohy. |

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.




Najskôr si prosím prečítajte tento návod na obsluhu!

Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám, že ste si zvolili výrobok Beko. Chceli by sme, aby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejších technológií. Pred použitím výrobku si prosím prečítajte celý tento návod na obsluhu a doplnkovú dokumentáciu a uschovajte si ho pre neskoršie nahliadnutie. Ak budete výrobok predávať niekomu inému, priložte k nemu aj tento návod na obsluhu. Dodržiavajte všetky tu uvedené varovania a informácie a riaďte sa pokynmi.

Symbody a ich významy

V tomto návode na obsluhu sú použité tieto symboly:

| | |
|--|--|
|  | Dôležité informácie a užitočné rady týkajúce sa použitia zariadenia. |
|  | VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ochrany života a majetku. |
|  | Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. |



RECYKLOVANÝ
RECYKLOVATEĽNÝ
PAPIER

Tento výrobok bol vyrobený v moderných zariadeniach šetrných k životnému prostrediu bez poškodenia prírody.

1 Dôležité bezpečnostné a ekologické pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu s ochranou pred poranením osôb alebo poškodením majetku. Nedodržanie týchto pokynov zruší platnosť záruky.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným normám.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel alebo samotný spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nenapájajte svoje zariadenie cez viacnásobnú zásuvku.
- Napätie v elektrickej sieti musí zodpovedať informáciám uvedeným na identifikačnom štítku spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Predchádzajte poškodeniu napájacieho kábla tým, že ho nebudete stláčať, ohýbať ani ním nebudete trieť o ostré hrany.
- Keď je spotrebič pripojený k zásuvke, nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky neťahajte za napájací kábel.
- Nevysávajte horľavé materiály a pri vysávaní cigaretového popola sa uistite, či je vychladnutý.
- Nevysávajte vodu a iné kvapaliny.

1 Dôležité bezpečnostné a ekologické pokyny

- Chráňte spotrebič pred zrážkami, vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavého prostredia a látok.
- Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
- Tento produkt nie je určený na komerčné použitie, je určený na použitie v domácnosti a v nasledujúcich prostrediach:
 - V kuchyniach pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných prostredí,
 - Vo farmárskych domoch,
 - Zákazníkmi v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach;
 - V ubytovniach alebo podobných prostrediach.
 - V prostrediach na spanie s raňajkami
- Pri čistení neponárajte spotrebič ani jeho napájací kábel do vody.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Používajte len originálne diely alebo diely odporúčané výrobcom.
- Nevysávajú nečistoty, napríklad cement, sadru a stlačený papier, aby ste zabránili upchatiu filtra a poškodeniu motora.
- Spotrebič používajte len s dodaným adaptérom.
- Nepoužívajte spotrebič bez filtrov, pretože by sa mohol poškodiť.
- Ak uskladňujete obalové materiály, skladujte ich mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami vrátane detí so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo neboli informované o prevádzke spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

1 Dôležité bezpečnostné a ekologické pokyny

- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musí byť adaptér vytiahnutý zo zásuvky a batéria zo spotrebiča.
- Aby ste predišlo riziku nebezpečenstva, poškodený adaptér musí vymeniť výrobca, autorizovaný zástupca výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Počas používania vysávača si chráňte prsty, vlasy a voľný odev pred pohyblivými časťami a otvormi.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Batérie v tomto zariadení môže vymeniť iba autorizovaný servis.
- Nepoužívajte súčasne batérie rôznych typov ani staré a nové batérie.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Spotrebič používajte len s batériami ME1XXFG CM 3200 mAh.
- Tento spotrebič nesmú obsluhovať deti a ľudia s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a kognitívnymi schopnosťami alebo ľudia s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ak im nie sú poskytnuté príslušné pokyny.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa im zabránilo hrať sa so spotrebičom.
- Spotrebič nezaťažujte. Dbajte na to, aby sa deti a domáce zvieratá nedostali na spotrebič.
- Spotrebič neprevádzkujte na vyvýšených plochách, ako je stôl alebo stolička.

1 Dôležité bezpečnostné a ekologické pokyny

1.2 Zhoda s WEEE smernicou a likvidácia produktu



Tento produkt je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento produkt je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol znamená, že tento produkt sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať s iným domovým odpadom. Použité zariadenie sa musí vrátiť na úradné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto zberné systémy, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starého spotrebiča. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

1.3 Informácie o obaloch



Obal produktu je vyrobený z recyklovateľných materiálov v súlade s národnou legislatívou.

Nelikvidujte odpad z obalov spolu s domovým odpadom alebo iným odpadom, ale odovzdajte ho na zberných miestach určených miestnymi úradmi.

1.4 Použité batérie



Tento symbol na dobíjateľných batériách/batériách alebo na obale znamená, že dobíjateľné batérie/batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Na niektorých dobíjateľných batériách/batériách môže byť tento symbol doplnený chemickým symbolom.


Symbole pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa uvádzajú, ak dobíjateľné batérie/batérie obsahujú viac ako 0,0005 % ortuti alebo viac ako 0,004 % olova.

Dobíjateľné batérie/batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, aj keď neobsahujú ťažké kovy. Použité batérie vždy zlikvidujte podľa miestnych právnych predpisov o životnom prostredí. Prečítajte si predpisy o zbere a likvidácii odpadu, ktoré platia vo vašom bydlisku.


1.5 Čo urobiť pre úsporu energie

- Pri používaní spotrebiča upravte nastavenie rýchlosti podľa povrchu, aby ste ušetrili energiu.
- Pri čistení tvrdých povrchov sa zvyčajne používajú nižšie rýchlosti, zatiaľ čo vysoké rýchlosti sa používajú na čistenie kobercov.


2 Obsah balenia

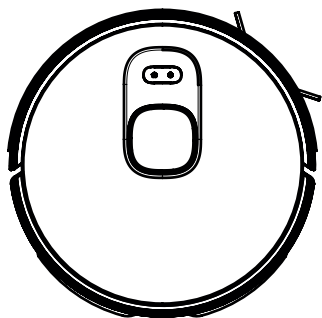


Robotický vysávač

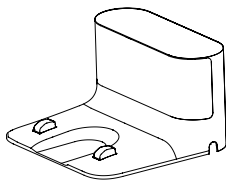

Nabijacia základňa



Nabijací adaptér

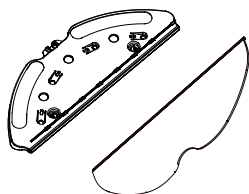


Nástroj na stieranie

Stieracia utierka



Návod na obsluhu a dokumentácia k produktu (2 ks)




Čistiaca kefka

Dodávané náhradné príslušenstvo

| | |
|---|---------------------|
|  | 1 bočná kefka |
|  | 1 stieracia utierka |
|  | 1 filter |

3 Prehľad spotrebiča

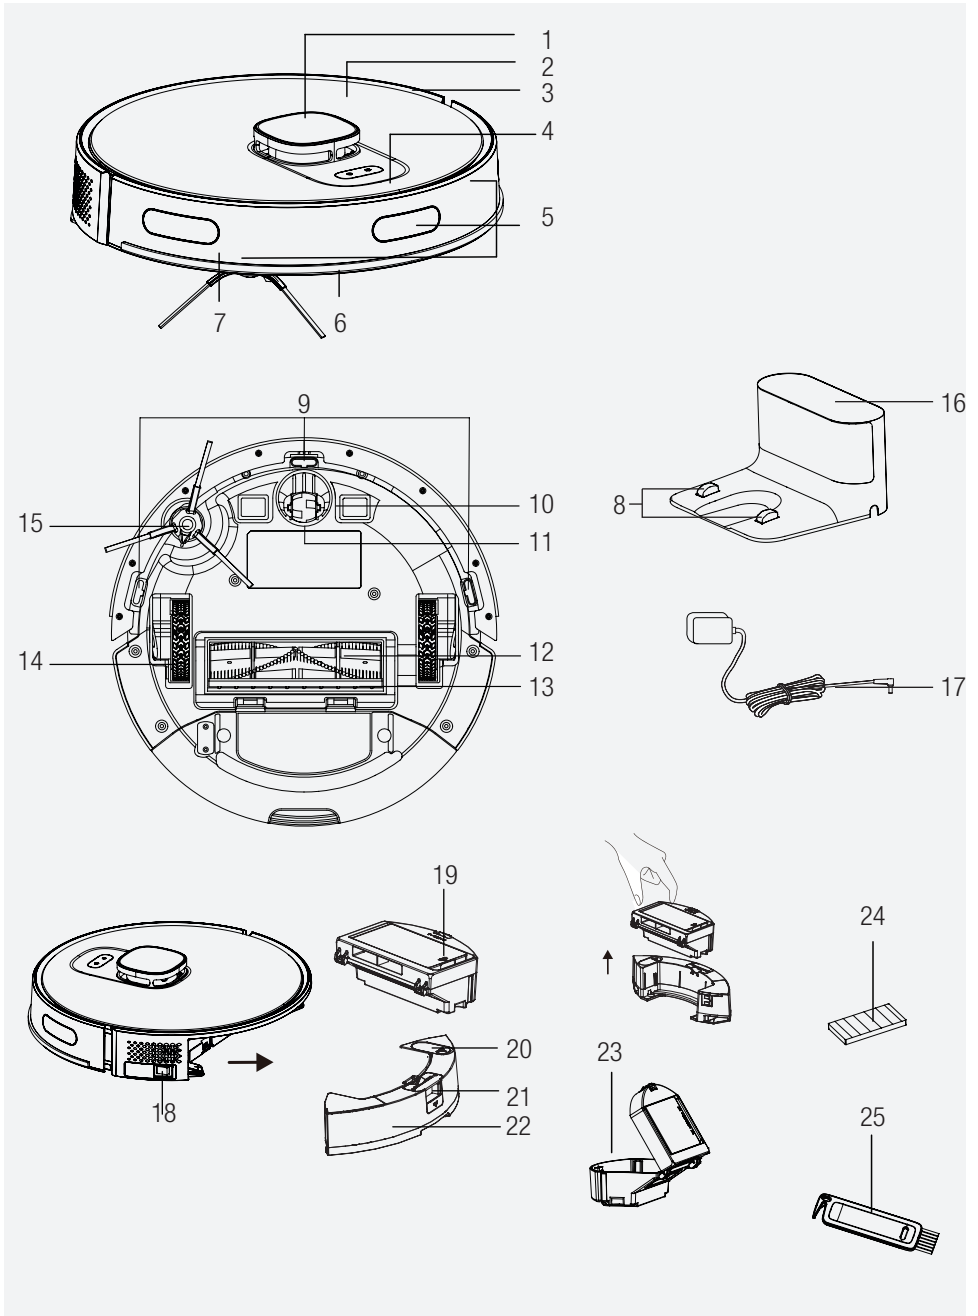

3 Prehľad spotrebiča

3.1 Ovládacie prvky a komponenty

1. Senzor Lidar
2. Horná časť tela
3. Stredná časť tela
4. Tlačidlo spustenia vysávania-pozastavenia / Tlačidlo odoslania do nabijacej základne
5. Snímač nárazníka
6. Predný nárazník
7. Snímač nárazu do predného nárazníka
8. Nabijacie kontakty
9. Snímač ochrany pred pádom
10. Nabijacie kontakty
11. Predné otočné koliesko
12. Rotačná kefka
13. Kryt rotačnej kefky
14. Zadné koliesko
15. Bočná kefka
16. Nabijacia základňa
17. Nabijací adaptér
18. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
19. Nádoba robotického vysávača Veko otvorenia EPA filtra
20. Plniace veko nádoby na vodu na stieranie
21. Tlačidlo vysúvania nádoby na prach robotického vysávača
22. Nádoba na vodu na stieranie
23. Nádoba na prach
24. EPA filter
25. Čistiaca kefka

3.2 Technické údaje


| | |
|--|--|
| Napätie adaptéra | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Výstup adaptéra | 24,0 V/1,5 A |
| Batéria | Li-ion: 14,4 V/3,2 Ah |
| Čas nabíjania | 4 - 5 hodín |
| Prevádzkový čas | Až 150 minút (v stlmenej polohe) |
| Kapacita nádoby na prach | 0,4 l |
| Kapacita zásobníka na vodu | 0,3 l |
| 2,4G Wi-Fi frekvenčný rozsah | 2412 - 2472 MHz |
| Podporované pripojenia | WLAN IEEE 802.11 b/q/n bezdrôtové |
| Maximálny RF výstupný výkon 2,4G Wi-Fi | 20 dBm |
| Informácie o vystavení RF | 2.4G Wi-Fi maximálne |
| Maximálny RF výstupný výkon 2,4G Wi-Fi | 20 dBm |
| Prevádzkový čas | Režim Maximum: 70 minút Režim Powerful: 80 minút Režim Standard: 120 minút Režim Quiet: 150 minút |

Informácie o vystavení RF: Maximálna povolená úroveň expozície sa vypočíta podľa vzdialenosti 20 cm medzi spotrebičom a ľudským telom. Aby ste splnili podmienky vystavenia RF, medzi spotrebičom a osobou by mala byť vzdialenosť 20 cm.

Právo na technické a dizajnové zmeny sú vyhradené.


4 Inštalácia

1- Odstránenie ochranných tesnení.

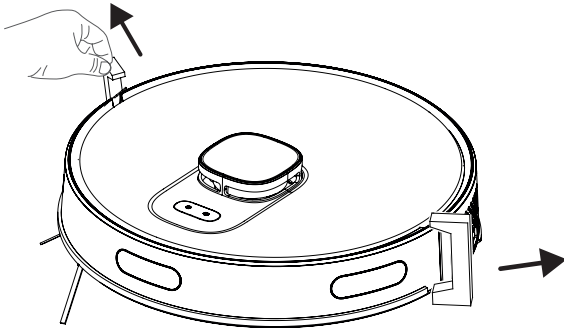


2- Inštalácia nabíjacej základne.

Nainštalujte zástrčku adaptéra do nabíjacej základne a nastavte káble tak, aby sa kábel adaptéra neomotal okolo spotrebiča počas vysávania.

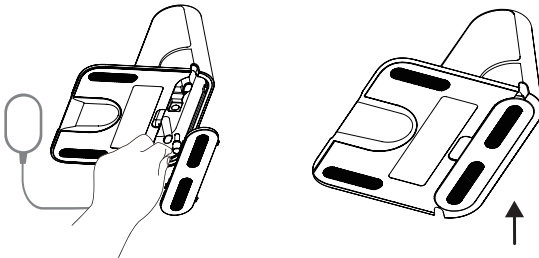

Nabíjaciu základňu nainštalujte na miesto, kde je ľahko prístupná pre vysávač. Nabíjaciu základňu nainštalujte na tvrdú a rovnú zem, nie na koberec.

Na zabezpečenie plynulej prevádzky robota sa odporúča, aby sa do 1,5 m na prednej strane a do 0,5 m na ľavej a pravej strane nenachádzali žiadne prekážky.

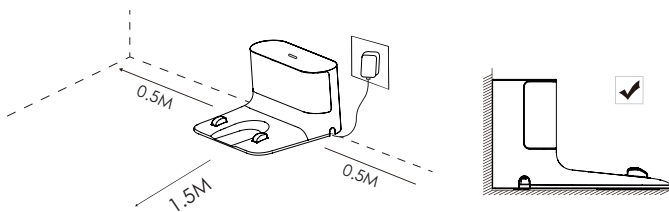

4 Inštalácia



Nabíjaciu základňu majte vždy pripojenú, v opačnom prípade sa robotický vysávač nemôže automaticky vrátiť do nabíjacej základne.



Pre plynulú prevádzku nabíjania nehýbte nabíjacou základňou. Pri zmene polohy môže dôjsť k vymazaniu dostupnej mapy a vytvoreniu novej mapy v dôsledku chyby určenia polohy.


5 Prevádzka

5.1 Zamýšľané použitie

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a nie je vhodný na priemyselné použitie.

5.2 Nabíjanie spotrebiča


1. Pre prvé zapnutie prepnite tlačidlo zapnutia a vypnutia na boku do polohy zapnuté.

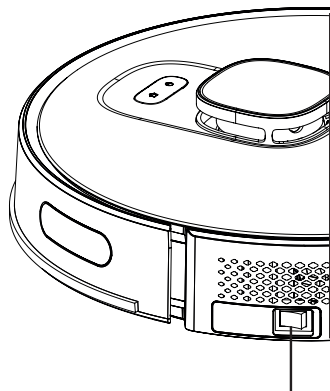

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

5 Prevádzka

2. Umiestnite zariadenie na zbernú stanicu prachu tak, aby bolo zarovnané s nabíjacími komunikačnými kontaktmi.

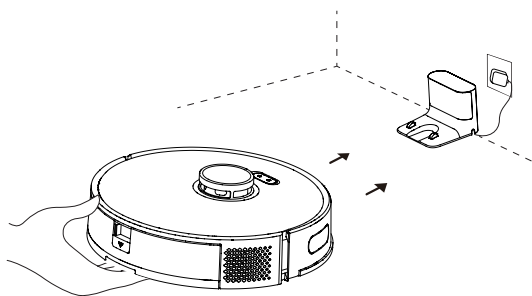


Nabíjanie sa spustí, keď indikátor nabíjacej základne trikrát zabliká a potom úplne zhasne.

5.3 Používanie

Pri prvej operácii prepnite tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA na boku z polohy „0“ do polohy „I“. Robotický vysávač zapnete stlačením tlačidla „I“ v trvaní 3 sekúnd.

- Nevypínajte spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTIA/VYPNUTIA priamo počas vysávania; v opačnom prípade sa údaje robotického vysávača nedajú uložiť.
- Ak je tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA v polohe VYPNUTIA, robotický vysávač sa automaticky zapne, keď je umiestnený na nabíjacej základni a automaticky sa vypne, keď sa z nabíjacej základne vyberie.
- Ak robotický vysávač nebudete dlhší čas používať, prepnite tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA do polohy vypnutia.

Spustenie vysávania

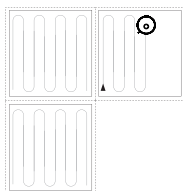

Stlačením tlačidla „I“ spustíte režim automatického vysávania. Po spustení sa robotický vysávač vyberie z nabíjacej základne, vykoná automatické snímanie na vytvorenie mapy, inteligentným spôsobom určí trasu vysávania a rozdelí oblasť na niekoľko oblastí. Trasa upratovania je naplánovaná pozdĺž steny a robotický vysávač sa pohybuje dopredu a dozadu, aby vysával rôzne oblasti v postupnom poradí.



VAROVANIE: Ak je úroveň nabitia veľmi nízka, upratovania sa nebude dať spustiť. Pred začatím vysávania spotrebič nabite.



VAROVANIE: Pred vysávaním urobte poriadok vo všetkých kábloch, aby ste predišli odpojeniu v dôsledku zamotania/táhania káblov a predišli poškodeniu nábytku.

5 Prevádzka



VAROVANIE: Ak je v režime automatického upratovania plocha, ktorá sa má povysávať, menšia ako 10 metrov štvorcových, vysávanie sa štandardne vykoná dvakrát.



VAROVANIE: V priebehu vysávania nehýbte nabíjacou základňou a uistite sa, či je základňa pripojená; v opačnom prípade sa robotický vysávač nemusí dať vrátiť na dobitie.

Pozastavenie

Stlačením tlačidla „ⓘ“ na tele spotrebiča zastavíte robotický vysávač, keď je v prevádzke. Robotický vysávač sa prepne do režimu pozastavenia.


Automatické nabíjanie: Robotický vysávač sa po dokončení vysávania automaticky vráti, aby sa dobil.

Manuálne nabíjanie: Robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej základne, keď stlačíte tlačidlo „🏠“ v hornej časti tela spotrebiča, keď je v režime pozastavenia.

A. Ak je prevádzka pozastavená, stlačte tlačidlo „🏠“ pre automatické dobitie.

B. Ak je robotický vysávač niekde zachytený a nemôže nájsť nabíjaciu základňu, presuňte robotický vysávač do nabíjacej základne sami, aby ste ho mohli nabíť.

Bodové vysávanie

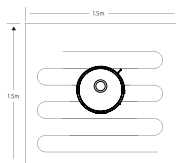

Prineste robotický vysávač do oblasti, ktorú chcete povysávať a dvakrát stlačte tlačidlo „ⓘ“. Keď je tento režim aktivovaný, robotický vysávač bude čistiť štvorcovú plochu s rozmerom 1,5 x 1,5 m tak, že sa samotný spotrebič považuje za stred.

- Nie je možné spustiť operáciu bodového vysávania z nabíjacej základne. Po dokončení bodového vysávania sa spotrebič nevráti do nabíjacej základne a zostane vo svojej polohe. Prineste ho do stojana na nabíjanie alebo ho presuňte do stojana na nabíjanie stlačením tlačidla „🏠“ v hornej časti tela spotrebiča.

5 Prevádzka

Voľba výkonu vysávania

(Podporované iba príslušnou mobilnou aplikáciou) Požadovaný výkon vysávania si môžete vybrať pomocou aplikácie:

- Quiet (Tichá prevádzka)
- Standard (Štandardná prevádzka)
- Powerful (Výkonná prevádzka)
- Maximum (Maximálna prevádzka)

Dialkovo ovládané vysávanie

(Podporované iba príslušnou mobilnou aplikáciou) Robotický vysávač môžete nasmerovať na oblasť, ktorá sa má upratať, pomocou režimu manuálneho dialkového ovládania prostredníctvom aplikácie.

Režim spánku (Sleep)

Robotický vysávač sa automaticky prepne do režimu spánku, ak zostane stáť 10 minút. Robotický vysávač sa automaticky prepne do režimu spánku 10 minút po úplnom nabití. Režim spánku deaktivuje aktuálnu úlohu.

Resetovanie systému

Stlačením tlačidla „“ na 15 sekúnd v pohotovostnej polohe resetujete systém. Po resetovaní systému sa vymaže mapa a pôvodné nastavenia (vrátane virtuálnych hraníc) na robotickom vysávači.

5.3.1 Prevádzka pomocou aplikácie

Stiahnutie si aplikácie

Ak chcete stiahnuť aplikáciu, vyhľadajte aplikáciu „HomeDirect-SDA“ v obchode s mobilnými aplikáciami. Podrobné informácie nájdete v návode k mobilnej aplikácii.

Resetovanie Wi-Fi

Stlačte súčasne tlačidlá „“ a „“, kým nezačujete zvukové upozornenie a nevidíte blikanie indikátora.

Pridanie zariadenia

- Otvorte aplikáciu, vytvorte si nový účet a postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Pred nastavením Wi-Fi sa uistite, či robotický vysávač a Wi-Fi sieť spĺňajú nasledujúce požiadavky.

A. Robotický vysávač:

- Úroveň nabitia robotického vysávača musí byť vyššia ako 20 % alebo musí byť robotický vysávač umiestnený na nabíjacej základni.

5 Prevádzka

B. Wi-Fi sieť:

- Uistite sa, či je heslo vašej bezdrôtovej siete (modemu) správne.
- Nepoužívajte žiadnu VPN (virtuálnu súkromnú sieť).
- Wi-Fi router musí podporovať protokoly 802.11b/g/n a IPv4.
- Router musí byť v 2,4 GHz frekvenčnom pásme alebo sa použije dvojpásmový router, ktorý podporuje 2,4 GHz pásmo. Robotický vysávač nepodporuje 5 GHz frekvenčné pásmo.
- Ak sa robotický vysávač nemôže pripojiť k 2,4/5 GHz dvojpásmovej Wi-Fi sieti, pre nastavenia Wi-Fi siete zvolte 2,4 GHz sieť. Po dokončení nastavenia môžete prepnúť späť na iné frekvenčné pásmo.
- Ak sa pripájate k skrytej sieti, uistite sa, či ste správne zadali názov siete [SSID (citlivé na veľké písmená)] a či ste pripojení k 2,4 GHz bezdrôtovej sieti.
- Ak používate rozširovač bezdrôtovej siete, uistite sa, či názov siete (SSID) a heslo sú rovnaké ako v hlavnej sieti.

Chyba Wi-Fi pripojenia

| Stav Wi-Fi | Príčina | Riešenie |
|----------------------------------|--|---|
| Biele svetlo svieti nepretržite. | Robotický vysávač je pripojený k routeru (modemu), ale nemôže sa pripojiť k sieti. | <ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je modem pripojený k sieti.• Obráťte sa na prevádzkovateľa siete a zistite, či nie je problém s internetovými údajmi. |
| Biele svetlo rýchlo bliká. | Robotický vysávač sa nemôže pripojiť k modemu. | <ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či sa názov siete a heslo nezmenili.• V prípade potreby resetujte Wi-Fi pripojenie. Pozrite si časť „Resetovanie Wi-Fi“ v časti „Stiahnutie si aplikácie a resetovanie Wi-Fi“ tohto návodu na obsluhu. |
| Biele svetlo pomaly bliká. | Wi-Fi sa resetuje. | <ul style="list-style-type: none">• Zabezpečte Wi-Fi pripojenie robotického vysávača. Podrobné pokyny nájdete v návode k mobilnej aplikácii. V prípade potreby resetujte Wi-Fi pripojenie. Pozrite si časť „Resetovanie Wi-Fi“ v tomto návode na obsluhu. |

5 Prevádzka

Požiadavky na bezpečnosť siete:

Používajte TKIP, PSK a AES/CCMP šifrované siete WPA a WPA2.

5.3.2 Prevádzkové režimy

Správa máp

A. Mapovanie v reálnom čase

Vytvorenie mapy domácnosti v reálnom čase vám môže pomôcť ľahko pochopiť trasu vysávania a prostredie vysávania. Po vyčistení sa vytvorí mapa domácnosti. Mapa sa aktualizuje v reálnom čase počas každého vysávania, aby sa zabezpečila normálna navigácia. Na vytvorenie kompletnej mapy domácnosti;

- a. Otvorte dvere svojich izieb, aby robotický vysávač zmapoval každú miestnosť;
- b. Odstráňte všetky predmety, ktoré môžu spôsobiť prekážku alebo zablokovanie robotického vysávača;
- c. Po vytvorení mapy nemeňte umiestnenie nabíjacej základne ani ju neodpájajte.

B. Premiestnenie a pretvorenie máp

Ak sa robotický vysávač premiestni alebo dôjde k významným zmenám v prostredí, robotický vysávač sa pokúsi premiestniť, aby sa prispôbil novému prostrediu a môže znova vytvoriť príslušnú mapu. Podrobnosti sú nasledujúce:

- a. Ak je premiestnenie úspešné, robotický vysávač pokračuje v upratovaní;
- b. Ak je premiestnenie neúspešné, robotický vysávač začne znova snímať, aby mohol znova vykonať mapovanie.




VAROVANIE: Zabezpečte, aby robotický vysávač vždy spúšťal vysávanie z nabíjacej základne.

V priebehu upratovania nezasahujte do robotického vysávača ani nemeňte jeho umiestnenie.

5 Prevádzka


Režim čistenia miestnosti (podporuje ho iba príslušná mobilná aplikácia)

Pomocou mobilnej aplikácie môžete určiť miestnosti, ktoré chcete upratať, potom robotický vysávač upratuje iba miestnosť (miestnosti), ktorá je označená na mape.

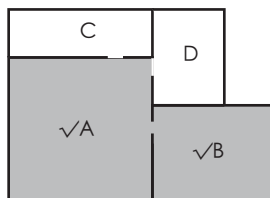

- Robotický vysávač môže po začatí upratovania vstúpiť aj do iných oblastí, ako je zvolená; preto odstráňte prekážky na zemi okolo zvolenej oblasti. Voľba oblasti neposkytuje bezpečnú izoláciu.
- Regionálne vysávanie možno spustiť až potom, ako robotický vysávač úspešne vytvorí mapu.

Režim regionálneho vysávania (podporovaný iba príslušnou mobilnou aplikáciou)

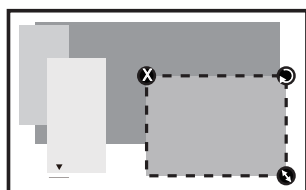

Rozmery oblasti možno určiť podržaním v pravom dolnom rohu. Medzitým sú na displeji uvedené bodkovanou čiarou rozmery zobrazenej oblasti.

V aplikácii vyberte režim regionálneho vysávania a potom zadajte oblasť vysávania. Robotický vysávač povysáva len zvolenú oblasť a potom sa vráti do nabíjacej základne.

- Regionálne vysávanie možno spustiť až potom, ako robotický vysávač úspešne vytvorí mapu.



Podrobné tipy na používanie nájdete v návode na obsluhu mobilnej aplikácie.

5 Prevádzka

5.4 Obsluha stieracej jednotky



VAROVANIE: Nepoužívajte režim stierania na koberci.



VAROVANIE: Do zásobníka na vodu nedávajte bielicidlo ani prací prostriedok. Tieto chemikálie môžu poškodiť kvapalinové kanály, ktoré zabezpečujú prietok vody v robotickom vysávači alebo čerpadle.



VAROVANIE: Stieraciu jednotku odpojte, keď sa robotický vysávač nabíja alebo keď ho nepoužívate.




VAROVANIE: Ihneď po dokončení stierania demontujte stieraciu jednotku, aby ste predišli poškodeniu vašich drevených podláh.




VAROVANIE: Robotický vysávač automaticky odpojí vodu, keď je stieranie pozastavené alebo ukončené. Stieracia utierka však zostáva mokrá a preto ju v tomto stave nenechávajte dlhší čas a neodkladne ju odpojte.


5.4.1 Inštalácia jednotky mokrého stierania

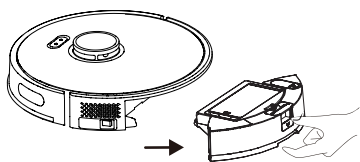

Demontujte nádobu na prach a zostavu zásobníka na vodu (2 v 1).

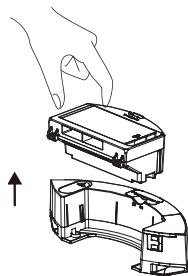


Odpojte nádobu na prach.

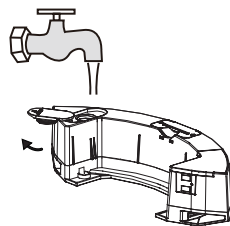


Vytiahnite gumenú zátku a nalejte vodu do zásobníka na vodu z vodovodu.


5 Prevádzka

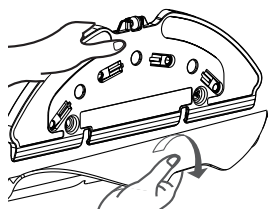


Odpojte stierku na držiaku stieracej utierky, ako je znázornené.

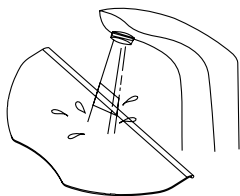


Pred každým stieraním utierku navlhčite.

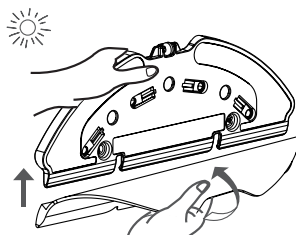

Umiestnite utierku na držiak stieracej jednotky.

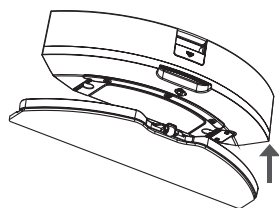

Nainštalujte držiak mopu na nádobu na prach a zostavu zásobníka na vodu (dva v jednom) v smere šípky.

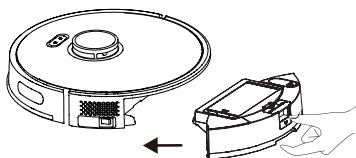

Nainštalujte nádobu na prach a zostavu zásobníka na vodu (dva v jednom) na spotrebič v smere šípky.

5.4.2 Nastavenie mokrého stierania

Stieranie môžete spustiť voľbou režimu čistenia a nastavením úrovne vlhkosti v priebehu stierania podľa želania v aplikácii. Odporúčame vám poodkladať koberce alebo pridať virtuálnu stenu (oblasť zakázaného vstupu pri stieraní) do oblasti koberca v aplikácii, aby ste vysávač držali ďalej od koberca, aby ste tak zabránili zmáčaniu koberca robotickým vysávačom v priebehu operácia stierania.

6 Čistenie a údržba

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo, abrazívne čistiace prostriedky, kovové predmety alebo tvrdé kefy.

6.1 Čistenie nádoby na prach a filtrov



Môžete zavolať do nášho servisného strediska a objednať si nový filter, keď váš filter dosiahne koniec svojej predpokladanej životnosti, je zdeformovaný alebo je potrebné ho z nejakého dôvodu vymeniť.




Pre dosiahnutie maximálneho výkonu s EPA filtrom ho po každom vysávaní vyčistite kefkou.

EPA filter je vymeniteľné príslušenstvo.


Ak ste vysávanie vykonávali v priestore, kde je stavebný prach a prach s veľmi malými čistočkami, vymeňte filter za nový, aby nedošlo k strate výkonu spotrebiča.

1. Stlačením tlačidla odpojte nádobu na prach a zostavu zásobníka na vodu (2 v 1), ako je znázornené nižšie.

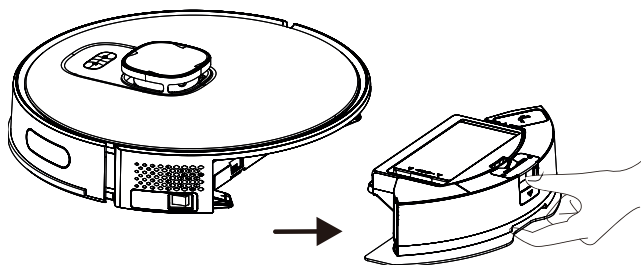

6 Čistenie a údržba


2. Odpojte nádobu na prach potiahnutím v smere šípky.

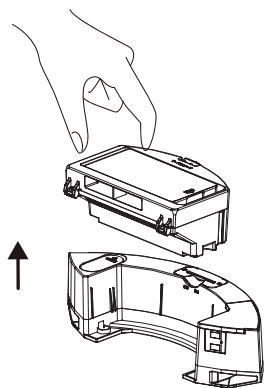

3. Nádobu na prach otvorte tak, ako je znázornené na obrázku nižšie a vyprázdňte ju podľa obrázka.




4. Vyberte vysokovýkonný filter a vyčistite ho pomocou čistiacej kefky dodanej spolu so spotrebičom.

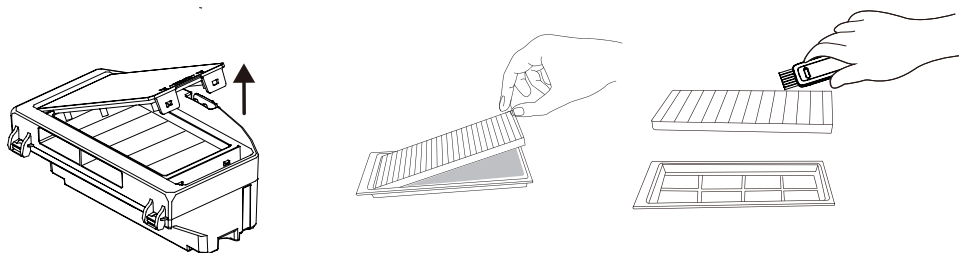

6 Čistenie a údržba

5. Zásobník na vodu, nádobu na prach a zostavu filtra pravidelne umývajte **studenou vodou** podľa potreby podľa početnosti používania spotrebiča.

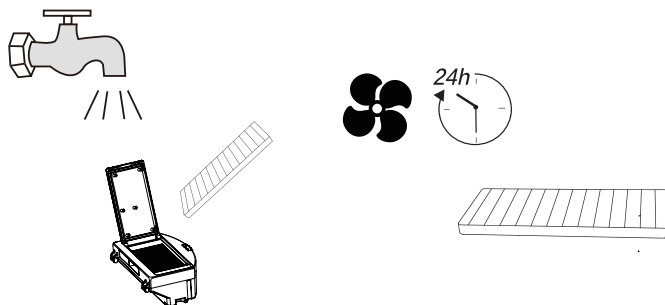

6. Zásobník na vodu, nádobu na prach a zostavu filtra po umytí nechajte vyschnúť a uistite sa, či sú úplne suché.



Schnutie môže trvať 24 až 48 hodín.


7. Po vyschnutí zostavte zásobník na vodu, nádobu na prach a zostavu filtra a potom zostavu nainštalujte na vysávač.



VAROVANIE: Robotický vysávač neprevádzkujte bez nainštalovanej filtračnej skupiny. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.


6.2 Čistenie kefky

1. Zatlačením na výstupky otvorte horný kryt hlavnej kefky. Potiahnite a vyberte hlavný kotúč smerom nahor. Odrežte vlasy namotané na rotačnej kefke rezacou a ostrou stranou čistiacej kefky. Potom vyčistite prach na rotačnej kefke štetinami čistiacej kefky.

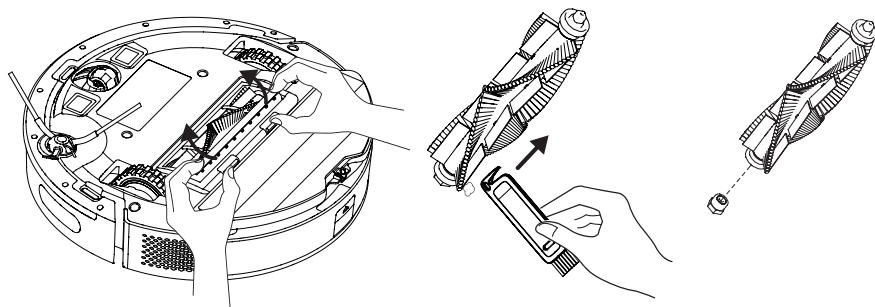


6 Čistenie a údržba

2. Po vyčistení kefkú vráťte na svoje miesto a zatvorte kryt v smere šípky.

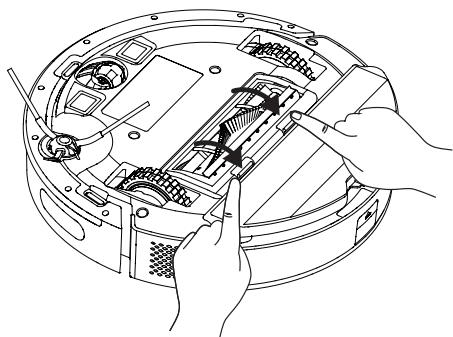


6.3 Čistenie a montáž bočnej kefky

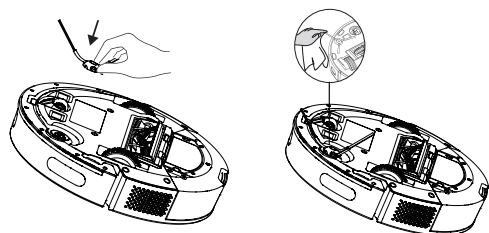



Pri dlhodobom používaní umyte bočnú kefkú teplou vodou, aby sa eliminovala deformácia jej tvaru. Po zaschnutí ju nainštalujte do spotrebiča tak, ako je znázornené na obrázku.

6.4 Čistenie snímačov

Pravidelne čistite snímače a nabíjacie kontakty/elektrody a odstráňte prach suchou a mäkkou handričkou alebo čistiacou kefkou. Informácie: Prostredníctvom aplikácie dostanete upozornenie, keď je potrebné vyčistiť snímač.

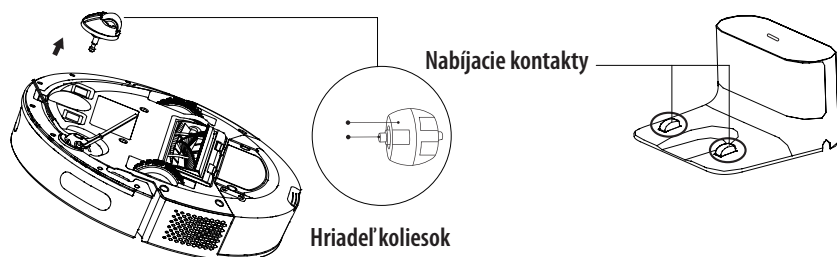

6 Čistenie a údržba

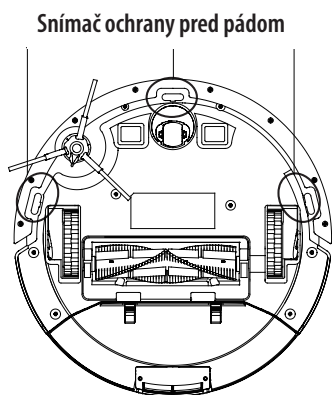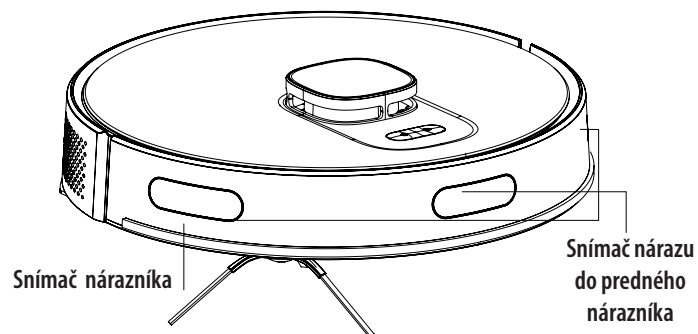


6 Čistenie a údržba

6.5 Čistenie jednotky na stieranie

Odporúčame, aby ste držiak utierky z jednej strany vybrali, vyprázdňili zásobník na vodu, vypláchlí utierku vodou a potom ju nechali vyschnúť po každom použití jednotky na stieranie.

Utierku môžete prať v práčke.

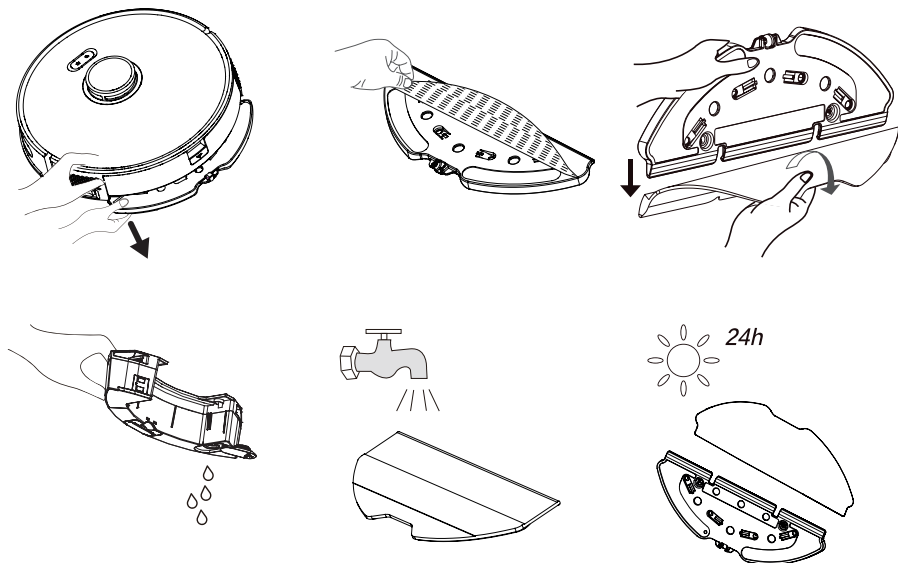

7 Odstránenie možných problémov

Všeobecné chybové stavy

| Problém | Príčina a riešenie |
|--|---|
| Spotrebič nefunguje. | <ol style="list-style-type: none">1. Úroveň nabitia je nízka. Umiestnite robotický vysávač k nabíjacej základni tak, aby bol zarovnaný s nabíjacími pólmami. Presuňte tlačidlo na ľavej strane robotického vysávača do polohy „I“; a vysávač by mal fungovať automaticky (Keď je robotický vysávač úplne vybitý, budete ho musieť chvíľu nabíjať, aby fungoval automaticky).2. Okolité teplota je veľmi nízka (pod 0 °C) alebo veľmi vysoká (nad 50 °C). Robotický vysávač používajte pri teplote okolia od 0 do 40 °C.3. Uistite sa, či je tlačidlo zapnutia/vypnutia na boku robotického vysávača v polohe „I“. |
| Batéria sa nenabíja. | <ol style="list-style-type: none">1. Odpojte robotický vysávač a skontrolujte, či svieti indikátor na nabíjacej dokovacej základni a uistite sa, či sú pripojené oba konce napájacieho adaptéra nabíjacej základne.2. Uvoľnený kontakt. Vyčistite pružinové kontakty na nabíjacej základni a nabíjacie kontakty na robotickom vysávači.3. Uistite sa, či je tlačidlo zapnutia/vypnutia na boku robotického vysávača v polohe „I“. |
| Vysávač sa nevracia do základne/ stanice na nabíjanie. | <ol style="list-style-type: none">1. Okolo nabíjacej základne je veľmi veľa prekážok. Umiestnite nabíjaciu základňu na miesto bez prekážok.2. Robotický vysávač je veľmi ďaleko od nabíjacej základne. Priblížte robotický vysávač k nabíjacej základni a skúste to znova.3. Uistite sa, či je nabíjacia stojanová základňa pripojená k elektrickej sieti a či je v nej energia. |
| Abnormálna prevádzka. | Spotrebič vypnite a znova zapnite. |
| Prevádzka s abnormálnym hlukom. | Do hlavnej kefy, bočných kefiiek a koliesok sa mohli dostať cudzie materiály. Vypnite robotický vysávač a vyčistite ho. |
| Čistiaci výkon je nízky / uniká prach. | <ol style="list-style-type: none">1. Nádobu na prach je plná. Vyčistite nádobu na prach.2. Filter je upchatý. Vyčistite alebo vymeňte filter.3. Do hlavnej kefy sa mohli dostať cudzie materiály. Vyčistite prosím hlavnú kefku. |

7 Odstránenie možných problémov

| | |
|--|---|
| Nie je možné sa pripojiť k Wi-Fi sieti. | <ol style="list-style-type: none">1. Wi-Fi signál je slabý. Uistite sa, či je Wi-Fi signál v mieste robotického vysávača dostatočne silný.2. Wi-Fi pripojenie je prerušené. Obnovte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova.3. Heslo nie je zadané správne.4. Použitý router je model, ktorý pracuje v 5 G frekvenčnom pásme (tento robotický vysávač podporuje iba 2,4 G frekvenčné pásmo). |
| Funkcia načasovaného vysávania nefunguje. | Úroveň nabitia je nízka. Načasované vysávanie je možné spustiť len vtedy, keď je úroveň nabitia vyššia ako 20 %. |
| Vysávač spotrebúva energiu, keď je v nabíjacej základni. | Vysávač spotrebuje veľmi málo energie, keď je v nabíjacej základni; táto funkcia umožňuje udržiavať výkon batérie na najlepšej úrovni. |

Zoznam porúch


Keď sa robotický vysávač prepne do chybovej polohy, podsvietené tlačidlo Domov v hornej časti tela spotrebiča začne blikať červenou farbou a zaznie zvukové upozornenie. Ak chcete odstrániť poruchu, postupujte podľa zvukovej výstrahy.

| Zvukové varovanie | Riešenie |
|---|---|
| Chyba 1: Chyba batérie. Skontrolujte návod na obsluhu alebo aplikáciu. | <ul style="list-style-type: none">• Teplota batérie je veľmi vysoká alebo veľmi nízka. Počkajte, kým teplota batérie nedosiahne normálne hodnoty (0 °C ~ 40 °C/32 °F ~ 104 °F). |
| Chyba 2: Chyba kolieska. Skontrolujte návod na obsluhu alebo aplikáciu. | <ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či v kolieskach nie je zaseknutý cudzí materiál a znovu spustite vysávač. |
| Chyba 3: Chyba bočnej kefy. Skontrolujte návod na obsluhu alebo aplikáciu. | <ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či v bočnej kefke nie je zaseknutý cudzí materiál a znovu spustite vysávač. |
| Chyba 4: Chyba hlavného motora. Skontrolujte návod na obsluhu alebo aplikáciu. | <ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či v zadnej časti rotačnej kefy (v dráhe prúdenia vzduchu) nie je prilepený nejaký cudzí materiál a znovu spustite vysávač.• Skontrolujte nádobu na prach a filter a znovu spustite vysávač. |
| Chyba 5: Chyba turbo kefy. Skontrolujte návod na obsluhu alebo aplikáciu. | <ul style="list-style-type: none">• Odpojte rotačnú kefku a vyčistite pripojovaciu časť rotačnej kefy, kryt rotačnej kefy a prachovú trysku. Po vyčistení vysávač znovu spustite. |

7 Odstránenie možných problémov

| | |
|--|--|
| Chyba 6: Chyba vodného čerpadla. Skontrolujte návod na obsluhu alebo aplikáciu. | <ul style="list-style-type: none">• Vyčistíte zásobník na vodu a prietok vody pod vysávačom a skontrolujte stierací modul. Po vyčistení skúste vysávač znova spustiť. |
| Chyba 7: Chyba laserového snímača. Skontrolujte návod na obsluhu alebo aplikáciu. | <ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či sa vo vnútri laserového snímača nenachádzajú cudzie predmety, v prípade potreby ich vyčistite a znova spustite vysávač. |
| Chyba 9: Chyba operácie nabíjania. Vyčistite kontaktnú oblasť nabíjania. | <ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte prípadné znečistenie v oblasti nabíjania a vyčistite nabíjacie póly. |
| Chyba 10: Chyba softvéru. Vypnite spotrebič a znova ho reštartujte. | <ul style="list-style-type: none">• Presuňte hlavné tlačidlo do polohy 0 a späť do polohy I a reštartujte vysávač. |
| Chyba 12: Neštandardná prevádzka. Uistite sa, či je hlavné tlačidlo zapnuté. | <ul style="list-style-type: none">• Najskôr uvedte hlavné tlačidlo do zapnutej polohy. |

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

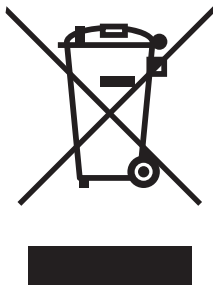

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.