






FDK 200802 - E

English	9
Čeština	26
Slovenčina	44
Magyarul	66
Polski	87

1

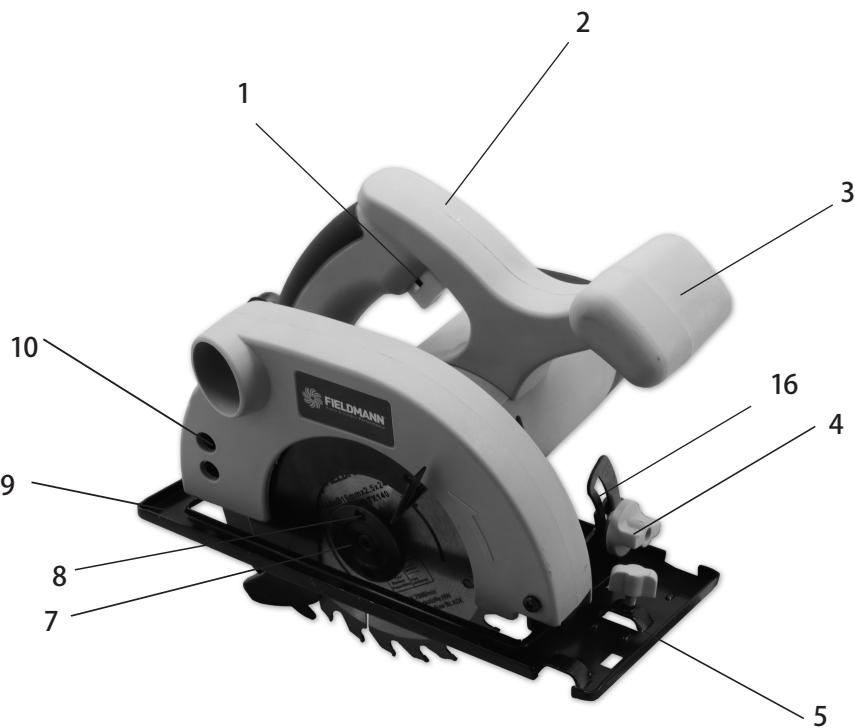


2

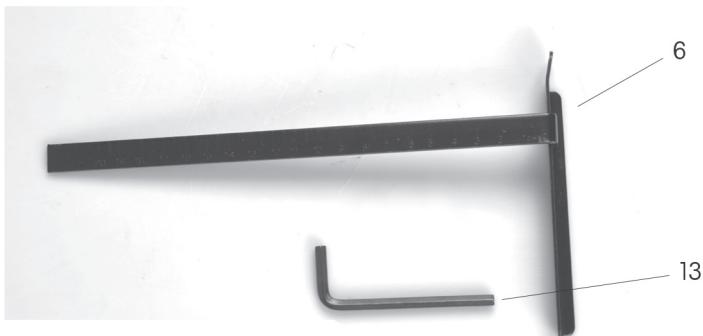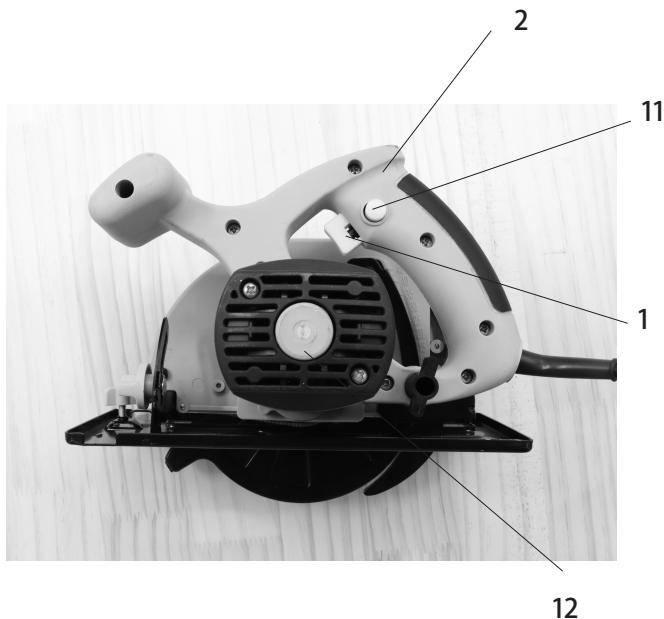

3



4

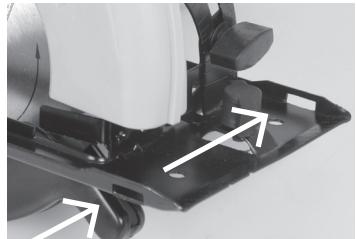


5



6



7

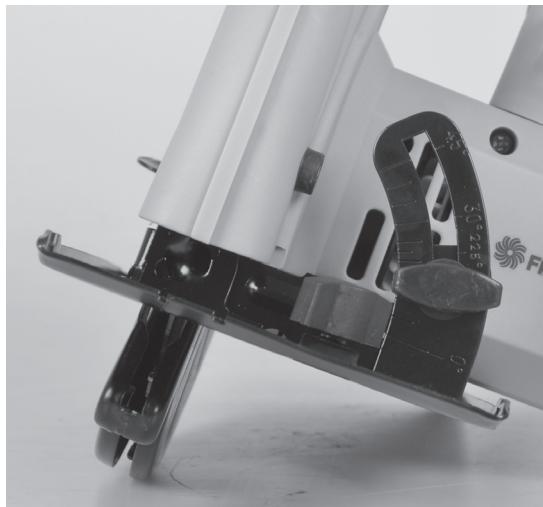

8



Electrical Circular Saw

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for your purchase of the electrical circular saw. For your personal safety, read and understand the Instruction Manual before using. Keep the Instruction Manual in a safe place for future reference.

TABLE OF CONTENTS

1. GENERAL SAFETY REGULATIONS	10
2. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS	13
3. SYMBOLS AND PICTOGRAMS	14
4. MACHINE DESCRIPTION AND PACKAGE CONTENT	15
5. SAFETY INSTRUCTIONS	16
6. USE AND OPERATION	20
7. ADJUSTMENT AND OPERATION	20
8. CLEANING AND MAINTENANCE	22
9. CLEANING AND MAINTENANCE TIPS	22
10. TECHNICAL DATA	23
11. LIQUIDATION	25

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read, remember and keep these safety instructions

⚠ WARNING! In the use of electric machines and power tools, it is necessary to respect and follow the following safety instructions for the reasons of protection against electric shock, personal injury and danger of fire. The term "power tool" in the instructions below refers both to mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool. Save all warnings and instructions for future reference.

Workplace

- ✿ Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas in the workplace invite accidents. Store power tools that you don't currently use.
- ✿ Do not operate power tools in environments with danger of occurrence of a fire or explosion, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ✿ Keep unauthorised persons, especially children, away from the work area while operating a power tool! Distractions can cause you to lose control over the performed activity. In no event leave your power tool unattended. Keep the equipment away from animals.

Electrical Safety

- ✿ Power tool plugs must match the mains socket outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Undamaged plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. Damaged or fouled supply cables increase the risk of electric shock. If the power cord is damaged, it must be replaced by a new power cord which is available at the authorised service centre or the importer.
- ✿ Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, cooking ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ✿ Do not expose power tools to rain or wet conditions. Never touch the power tool with wet hands. Never wash the power tool under running water or immerse it in water.
- ✿ Never use the supply cable for other than intended purposes. Never use the cord for carrying or pulling the power tool. Never unplug the plug from the outlet by pulling the cable. Keep electric cables away from sharp or hot objects to prevent mechanical damage.
- ✿ The power tool was designed to be powered solely by alternating electric current. Always check if the electric voltage matches the information specified in the type label of the power tool.
- ✿ Never use power tool with damaged electric cable or plug or which has been dropped or is in any way damaged.

- ❖ If an extension cord is used, always check whether its technical parameters match the information specified in the type label of the power tool. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. If extension drums are used, these must be rolled out to prevent overheating of the cord.
- ❖ If a power tool is operated in a damp location or outdoors, its operation is only permitted if connected to an electric circuit protected by a residual current device <30 mA. Use of residual current device (RCD) reduces the risk of electric shock.
- ❖ Hold the power tool by insulated gripping surfaces only as the cutting or drilling tool may contact hidden wiring or its own power cord during operation.

Personal Safety

- ❖ Be careful, stay alert and watch what you are doing when operating a power tool. Concentrate on your work. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury. Do not eat, drink and smoke while operating a power tool.
- ❖ Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Use protective equipment corresponding to the type of work you are doing. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used in accordance with the working conditions will reduce the risk of personal injury.
- ❖ Prevent unintentional starting. Do not carry the power tool while it is energised or with your finger on the switch or trigger. Ensure the switch or trigger is in the "off" position before connecting to power source. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on may result in serious injuries.
- ❖ Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. An adjusting wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ❖ Keep proper footing and balance at all times. Do not overreach. Never overestimate your own capabilities. Never use power tools while you are tired.
- ❖ Dress properly. Wear work clothes. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, gloves and other part of your body away from moving or hot parts of the power tool.
- ❖ Connect the equipment to dust exhaustion. If the tools are provided for the connection of dust collection or exhaustion devices, ensure these are properly connected and used. Use of such devices can reduce dust-related hazards.
- ❖ Fix the work-piece tightly. Use a cabinet clamp or a cramp to fix the work-piece you are about to machine.
- ❖ Never use power tools if you are under the influence of alcohol, drugs, medication or other narcotic or addictive substances.
- ❖ This equipment is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensual or mental capacities or lack of experience or knowledge unless they are supervised or instructed about the use of the equipment by a person responsible for their safety. Children must be supervised to make sure they are not playing with the equipment.

Power Tool Use and Maintenance

- ✿ Always disconnect the power tool from the mains in case of any problem during the work, before cleaning the power tool or its maintenance, during each transportation and after the completion of the work! Never operate a power tool if it is damaged in any way.
- ✿ Immediately stop working if the power tool generates abnormal noise or smell.
- ✿ Do not overload the power tool. The power tool will operate better and safer if it is used at the rate for which it was designed. Use correct power tool which is intended for the given activity. The correct power tool will do the job it was designed for better and safer.
- ✿ Do not use the power tool if it cannot be safely turned on and off using the control switch. Use of such power tool is dangerous. Defective switches must be repaired by a certified service provider.
- ✿ Disconnect the tool from the power source before making any adjustments, changing accessories or maintenance. Such preventive safety measure prevents the risk of starting the power tool accidentally.
- ✿ Store idle power tools out of the reach of children and unauthorised persons. Power tools can be dangerous in the hands of untrained users. Store the power tools in a dry and safe place.
- ✿ Keep the power tool in good condition. Check the adjustment of moving parts and their mobility. Check for any damage to the protective guards or other parts which could affect safe operation of the power tool. If damaged, have the power tool properly repaired before further use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ✿ Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges facilitate work, reduce the risk of injury and are easier to control. Use of accessories other than those specified in the instructions for use could result in damage to the power tool and cause injuries.
- ✿ Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for purposes other than those the power tool was intended for could result in hazardous situations.

Service

- ✿ Do not replace parts of the power tool, do not make any repairs or interfere in any way with the construction of the power tool. Have your power tool repaired by qualified repair persons.
- ✿ Any repair or modification of the product without our company's authorisation is impermissible (it could cause injury or damage to the user).
- ✿ Always have your power tool repaired in a certified service centre. Use only original or recommended replacement parts. This will ensure that your safety and the safety of your power tool is maintained.


3. SYMBOLS AND PICTOGRAMS



The product complies with the applicable standards and regulations.



Read the Instruction Manual attentively prior to use.

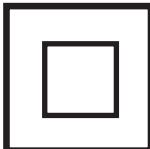

Double-insulated.



Use eyes protective equipment



Use ears protective equipment



Subjected to recycling

4. MACHINE DESCRIPTION AND PACKAGE CONTENT

Machine Description (see Fig. 1.2)

- 1 - Switch
- 2 - Handle
- 3 - Guiding handle
- 4 - Bevel adjustment knob
- 5 - Parallel guide adjustment knob
- 6 - Parallel guide
- 7 - Circular-saw blade guide
- 8 - Circular-saw base
- 9 - Blade stud
- 10 - Cutting depth adjustment knob
- 11 - Safety switch
- 12 - Carbon brush cover
- 13 - Allen wrench
- 16 - Bevel angle measuring rod

Package Content

Remove the machine carefully from the packaging and check the completeness of the following parts:

- ✿ Circular saw
- ✿ Parallel guide
- ✿ 1 circular-saw blade
- ✿ Warranty certificate
- ✿ Operating instructions
- ✿ Allen wrench

If some parts are missing or are damaged, please contact the vendor where you purchased the machine.

5. SAFETY INSTRUCTIONS

Before use, please read these safety instructions and keep them in a safe place.

- ⚠ **ATTENTION!** This symbol indicates risk of injury or damage to the equipment.
- ⚠ **ATTENTION!** Upon failure to follow the instructions specified in this manual, there is a risk of injury.
- ⚠ **ATTENTION!** Electric circular saw conforms to applicable technical regulations and standards.
- ⚠ **ATTENTION!** Before putting the circular saw aside, make sure all moving parts have stopped.

Special Safety Instructions for Operation of the Circular Saw

- ⚠ **ATTENTION!** Risk of Injury! Turn off the saw and unplug the plug from the outlet before attempting to install or remove the circular-saw blade. This way you prevent the circular saw from being accidentally started.
 - * The root of the circular-saw blade should always be in tight contact with the cut material.
 - * Keep your hands away from the circular-saw blade.
 - * Never touch the bottom of the material during cutting.
 - * Make sure the circular-saw blade is sharp, undamaged and correctly adjusted. Otherwise, the cutting edge could break and cause damage to the circular saw or operator's injury.
 - * Do not touch the circular-saw blade immediately after cutting. It could be hot.
 - * Remove the adjustment key from the saw before starting the work.
 - * Some machined materials may contain preservative substances which could be toxic. Avoid inhaling saw-dust while machining such materials.
 - * When cutting thin materials, make sure that the cut-off parts do not get into the retractable guard of the saw.
- ⚠ **ATTENTION!** Wear dust mask and protective goggles while performing dusty work. Wear protective goggles conforming to DIN 58214 standard. If the circular saw is used without eye protection, foreign particles could get lodged in your eyes (such as cuttings or matchwood). This could permanently damage your eyesight. Using protective goggles that do not conform to DIN standard could result in serious injury for the reasons of possible shattering of the protective glass.
- ⚠ **ATTENTION!** Choose appropriate circular-saw blade for the work you intend to do. Use this circular saw only for cutting wood, wooden materials and soft metals such as aluminium. Other materials could tear, rip or spring up, get hitched on the circular-saw blade or cause other danger.

⚠ ATTENTION! Do not use grinding discs

- The arrow on the circular-saw blade indicating the running direction must indicate the same direction as the arrow on the circular-saw guard. The teeth of the circular-saw blade must match the running direction of the saw (downwards and forward).
- Keep the circular-saw blade and the clamping surface of the flange clean. The flange of the circular-saw blade must always fit inwards into the rotating dropping guard (towards the circular-saw blade).
- Make sure that all clamping devices and locking devices have been tightened and that no parts show excessive idle travel.

⚠ ATTENTION! Never cut objects while holding them in your hand.**⚠ ATTENTION!** Make sure that the already cut-off parts cannot get into contact with the circular-saw blade as they may be caught by the circular-saw blade and sprung up.**⚠ ATTENTION!** Never cut more than one piece of material at the same time.**⚠ ATTENTION!** Be especially careful when cutting large, very small or irregular pieces.**⚠ ATTENTION!** No nails or other foreign objects may be present in the part of the machined piece to be cut.**⚠ ATTENTION!** No persons are allowed to stay near or behind the circular saw where saw dust and cuttings are thrown away.**⚠ ATTENTION!** Do not use the circular saw for cutting fire wood.**⚠ ATTENTION!** Do not attempt to stop the circular-saw blade from rotating by exerting pressure to its lateral face.**⚠ ATTENTION!** Do not use circular-saw blades which do not conform, in terms of dimensions and shape, to the requirements of this tool. Before cutting, fix the work-piece firmly e.g. using clamps (they are not part of the supply).**⚠ ATTENTION!** Keep your hands away from the cutting area and from the circular-saw blade. Use your other hand to hold the auxiliary handle or the engine cover. If you hold the circular saw with your both hands, they cannot be cut by the circular-saw blade.**⚠ ATTENTION!** Adjust the cutting depth to at least the thickness of the processed material.**⚠ ATTENTION!** If you carry out work during which the tool could get into contact with hidden electric wiring or its own cord, hold the power tool by insulated gripping surfaces intended for holding.**⚠ ATTENTION!** Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback forces. Position your body to either side of the circular-saw blade but not in line with the circular-saw blade.

- ⚠ **ATTENTION!** During longitudinal cutting, always use the longitudinal guide scale or straight guide rail.
- ⚠ **ATTENTION!** Never use damaged or incorrect washers or clamping bolts.
- ⚠ **ATTENTION!** If the circular-saw blade is pinched or when interrupting a cut for other reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop.
- ⚠ **ATTENTION!** Never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in motion. A kickback may occur.
- ⚠ **ATTENTION!** When restarting the saw in a work-piece, centre the saw blade in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the material.
- ⚠ **ATTENTION!** Support large panels to minimize the risk of blade pinching or kickback.
- ⚠ **ATTENTION!** Do not use dull or otherwise damaged blades.
- ⚠ **ATTENTION!** Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making a cut.
- ⚠ **ATTENTION!** Use extra caution especially when making a "plunge cut", e.g. cut into existing walls or blind areas.
- ⚠ **ATTENTION!** Never operate the saw without the blade guard attached.

Lower guard

- ⚠ **ATTENTION!** Check lower guard for proper closing before each use.
- ⚠ **ATTENTION!** Do not operate the saw if the lower guard does not move freely and close instantly! Never clamp or tie the lower guard into the open position.
- ⚠ **ATTENTION!** Check the operation of the lower guard spring. If the guard and the spring are not operating properly, they must be repaired before use.
- ⚠ **ATTENTION!** Lower guard should be retracted manually only for special cuts such as "plunge cuts" or "compound cuts". Raise the lower guard by the lower guard lift lever and as soon as the blade enters the material, the lower guard must be released.
- ⚠ **ATTENTION!** Always observe that the lower guard is covering the blade before placing saw down on the bench or floor.

Riving knife

- ⚠ **ATTENTION!** Use appropriate riving knife for the circular-saw blade used.
- ⚠ **ATTENTION!** Adjust the riving knife as indicated in the instructions for use.

- ⚠ **ATTENTION!** Except for plunge cuts, always use the riving knife.
- ⚠ **ATTENTION!** In order for the riving knife to work, it must fit into the cut-out in the processed piece.
- ⚠ **ATTENTION!** Do not operate the saw if the riving knife is bent.
- ⚠ **ATTENTION!** Make sure that the riving knife is so adjusted that the distance between the riving knife and the blade rim is not greater than 5 mm and the blade rim does not reach out behind the lower edge of the riving knife by more than 5 mm.
- ⚠ **ATTENTION!** When replacing the circular-saw blade, make sure that the cut width is not smaller than the depth of the riving knife.

Avoid the kickback of the saw.

- ⚠ **ATTENTION!** Kickback occurs when a force is exerted against the saw blade causing a quick and unexpected lift up of the wood. Kickback is very dangerous but can be minimised if you identify its causes and avoid them.
 - * The root of the circular-saw blade should always be in tight contact with the cut material.
 - * Always hold the saw with your both hands. Support the cut parts by large panels.
 - * Be careful when cutting long parts which can be bent, twisted or pinch the circular-saw blade.
 - * Never cut in the centre of the supported piece of wood. The wood could bend over and pinch the circular-saw blade.
 - * Never cut overhead.
 - * Do not exert pressure upon the saw. Let the circular-saw blade work at its own rate.
 - * Secure the flange using clamps or cramp to avoid vibrations and irregular cuts.
 - * Do not let the blade leave the cutting line as it could cause the saw jump out of the kerf.
 - * Before cutting, check the wood and remove all bolts, clamps and nails.
 - * Replace the circular-saw blade if it is dull.
 - * Only use circular-saw blades according to EN 847-1 and never use circular-saw blades made of high speed steel - HSS.
- ⚠ **ATTENTION!** Wear hearing protection to reduce the risk of impaired hearing! Use protection against dangerous dust inhaling.
- ⚠ **ATTENTION!** Wear gloves when working with circular-saw blades and roughly machined materials - circular-saw blades should be carried in holders, if possible.
- ⚠ **ATTENTION!** Use means of protection against noise, dust and vibrations !!!
- ⚠ **ATTENTION!** Keep these safety instructions.

6. USE AND OPERATION

The circular saw is supplied with a circular-saw blade intended for making straight cuts in wooden materials. After replacement of the circular-saw blade, you can also cut plastics, thermoplastics, hard plastics, laminate, polyurethane foam boards, mineral wool insulation boards, cement bricks, cellular concrete and products made of non-ferrous metals. The saw is intended for household or hobby use only. Any other use is strictly prohibited.

7. ADJUSTMENT AND OPERATION

Portable circular saw operation

- ✿ Turn on the saw and allow the blade to reach full speed before starting the cut, i.e. before the blade touches the material.
- ✿ Do not exert too much force upon the saw, give it enough time for cutting.
- ✿ Hold the saw with your both hands using both handles. This is the best way to control the saw.
- ✿ The part being cut automatically applies pressure the retractable guard of the machine.
- ✿ During cutting, push the circular saw evenly and smoothly forward.
- ✿ The part to be cut off must be on the right-hand side of the saw so that the wide part of the base plate is fully supported.

Attaching the parallel guide (see Fig. 3)

- ✿ The parallel guide /6/ allows cuts parallel to the edge the distance of which does not exceed 10 cm.
- ✿ Loosen the adjustment knob /5/- clockwise direction
- ✿ Insert the parallel guide /6/ into the saw base /8/ .
- ✿ Adjust the parallel guide at the desired distance and tighten the adjustment knob /5/- anticlockwise
- ✿ Unscrew the adjusting screw.
- ✿ Adjust the parallel stop according to the scale taking also into account the circular-saw blade width.

⚠ ATTENTION! Before making a clean cut, perform a testing cut using a material chunk.

Blade replacement (see Fig. 5)

⚠ ATTENTION! Before the blade replacement, always disconnect the saw from the mains.

⚠ ATTENTION! Use only sharp and undamaged blades. Cracked or bent blades must be immediately replaced.

⚠ ATTENTION! Make sure that the spindle diameter matches the blade hole.

- ✿ Secure the clamping nut using the flange wrench 14 and loosen it using the Allen wrench 13 anticlockwise.
- ✿ Retract the blade guard and remove the blade stud, washer and flange.
- ✿ Remove the old saw blade and insert a new blade. Make sure the direction of the teeth matches the rotation direction indicated by an arrow on the fixed blade guard.
- ✿ Press down the shaft lock lever. Close the blade guard.
- ✿ Insert the flange, washer and blade stud and tighten firmly.

Cut depth adjustment (see Fig. 6)

- ✿ Loosen the adjusting screw /10/ - anticlockwise.
- ✿ Move the base /8/ downwards.
- ✿ Using the scale, adjust the desired cut depth. The upper cutting line must protrude from the material by approx. 2 mm and tighten the adjusting screw /4/
- ✿ Maximum cut depth is attained by adjusting the bevel at 45°.

Bevel adjustment (see Fig. 7)

- ✿ Unscrew the adjusting screw /4/.
- ✿ Adjust the desired bevel according to the scale /16/ in the range 0-45°.
- ✿ Tighten the adjusting screw /4/.

Riving knife adjustment

- ✿ Open the lower blade guard and hold it firmly.
- ✿ Unscrew the screws.
- ✿ Adjust the riving knife and tighten the screws.

Before switching the tool on

Before switching the machine on, make sure the circular-saw blade is correctly mounted, that all moving parts move freely and that all adjusting screws are firmly tightened.

Starting and stopping the tool (see Fig. 8)

The tool is equipped with double-acting safety switch: the saw can only be started if you hold the handle firmly and press both safety switches. After releasing the handle, the saw is automatically switched off to prevent accidental machine operation.

Replacement of carbon brushes

- ⚠ ATTENTION!** In case of carbon brush seasoning, immediately switch off the saw and contact the nearest service centre of FAST ČR, a.s. or your nearest vendor.
- ✿ Use only correct types of carbon brushes.
 - ✿ After attaching new carbon brushes, let the saw run on idle for approx. 5 minutes.

8. CLEANING AND MAINTENANCE

- ✿ Keep the engine vent holes clean and dust-free.
 - ✿ If the circular-saw blade is damaged, replace it immediately by a new blade of the same type.
- ⚠ ATTENTION!** Before cleaning and maintenance, always unplug the supply cable of the tool from the socket.
- ✿ The tool requires no special maintenance, just wipe the cover of the tool with a wet cloth on a regular basis.
 - ✿ Clean the vent holes on a regular basis.
 - ✿ Never clean any part of the tool using a hard, sharp or rough object.

9. CLEANING AND MAINTENANCE TIPS

- ✿ Store the tool, accessories and instructions for use in the original packaging to ensure you always have all necessary parts and information.
- ✿ If the tool is not used for a long time, do not store it in places with high temperatures.
- ✿ If practicable, store the tool in a place with constant temperature and humidity.
- ✿ Avoid contact of the tool with humidity and water. Follow the instructions specified in this operating manual

10.TECHNICAL DATA

ELECTRICAL CIRCULAR SAW:	
Power supply	230V/50Hz
Power input	800W
Speed	4000rpm
Protection class	II
Blade Diameter	140 mm
Cutting capacity	45mm at 90 degree, 28mm at 45 degree
Power supply cable length	1.8m
Declared noise level	98dB(A)
Vibration	$a_h=3.2 \text{ ms}^2$, $k=1.5 \text{ ms}^2$

Instructions Manual - language version only.

Amendments to text and technical parameters are reserved.

Changes in the text, design and technical specifications may change without prior notice and we reserve the right to make these changes. keep it from turning as the drill bit rotates.

Troubleshooting

Suspected malfunctions are often due to causes the user can fix themselves. Therefore check the product using this section .In most cases the problem can be solved quickly .

WARNING!

Only perform the steps described within these instruction s! All further inspection ,maintenance and repair work must be performed by an authorized service centre or a similarly qualified specialist if you cannot solve the problem yourself !

Problem	Possible Cause	Solution
1. Product does not start	1.1 Not connected to power supply 1.2 Power cord or plug is defective 1.3 Other electrical defect to the product	1.1 Connect to power supply 1.2 Check by a specialist electrician 1.3 Check by a specialist electrician
2. Product does not reach full power	2.1 Extension cord is not suitable for opera tion with this product . 2.2 Power source (e.g. generator) has too low voltage 2.3 Air vents are blocked	2.1 Use a proper extension cord 2.2 Connect to another power source 2.3 Clean the air vents
3. Unsatisfactory result	3.1 Disk bit is dull/damaged 3.2 Disk bit is not suitable for work piece m aterial	3.1 Replace with new one 3.2 Use proper drill bit
4. Excessive vibration or noise	4.1 Disk bit is dull/damaged 4.2 Bolts /nuts are loose	4.1 Replace with a new one 4.2 Tighten bolts/nuts

11. LIQUIDATION

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSAL OF USED PACKAGING.

Put any used package material to the place determined by the municipality for waste disposal.

DISPOSAL OF USED ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on products or accompanying documents means that used electric or electronic products must not be put to ordinary municipal waste. Hand over such products to determined collection points for proper disposal, restoration and recycling. Alternatively, in some countries of the European Union or other European countries you can return your products to your local dealer when you buy an equivalent new product. By dutiful disposal of this product you can preserve precious natural resources and you help prevent any potential adverse effects on the environment and human health which could be the results of wrong waste disposal. Ask your local authority or the nearest collection point for additional details. In case of improper disposal of this waste kind penalties can be imposed in accordance with national regulations.

For companies in the European Union countries

Should you want to dispose of electric and electronic devices, ask your dealer or vendor for necessary information. Disposal in other countries outside the European Union. Should you want to dispose of this product, ask your local authorities or your dealer for necessary information about disposal method.



This product fulfils all basic requirements of the EU directives that apply to it.

Text, design and technical specifications can change without prior notice and we reserve the right for their change.

EU DECLARATION OF CONFORMITY**Product / brand:** Electrical Circular Saw / **FIELDMANN****Type / model:** **FDK 200802-E** as factory model M1Y-GW2-140
AC 230V; 50Hz; 800W; speed 4000/m⁻¹, diameter 140mm, Class II
 $L_{PA} = 90 \text{ dB(A)}$, $L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ **Manufacturer:** FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548**The product is inline with directives and regulations listed below:**Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU**and norms:**EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1**Place of issuance:** Prague**Name:** Ing. Zdeněk Pech
Chairman of the Board**Date of issuance:** 12. 9. 2022**Signature:****FAST**[®] FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Elektrická kotoučová pila

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto elektrickou kotočovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovějte jej pro případ dalšího použití.

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	27
2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	28
3. SYMBOLY A PIKTOGRAMY	32
4. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY	33
5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	33
6. POUŽITÍ A PROVOZ	37
7. SEŘÍZENÍ A PROVOZ	37
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	39
9. TYPY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU	39
10. TECHNICKÉ ÚDAJE	40
11. LIKVIDACE	42

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠ POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovávejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovujte

⚠️ UPOZORNĚNÍ! Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu). Uschovujte všechna varovaní a pokyny pro příští použití.

Pracovní prostředí

- ✿ Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklidíte nářadí, které právě nepoužíváte.
- ✿ Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.
- ✿ Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabraňte zvýšenému přístupu k zařízení.

Elektrická bezpečnost

- ✿ Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlice. K nářadí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdvojky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
- ✿ Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- ✿ Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumývajte pod tekoucí vodou ani ho neponořujte do vody.
- ✿ Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahujte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlice ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.
- ✿ El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkонтrolujte, že elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku nářadí.

- ✿ Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlice, nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozené.
- ✿ V případě použití prodlužovacího kabelu vždy zkонтrolujte, že jeho technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích bubnů je nutné je rozvinout, aby nedocházelo k přehrátí kabelu.
- ✿ Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je povoleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým chráničem $\leq 30\text{ mA}$. Použití el. obvodu s chráničem /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou nářadí.

Bezpečnost osob

- ✿ Při používání elektrického nářadí budьте pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- ✿ Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob.
- ✿ Vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenásejte nářadí, které je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných úrazů.
- ✿ Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
- ✿ Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy neprečekejte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.
- ✿ Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el. nářadí.
- ✿ Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má nářadí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
- ✿ Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svírku nebo svérák pro upevnění dílu, který budete obrábět.

- ✿ Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- ✿ Toto zařízení není určené pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosťí a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na použití zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrájí se zařízením.

Používání elektrického nářadí a jeho údržba

- ✿ El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.
- ✿ Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.
- ✿ Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno.
- ✿ Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.
- ✿ Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
- ✿ Nepoužívané elektrické nářadí uklidte a uschovějte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
- ✿ Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- ✿ Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontroluje. Použítí jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození nářadí a být příčinou zranění.
- ✿ Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

Servis

- ✿ Nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do konstrukce nářadí. Opravy nářadí svěřte kvalifikovaným osobám.
- ✿ Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je nepřípustná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).
- ✿ Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistíte tak bezpečnost Vaši i Vašeho nářadí.


3. SYMBOLY A PIKTOGRAMY



Tento produkt je vyroben v souladu se schválenými normami.



Před použitím stroje si pozorně přečtěte návod k obsluze.

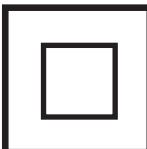

Dvojitá izolace.



Použijte ochranné pomůcky na oči



Použijte ochranné pomůcky na uši



Nevhazujte je do běžného odpadu

4. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Popis stroje (viz obr. 1,2)

- 1 - Vypínač
- 2 - Rukojeť
- 3 - Vodící držadlo/rukojeť
- 4 - Šroub pro nastavení úhlu úkosu
- 5 - Nastavovací šroub rovnoběžného vodítka
- 6 - Rovnoběžné vodítko
- 7 - Kryt kotouče pily
- 8 - Základna pily
- 9 - Upevňovací šroub
- 10 - Šroub pro nastavení hloubky řezu
- 11 - Pojistné tlačítko
- 12 - Kryt uhlíků
- 13 - Šestihranný klíč
- 16 - Měřítko úhlu úkosu

Obsah dodávky

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

- ✿ Kotoučová pila
- ✿ Rovnoběžné vodítko
- ✿ 1ks řezacího kotouče
- ✿ Záruční list
- ✿ Návod k obsluze
- ✿ Šestihranný klíč

Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovějte.

⚠ POZOR! Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení.

⚠ POZOR! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.

⚠ POZOR! Elektrická ruční okružní pila odpovídá platným technickým předpisům a normám.

⚠ **POZOR!** Předtím, než okružní pilu odložíte, ujistěte se, že všechny pohybující se součásti zastavily svůj pohyb.

Speciální bezpečnostní pokyny k obsluze okružní pily

⚠ **POZOR!** Nebezpečí poranění! Vypněte pilu a vytáhněte vidlice ze zásuvky předtím, než se budete pokoušet namontovat nebo vyjmout řezný kotouč pily. Zabráňte tak náhodnému spuštění pily.

- ✿ Pata pilového kotouče pily by měla být vždy pevně v kontaktu s řezaným materiélem.
- ✿ Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od pilového kotouče pily.
- ✿ Nikdy nesahejte na spodní stranu materiálu po dobu řezání.
- ✿ Ujistěte se, že je pilový kotouč ostrý, nepoškozený a správně nastavený. Pokud by tomu tak nebylo, ostří by se mohlo zlomit a způsobit poškození pily nebo poranění obsluhy.
- ✿ Nedotýkejte se pilového kotouče pily bezprostředně po řezání. Může být horký.
- ✿ Odstraňte nastavovací klíč z pily předtím, než s ní začnete pracovat.
- ✿ Některé obráběné materiály mohou obsahovat konzervační látky, které mohou být toxické. Vyuvarujte se vdechnutí pilin při opracovávání takovýchto materiálů.
- ✿ Při řezání tenkých materiálů se ujistěte, že se odřezané části nedostanou do zasouvatelného krytu pily.

⚠ **POZOR!** Při vykonávání prašné práce nosete protiprašnou masku a také ochranné brýle. Noste ochranné brýle, které odpovídají DIN standardu 58214. Při používání pily bez ochrany zraku mohou uvíznout v očích cizí tělesa (jako jsou např. úlomky nebo třísky). Toto může způsobit trvalé poškození zraku. Používání ochranných brýlí, které neodpovídají DIN standardu, může vést k vážnému zranění z důvodu možného roztríštění ochranného skla.

⚠ **POZOR!** Vyberte si vhodný pilový kotouč pro tu práci, kterou chcete vykonávat. Řežte s touto pilou pouze dřevo, dřevěné materiály a měkké kovy jako hliník. Jiné materiály se mohou trhat, roztrhnout se nebo se vymrštit, zachytit se na pilovém kotouči nebo způsobit jiné ne-bezpečí.

⚠ **POZOR!** Nepoužívejte brusné kotouče

- Šípka na pilovém kotouči, která ukazuje směr otáčení, musí ukazovat stejný směr jako šípka na pilovém krytu. Zubý pilového kotouče musí být ve směru otáčení pily (směr dolů, dopředu).
- Udržujte pilový kotouč a svěrací povrch příruby čistý. Příuba pilového kotouče musí vždy zapadat do točící se padací desky směrem dovnitř (k pilovému kotouči).
- Ujistěte se, že všechna upínací zařízení a uzávěry jsou utáhnuty a že žádná část nemá příliš vůle.

⚠ **POZOR!** Nikdy neřežte předměty, které držíte volně v ruce.

⚠ **POZOR!** Ujistěte se, že se již odřezané části nemohou dostat k pilovému kotouči, neboť mohou být zachyceny pilovým kotoučem a vymrštěny.

⚠ **POZOR!** Nikdy neřezejte více než jeden kus materiálu najednou.

⚠ **POZOR!** Buďte zvlášť opatrní, když řežete velké, velmi malé nebo nepravidelné kusy.

- ⚠ **POZOR!** Žádné hřebíky nebo jiné cizí předměty nesmějí být umístěny v té části opracovaného kusu, který má být řezán.
- ⚠ **POZOR!** Žádné osoby nesmějí stát v blízkosti pily nebo za pilou, kam jsou odhadovány piliny a úlomky.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívejte pilu na řezání palivového dřeva.
- ⚠ **POZOR!** Nesnažte se zastavit rotaci pilového kotouče tlakem na jeho boční stranu.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívejte pilové kotouče, které rozměrově ani tvarově neodpovídají požadavkům tohoto náradí. Obrobek před řezem pevně upevněte, např. pomocí svorek /nejsou součástí dodávky/.
- ⚠ **POZOR!** Držte ruce stranou od řezací oblasti a od pilového kotouče. Svou druhou rukou držte pomocnou rukojeť nebo kryt motoru. Pokud držíte pilu oběma rukama, nemohou být pořezány pilovým kotoučem.
- ⚠ **POZOR!** Nastavte hloubku řezu min. na tloušťku zpracovaného materiálu.
- ⚠ **POZOR!** Pokud vykonáváte práci, při které se náradí může dostat do kontaktu se skrytým elektrickým vedením nebo se svou vlastní sítovou šňůrou, držte elektrické náradí v místech s izolovaných povrchem určeným na uchopení.
- ⚠ **POZOR!** Zachovujte pevné sevření pily oběma rukama a dejte svá ramena do takové polohy, abyste vzdorovali síle zpětného nárazu. Je třeba se postavit po jedné nebo druhé straně pilového kotouče, ale ne v jedné rovině s pilovým kotoučem.
- ⚠ **POZOR!** Při podélném řezání používejte vždy podélné vodící pravítko nebo rovnou vodicí lištu.
- ⚠ **POZOR!** Nikdy nepoužívejte poškozené a nesprávné podložky nebo svorníky.
- ⚠ **POZOR!** Pokud je pilový kotouč sevřený nebo je řezání z jiných důvodů přerušeno, uvolněte vypínač a držte pilu bez pohybu v materiálu, dokud se pilový kotouč úplně nezastaví.
- ⚠ **POZOR!** Nikdy se nepokoušejte pilu vyjmout ze záběru nebo vytahovat pilu zpět, pokud je pilový kotouč v pohybu. Může dojít ke zpětnému nárazu.
- ⚠ **POZOR!** Pokud chcete znova spustit pilu, která je zavedena v opracovávaném kuse, vycentrujte pilový kotouč ve výřezu a ověřte, že zuby kotouče nejsou zaseknuté v materiálu.
- ⚠ **POZOR!** Podepřete velké panely, aby ste minimalizovali nebezpečí sevření kotouče nebo zpětného nárazu.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívejte tupé nebo jinak poškozené pilové kotouče.
- ⚠ **POZOR!** Před vykonáním řezu pevně dotáhněte páky nastavení hloubky pilového kotouče a páčky na nastavení zešikmení řezání.
- ⚠ **POZOR!** Buděte opatrni zejména tehdy, když provádíte řezy doprostřed materiálu, např. existujících stěn nebo skrytých oblastí.
- ⚠ **POZOR!** S pilou nikdy nepracujte bez nasazeného krytu pilového kotouče.

Spodní ochranný kryt

- ⚠ **POZOR!** Před každým používáním ověřte, jestli se spodní ochranný kryt správně zavírá.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívejte pilu, pokud se spodní ochranný kryt nepohybuje volně a ihned se nezavírá! Nikdy nesvírejte nebo nepřivazujte spodní ochranný kryt do otevřené polohy.
- ⚠ **POZOR!** Ověřte funkci pružiny spodního ochranného krytu. Pokud ochranný kryt a pružina náležitě nepracují, musí se před použitím opravit.
- ⚠ **POZOR!** Spodní ochranný kryt se má odtahovat ručně pouze při speciálních řezech, jedná se např. vyřezávání otvorů doprostřed materiálu nebo při složitých úhlových řezech. Zdvihněte spodní ochranný kryt pomocí odtahovací rukojeti a jakmile co pilový kotouč vnikne do materiálu, musí se spodní ochranný kryt uvolnit.
- ⚠ **POZOR!** Než uložíte pilu na pracovní stůl nebo podlahu, vždy si všimněte, jestli spodní ochranný kryt pokrývá pilový kotouč.

Rozpírací klín

- ⚠ **POZOR!** Používejte vhodný rozpírací klín pro používaný pilový kotouč.
- ⚠ **POZOR!** Nastavte rozpírací klín tak, jak je uvedeno v návodě na obsluhu.
- ⚠ **POZOR!** Kromě ponorného zařezávání, používejte vždy rozpírací klín.
- ⚠ **POZOR!** Aby rozpírací klín fungoval, musí zapadat do výřezu ve zpracovaném kuse.
- ⚠ **POZOR!** Nepracujte s pilou, pokud je rozpírací klín ohnutý.
- ⚠ **POZOR!** Ujistěte se o tom, že rozpírací klín je nastavený tak, aby vzdálenost mezi rozpíracím klínem a věncem pilového kotouče nebyla větší než 5 mm, a věnec pilového kotouče nezasahuje více než 5 mm za spodní okraj rozpíracího klínu.
- ⚠ **POZOR!** Při výměně pilového kotouče dávejte pozor, aby šířka řezu nebyla menší než je hloubka rozpíracího klína.

Vyhnete se zpětnému rázu pily

- ⚠ **POZOR!** Ke zpětnému rázu dojde, pokud se přitlačí silou na kotouč pily, což způsobí rychlé a neočekávané vyskočení dřeva. Zpětný ráz je velmi nebezpečný, ale je možné ho minimalizovat, když poznáte jeho příčiny a vyhnete se jím.
 - * Pata pilového kotouče pily by měla být vždy pevně v kontaktu s řezaným materiálem
 - * Vždy držte pilu oběma rukama. Řezané části podložte velkými panely.
 - * Dávejte pozor, když řežete dlouhé části, které se můžou ohnout, skroutit nebo sevřít pilový kotouč pily.
 - * Nikdy neřežte ve středu mezi podloženým kusem dřeva. Dřevo se může přehnout a způsobit sevření kotouče pily.
 - * Nikdy neřežte nad hlavou.
 - * Netlačte na pilu. Nechte pilový kotouč pily pracovat vlastní rychlosťí.
 - * Zajistěte obrubu pomocí svorek nebo svéráku, vyhněte se tak vibracím a nerovným řezům.
 - * Otáčející se kotouč nevybočujte z řezné linie, může to způsobit, že pila vyskočí z řezu.
 - * Před řezáním zkонтrolujte dřevo a odstraňte z něj všechny šrouby, svorky a hřebíky.

- ✿ Vyměňte pilový kotouč pily, pokud bude tupý.
- ✿ Používejte pouze pilové kotouče podle EN 847-1 a nikdy nepoužívejte pilové kotouče vyrobené z rychlořezné oceli (High Speed Steel – HSS).
- ⚠ **POZOR!** Používejte ochranu sluchu na snížení rizika jeho poškození! Používejte ochranu proti vydychování nebezpečného prachu.
- ⚠ **POZOR!** Při práci s pilovými kotouči a hrubě opracovanými materiály nosete rukavice - pilové kotouče pokud možno nosete v držákách.
- ⚠ **POZOR!** Používejte ochranné prostředky proti hluku, prachu a vibracím !!!
- ⚠ **POZOR!** Tyto bezpečnostní pokyny uschovějte.

6. POUŽITÍ A PROVOZ

Ruční okružní pila je dodána s řezným kotoučem, určeným k provádění přímých řezů v dřevěných materiálech. Po výměně řezného kotouče můžete také řezat plasty, termoplasty, tvrdé plasty, laminát, desky z tvrdé pěny, izolační desky z minerální vlny, cementové desky, póróvitý beton a výrobky z neželezných kovů. Pila je určena pouze pro domácí nebo hobby použití. Jakékoli jiné použití pily je přísně zakázáno.

7. SEŘÍZENÍ A PROVOZ

Práce s ruční okružní pilou

- ✿ Zapněte pilu a nechte ji dosáhnout plných otáček předtím než začnete řezat, t.z. než se kotouč dotkne materiálu.
- ✿ Na pilu příliš netlačte, dopřejte jí dostatek času k řezu.
- ✿ Pilu držte s oběma rukama na obou držadlích. Tak se pila nejlépe ovládá.
- ✿ Řezaný díl automaticky tlačí na sklopny kryt stroje.
- ✿ Při řezání rovnoměrně a hladce tlačte okružní pilu směrem vpřed.
- ✿ Díl, který chcete odříznout, musí být po pravé straně pily tak, aby široká část základové desky byla celá umístěna na ploše.

Nasazení rovnoběžného vodítka (viz. obr. 3)

- ✿ Rovnoběžné vodítko /6/ umožňuje řezy rovnoběžné s okrajem vzdáleným max. 10 cm.
- ✿ Uvolněte nastavovací šroub /5/- směrem doprava
- ✿ Vložte rovnoběžné vodítko /6/ do základny pily /8/ .
- ✿ Nastavte rovnoběžné vodítko na požadovanou vzdálenost a utáhněte nastavovací šroub /5/ - šroubem směrem doleva
- ✿ Odšroubujte seřizovací šroub.
- ✿ Nastavte paralelní doraz dle měřítka, vezměte v úvahu také tloušťku řezného kotouče.

⚠ **POZOR!** Před řezáním načisto nejprve proveděte zkušební řez na odřezku materiálu.

Výměna kotouče pily (viz. obr. 5)

- ⚠ **POZOR!** Před výměnou kotouče vždy odpojte pilu ze sítě.
- ⚠ **POZOR!** Používejte pouze ostré a nepoškozené kotouče. Prasklé nebo ohnuté kotouče je nutno okamžitě vyměnit.
- ⚠ **POZOR!** Přesvědčte se, že průměr vřetena a otvor kotouče si odpovídají.

- ✿ Zajistěte upínací matici přírubovým klíčem 14 a uvolněte jej šestihraným klíčem 13. a uvolněte protisměru hodinových ručiček
- ✿ Odtáhněte ochranný kryt kotouče a vyjměte upevňovací šroub, podložku i přírubu.
- ✿ Vyjměte starý kotouč pily a vložte nový kotouč tak, aby zuby směřovaly ve směru rotace podle šípky na pevném krytu kotouče.
- ✿ Stlačte páku zámku hřídele. Zavřete ochranný kryt kotouče
- ✿ Vložte přírubu, podložku a upevňovací šroub a pevně utáhněte.

Nastavení hloubky řezu (viz. obr. 6)

- ✿ Uvolněte seřizovací šroub /10/ - směrem doleva.
- ✿ Posuňte základnu /8/ směrem dolů.
- ✿ Pomocí měřítka nastavte požadovanou hloubku řezu. Horní linie řezu musí o cca 2 mm vycházet z dřevěného materiálu a utáhněte seřizovací šroub /4/
- ✿ Max. hloubky řezu dosáhněte nastavením úhlu úkosu na 45°.

Nastavení úhlu úkosu (viz. obr. 7)

- ✿ Odšroubujte seřizovací šroub /4/.
- ✿ Požadovaný úhel úkosu nastavte podle měřítka /16/ v rozpětí 0-45°.
- ✿ Utáhněte seřizovací šroub /4/.

Seřízení rozvíracího klínu

- ✿ Otevřete sklopný kryt a pevně jej držte.
- ✿ Odšroubujte šrouby.
- ✿ Nastavte rozvírací klín a zašroubujte šrouby.

Před zapnutím nářadí

Před zapnutím stroje se ujistěte, že je řezný kotouč správně upevněn, že se všechny pohyblivé části volně pohybují a že všechny seřizovací šrouby jsou pevně upevněny.

Spuštění a vypnutí nářadí (viz. obr. 8)

Nástroj je vybaven dvojčinným bezpečnostním spínačem: pilu lze spustit pouze v případě, že pevně držíte rukojeť a tlačíte na obě bezpečnostní tlačítka. Po uvolnění rukojeti se pila automaticky vypne, takže nemůžete dojít k náhodnému provozu stroje.

Výměna uhlíků

- ⚠ POZOR!** Pokud dojde k zahoření uhlíků, ihned pilu vypněte a obraťte se na nejbližší servis společnosti FAST ČR, a.s. nebo nejbližšího prodejce.
- ✿ Používejte výhradně uhlíky správného typu.
 - ✿ Po připevnění nových uhlíků nechejte pilu běžet cca. 5 min bez zátěže.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ✿ Udržujte ventilační otvory motoru čisté a bez prachu.
 - ✿ Pokud dojde k poškození řezného kotouče, ihned jej vyměňte za nový kotouč stejného typu.
- ⚠ POZOR!** Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel náradí ze zásuvky.
- ✿ Náradí nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, jen pravidelně otřete kryt brusky vlhkým hadříkem.
 - ✿ Pravidelně čistěte ventilační otvory.
 - ✿ Nikdy nečistěte žádnou část náradí tvrdým, ostrým a nebo drsným předmětem.

9. TYPY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

- ✿ Náradí, příslušenství a návod k obsluze skladujte v originálním obalu, tak budete mít vždy k dispozici všechny potřebné díly i informace.
- ✿ Při dlouhodobějším nepoužívání náradí, neskladujte na místě, kde je vysoká teplota.
- ✿ Pokud to lze skladujte náradí na místě se stálou teplotou a vlhkostí.
- ✿ Braňte kontaktu brusky s vlhkostí a vodou. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÁ KOTOUČOVÁ PILA :

Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	800 W
Otáčky	4 000 ot./min
Třída ochrany	Třída ochrany
Řezný kotouč	Ø 140 mm
Maximální hloubka řezu	45 mm p~i 90°, 28mm p~i 45°
Délka napájecího kabelu	1,8 m
Deklarovaná úroveň hluku	98 dB(A)
Vibrace	$a_h=3,2 \text{ ms}^2$, $k=1,5 \text{ ms}^2$

Návod k použití v originálním jazyce.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Řešení problémů

Předpokládané poruchy mají často příčiny, které uživatel zvládne vyřešit vlastními silami. Zkuste proto výrobek zkontovalovat s použitím této sekce. Ve většině případů je možné problém rychle odstranit.

UPOZORNĚNÍ!

Provádějte pouze kroky popsané v tomto návodu! V případě, že nejste schopni problém vyřešit sami, pak jakékoli další kontroly, údržby a opravy musejí být prováděny autorizovaným servisním centrem nebo odborníkem s obdobnou kvalifikací!

Problém	Možná příčina	Řešení
1. Produkt se nespustí	1.1 Nezapojeno do elektrické sítě 1.2 Vadný napájecí kabel nebo zástrčka 1.3 Jiná závada elektrického napájení	1.1 Zapojte do elektrické sítě 1.2 Nechte zkontovalovat elektrikářem 1.3 Nechte zkontovalovat elektrikářem
2. Produkt nedosáhne plného výkonu	2.1 Prodlužovací kabel není v hodný pro provoz s tímto produktem. 2.2 Zdroj napájení (např. generátor) má příliš nízké napětí 2.3 Větrací průduchy jsou blokovány	2.1 Používejte náležitý prodlužovací kabel 2.2 Zapojte do jiného zdroje napájení 2.3 Vyčistěte větrací průduchy
3. Neuspokojivý výsledek	3.1 Kotouč je opotřebený /poškozený 3.2 Kotouč není vhodný pro materiál určený k obrábění	3.1 Vyměňte za nový 3.2 Používejte náležitý vrták
4. Nadměrné vibrace nebo hluk	4.1 Vrták je tupý/poškozený 4.2 Šrouby/matice jsou uvolněné	4.1 Vyměňte za nový 4.2 Utáhněte šrouby/matice

11. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Elektrická kotoučová pila / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FDK 200802-E** jako výrobní model M1Y-GW2-140
AC 230V; 50Hz; 800W, otáčky 4000/m⁻¹, průměr 140 mm, Třída II
naměřená hladina akustického výkonu: L_{PA}= 90 dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: L_{WA}= 101 dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548

Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnicemi a nařízeními:

Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU

a normami:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1



Vydáno v: Praze

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
Chairman of the Board

Datum vydání: 12. 9. 2022

Podpis:

FAST[®] FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Elektrická kotúčová pila

NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto elektrickú kotúčovú pílu. Skôr, než ju začnete používať, prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia.

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	45
2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	50
3. SYMBOLY A PIKTOGRAMY	54
4. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY	55
5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	55
6. POUŽITIE A PREVÁDZKA	59
7. NASTAVENIE A PREVÁDZKA	59
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	62
9. TYPY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU	62
10. TECHNICKÉ ÚDAJE	63
11. LIKVIDÁCIA	65

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠ POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovějte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

📖 Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovujte

⚠️ UPOZORNĚNÍ! Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu). Uschovujte všechna varování a pokyny pro příští použití.

Pracovní prostředí

- ✿ Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklidte nářadí, které právě nepoužíváte.
- ✿ Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparu.
- ✿ Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.

Elektrická bezpečnost

- ✿ Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K nářadí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdvojky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
- ✿ Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- ✿ Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani ho neponořujte do vody.
- ✿ Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevtahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.
- ✿ El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkонтrolujte, že elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku nářadí.

- ✿ Nepoužívajte napájací kábel na iný účel, než na aký je určený. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za napájací kábel. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky ťahaním za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických kálov ostrými alebo horúcimi predmetmi.
- ✿ El. náradie bolo vyrobené výlučne na napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, že elektrické napätie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku náradia.
- ✿ Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel alebo vidlicu, alebo spadlo na zem a je nejakým spôsobom poškodené.
- ✿ V prípade použitia predĺžovacieho kábla vždy skontrolujte, že jeho technické parametre zodpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak sa elektrické náradie používa vonku, používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Pri použítií predĺžovacích bubnov je nutné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k prehriatiu kábla.
- ✿ Ak sa elektrické náradie používa vo vlhkých priestoroch alebo vonku, je povolené ho používať, iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chráničom < 30 mA. Použitie el. obvodu s chráničom /RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Ručné el. náradie držte výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo s napájacou šnúrou náradia.

Bezpečnosť osôb

- ✿ Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve vykonávate. Sústredte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčíte.
- ✿ Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu zraku. Používajte ochranné prostriedky zodpovedajúce druhu práce, ktorú vykonávate. Ochranné pomôcky, ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana slchu používané v súlade s podmienkami práce znižujú riziko poranenia osôb.
- ✿ Vyvarujte sa neúmyselného zapnutia náradia. Neprenášajte náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na spínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napájaniu sa uistite, že spínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia do zásuvky so zapnutým spínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.
- ✿ Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástraj, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- ✿ Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
- ✿ Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovný odev. Nenoste volné odevy ani šperky. Dabajte na to, aby sa vaše vlasy, odev, rukavice alebo iná časť vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených častí el. náradia.

- ✿ Pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Ak má náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, zaistite, aby došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
- ✿ Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák na upevnenie dielu, ktorý bude obrábať.
- ✿ Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných alebo návykových látok.
- ✿ Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom používania zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením.

Používanie elektrického náradia a jeho údržba

- ✿ El. náradie vždy odpojte z el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkolvek spôsobom poškodené.
- ✿ Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.
- ✿ Elektrické náradie nepreťažujte. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak ho budete prevádzkovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Správne náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo skonštruované.
- ✿ Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím spínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Chybné spínače musia byť opravené certifikovaným servisom.
- ✿ Odpojte náradie od zdroja elektrickej energie predtým, než začnete vykonávať jeho nastavovanie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie zabráni náhodnému spusteniu.
- ✿ Nepoužívané elektrické náradie uprakte a uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených používateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- ✿ Udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu ochranných kryfov alebo iných častí, ktoré môžu ohrozíť bezpečnú prevádzku náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho riadnu opravu. Veľa úrazov je spôsobených zlodejmi udržiavaným elektrickým náradím.
- ✿ Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo zranenia a práca s nimi sa ľahšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu, môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou zranenia.

- ✿ Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie náradia na iné účely, než na aké je určené, môže viesť k nebezpečným sútuáciám.

Servis

- ✿ Nevymieňajte časti náradia, nevykonávajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osobám.
- ✿ Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže spôsobiť úraz alebo škodu používateľovi).
- ✿ Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte len originálne alebo odporúčané náhradné diely. Zaistíte tak bezpečnosť vašu i vášho náradia.

2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamätajte a uschovajte

⚠ UPOZORNENIE! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zraneniam osôb a nebezpečenstvom vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ sa vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myslí elektrické náradie napájané zo siete (napájacím káblom), ako aj náradie napájané z batérií (bez napájacieho kábla). Uschovajte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.

Pracovné prostredie

- ✿ Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.
- ✿ Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to znamená v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vzniká na komutátore iskrenie, ktoré môže byť príčinou vznenietenia prachu alebo výparov.
- ✿ Pri používaní el. náradia zamedzte prístupu nepovolaných osôb, najmä detí, do pracovného priestoru! Ak budete vyušovaní, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dozoru. Zabráňte zvieratám v prístupe k zariadeniu.

Elektrická bezpečnosť

- ✿ Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy žiadnym spôsobom neupravujte vidlicu. K náradiu, ktoré má na vidlicu napájacieho kábla ochranný kolík, nikdy nepoužívajte rozdvojky ani iné adaptéry. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané napájacie káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je sieťový kábel poškodený, je nutné ho nahradieť novým sieťovým káblom, ktorý sa dá získať v autorizovanom servisnom stredisku alebo u dovozcu.
- ✿ Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemetrom.
- ✿ Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.

- ✿ Nepoužívajte napájací kábel na iný účel, než na aký je určený. Nikdy nenoste a nefahajte elektrické náradie za napájací kábel. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky tŕhaním za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických kálov ostrými alebo horúcimi predmetmi.
- ✿ El. náradie bolo vyrobené výlučne na napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, že elektrické napätie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku náradia.
- ✿ Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel alebo vidlicu, alebo spadlo na zem a je nejakým spôsobom poškodené.
- ✿ V prípade použitia predĺžovacieho kábla vždy skontrolujte, že jeho technické parametre zodpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak sa elektrické náradie používa vonku, používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Pri použítií predĺžovacích bubnov je nutné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k prehriatiu kábla.
- ✿ Ak sa elektrické náradie používa vo vlnkých priestoroch alebo vonku, je povolené ho používať, iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chráničom < 30 mA. Použitie el. obvodu s chráničom /RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Ručné el. náradie držte výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo s napájacou šnúrou náradia.

Bezpečnosť osôb

- ✿ Pri používaní elektrického náradia budťe pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve vykonávate. Sústredťte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčíte.
- ✿ Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu zraku. Používajte ochranné prostriedky zodpovedajúce druhu práce, ktorú vykonávate. Ochranné pomôcky, ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana slchu používané v súlade s podmienkami práce znížujú riziko poranenia osôb.
- ✿ Vyvarujte sa neúmyselného zapnutia náradia. Neprenášajte náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na spínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napájaniu sa uistite, že spínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia do zásuvky so zapnutým spínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.
- ✿ Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- ✿ Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
- ✿ Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev, rukavice alebo iná časť vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených časťí el. náradia.

- ✿ Pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Ak má náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, zaistite, aby došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
- ✿ Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák na upevnenie dielu, ktorý budete obrábať.
- ✿ Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných alebo návykových látok.
- ✿ Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením.

Používanie elektrického náradia a jeho údržba

- ✿ El. náradie vždy odpojte z el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- ✿ Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.
- ✿ Elektrické náradie neprefažujte. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak ho budete prevádzkovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Správne náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo skonštruované.
- ✿ Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím spínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Chybné spínače musia byť opravené certifikovaným servisom.
- ✿ Odpojte náradie od zdroja elektrickej energie predtým, než začnete vykonávať jeho nastavovanie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie zabráni náhodnému spusteniu.
- ✿ Nepoužívané elektrické náradie uprakte a uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených používateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- ✿ Udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu ochranných kryfov alebo iných častí, ktoré môžu ohrozíť bezpečnú prevádzku náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho riadnu opravu. Veľa úrazov je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.
- ✿ Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naoštrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo zranenia a práca s nimi sa ľahšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu, môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou zranenia.

- ✿ Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmto pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie náradia na iné účely, než na aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

Servis

- ✿ Nevymieňajte časti náradia, nevykonávajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osobám.
- ✿ Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže spôsobiť úraz alebo škodu používateľovi).
- ✿ Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte len originálne alebo odporúčané náhradné diely. Zaistíte tak bezpečnosť vašu i vášho náradia.


3. SYMBOLY A PIKTOGRAMY



Tento produkt je vyrobený v súlade so schválenými normami.



Pred použitím stroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

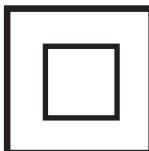

Dvojité izolácia



Použite ochranné pomôcky na oči



Použite ochranné pomôcky na uši



Neodhadzovať

4. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY

Popis stroja (viď obr. 1.2)

- 1 - Vypínač
- 2 - Rukoväť
- 3 - Vodiace držadlo/rukoväť
- 4 - Skrutka na nastavenie uhla úkosu
- 5 - Nastavovacia skrutka rovnobežného vodidla
- 6 - Rovnobežné vodidlo
- 7 - Kryt kotúča píly
- 8 - Základňa píly
- 9 - Upevňovacia skrutka
- 10 - Skrutka na nastavenie hĺbky rezu
- 11 - Poistné tlačidlo
- 12 - Kryt uhlíkov
- 13 - Šesťhranný kľúč
- 16 - Mierka uhla úkosu

Obsah dodávky

Stroj vyberte opatrne z obalu a skontrolujte, či sú nasledujúce diely kompletné:

- ✿ Kotúčová píla
- ✿ Rovnobežné vodidlo
- ✿ 1 ks rezacieho kotúča
- ✿ Záručný list
- ✿ Návod na obsluhu
- ✿ Šesťhranný kľúč

Pokiaľ diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa prosím na predajcu, kde ste stroj zakúpili.

5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uschovajte.

⚠ POZOR! Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia.

⚠ POZOR! V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke hrozí riziko úrazu.

⚠ POZOR! Elektrická ručná okružná píla zodpovedá platným technickým predpisom a normám.

⚠ POZOR! Predtým, než okružnú pílu odložíte, uistite sa, že všetky pohybujúce sa súčasti zastavili svoj pohyb.

Špeciálne bezpečnostné pokyny k obsluhe okružnej píly

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo poranenia! Vypnite pílu a vytiahnite vidlicu zo zásuvky skôr, než sa budete pokúšať namontovať alebo vyňať rezný kotúč píly. Zabráňte tak náhodnému spusteniu píly.

- ✿ Päta pílového kotúča píly by mala byť vždy pevne v kontakte s rezaným materiálom.
- ✿ Držte ruky v dostatočnej vzdialosti od pílového kotúča píly.
- ✿ Nikdy nesiahajte na spodnú stranu materiálu počas rezania.
- ✿ Uistite sa, že je pílový kotúč ostrý, nepoškodený a správne nastavený. Ak by tomu tak nebolo, ostrie by sa mohlo zlomiť a spôsobiť poškodenie píly alebo poranenie obsluhy.
- ✿ Nedotýkajte sa pílového kotúča píly bezprostredne po rezaní. Môže byť horúci.
- ✿ Odstráňte nastavovací kľúč z píly predtým, než s ňou začnete pracovať.
- ✿ Niektoré obrábané materiály môžu obsahovať konzervačné látky, ktoré môžu byť toxicke.
- ✿ Vyvarujte sa vdýchnutia pilín pri opracovávaní takýchto materiálov.
- ✿ Pri rezaní tenkých materiálov sa uistite, že sa odrezané časti nedostanú do zasúvateľného krytu píly.

⚠ POZOR! Pri vykonávaní prašnej práce nosťte protiprachovú masku a ochranné okuliare. Noste ochranné okuliare, ktoré zodpovedajú norme DIN 58214. Pri používaní píly bez ochrany zraku môžu v očiach uviazať cudzie telesá (ako napr. úlomky alebo triesky). Toto môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Používanie ochranných okuliarov, ktoré nezodpovedajú norme DIN, môže viesť k vážnemu zraneniu z dôvodu možného roztrieštenia ochranného skla.

⚠ POZOR! Vyberte si vhodný pílový kotúč na tú prácu, ktorú chcete vykonávať. Režte s touto pílovou iba drevo, drevené materiály a mäkké kovy, ako je hliník. Iné materiály sa môžu trhať, roztrhnúť sa alebo sa vymrštiť, zachytiť sa na pílovom kotúči alebo spôsobiť iné nebezpečenstvo.

⚠ POZOR! Nepoužívajte brúsne kotúče

- Šípka na pílovom kotúči, ktorá ukazuje smer otáčania, musí ukazovať rovnaký smer ako šípka na pílovom kryte. Zuby pílového kotúča musia byť v smere otáčania píly (smer dole, dopredu).
- Udržujte pílový kotúč a zvierací povrch prírubu čistý. Príruba pílového kotúča musí vždy zapadať do točiacej sa padacej dosky smerom dovnútra (k pílovému kotúču).
- Uistite sa, že sú všetky upínacie zariadenia a uzávery utiahnuté a že žiadna časť nemá príliš vôle.

- ⚠ **POZOR!** Nikdy nerežte predmety, ktoré držíte voľne v ruke.
- ⚠ **POZOR!** Uistite sa, že sa už odrezané časti nemôžu dostať k pílovému kotúču, lebo môžu byť zachytené pílovým kotúčom a vymrštené.
- ⚠ **POZOR!** Nikdy nerežte viac ako jeden kus materiálu naraz.
- ⚠ **POZOR!** Budte zvlášť opatrní, keď režete veľké, veľmi malé alebo nepravidelné kusy.
- ⚠ **POZOR!** Žiadne klince alebo iné cudzie predmety nesmú byť umiestnené v tej časti opracovaného kusu, ktorý má byť rezaný.
- ⚠ **POZOR!** Žiadne osoby nesmú stáť v blízkosti píly alebo za pílou, kam sú odhadzované piliny a úlomky.
- ⚠ **POZOR!** Pílu nepoužívajte na rezanie palivového dreva.
- ⚠ **POZOR!** Nesnažte sa zastaviť rotáciu pílového kotúča tlakom na jeho bočnú stranu.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré rozmerovo ani tvarovo nezodpovedajú požiadavkám tohto náradia. Obrobok pred rezom pevné upevnite, napr. pomocou svoriek / nie sú súčasťou dodávky/.
- ⚠ **POZOR!** Držte ruky mimo rezacej oblasti a od pílového kotúča. Svojou druhou rukou držte pomocnú rukoväť alebo kryt motoru. Ak držíte pílu oboma rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu pílovým kotúčom.
- ⚠ **POZOR!** Nastavte hĺbku rezu min. na hrúbku spracovaného materiálu.
- ⚠ **POZOR!** Ak vykonávate prácu, pri ktorej sa náradie môže dostať do kontaktu so skrytým elektrickým vedením, alebo so svojou vlastnou sieťovou šnúrou, držte elektrické náradie v miestach s izolovaným povrchom určeným na uchopenie.
- ⚠ **POZOR!** Zachovajte pevné zovretie píly oboma rukami a dajte svoje ramená do takej polohy, aby ste vzdorovali sile spätného nárazu. Treba sa postaviť na jednu alebo druhú stranu pílového kotúča, ale nie v jednej rovine s pílovým kotúčom.
- ⚠ **POZOR!** Pri pozdĺžnom rezaní používajte vždy pozdĺžne vodiace pravítko alebo rovno vodiacu lištu.
- ⚠ **POZOR!** Nikdy nepoužívajte poškodené a nesprávne podložky alebo svorníky.
- ⚠ **POZOR!** Ak je pílový kotúč zovretý alebo je rezanie z iných dôvodov prerušené, uvoľnite vypínač a držte pílu bez pohybu v materiáli, kým sa pílový kotúč uplnie nezastaví.
- ⚠ **POZOR!** Nikdy sa nepokúšajte pílu vyňať zo záberu alebo vyťahovať pílu späť, ak je pílový kotúč v pohybe. Môže dôjsť k spätnému nárazu.
- ⚠ **POZOR!** Ak chcete znova spustiť pílu, ktorá je zavedená v opracovávanom kuse, vycentrujte pílový kotúč vo výreze a overte, že zuby kotúča nie sú zaseknuté v materiáli.

- ⚠ **POZOR!** Podoprite veľké panely, aby ste minimalizovali nebezpečenstvo zovretia kotúča alebo spätného nárazu.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívajte tupé alebo inak poškodené pílové kotúče.
- ⚠ **POZOR!** Pred vykonaním rezu pevne dotiahnite páky nastavenia hĺbky pílového kotúča a páčky na nastavenie zošikmenia rezania.
- ⚠ **POZOR!** Budťe opatrní najmä vtedy, keď vykonávate rezy doprostred materiálu, napr. existujúcich stien alebo skrytých oblastí.
- ⚠ **POZOR!** S pílou nikdy nepracujte bez nasadeného krytu pílového kotúča.

Spodný ochranný kryt

- ⚠ **POZOR!** Pred každým používaním overte, či sa spodný ochranný kryt správne zatvára.
- ⚠ **POZOR!** Pílu nepoužívajte, ak sa spodný ochranný kryt nepohybuje voľne a ihneď sa nezatvára! Nikdy nezvieraťte ani neprivážujte spodný ochranný kryt do otvorenej polohy. **POZOR!** Overte funkciu pružiny spodného ochranného krytu. Ak ochranný kryt a pružina náležite nepracujú, musia sa pred použitím opraviť.
- ⚠ **POZOR!** Spodný ochranný kryt sa má odťahovať ručne iba pri špeciálnych rezoch, ide napr. o vyzávanie otvorov doprostred materiálu alebo pri zložitých uhliových rezoch. Zdvihnite spodný ochranný kryt pomocou odťahovacej rukoväti a keď pílový kotúč vnikne do materiálu, musí sa spodný ochranný kryt uvoľniť.
- ⚠ **POZOR!** Predtým, než uložíte pílu na pracovný stôl alebo podlahu, vždy si všimnite, či spodný ochranný kryt pokrýva pílový kotúč.

Rozpierací klin

- ⚠ **POZOR!** Používajte vhodný rozpierací klin pre používaný pílový kotúč.
- ⚠ **POZOR!** Nastavte rozpierací klin tak, ako je uvedené v návode na obsluhu.
- ⚠ **POZOR!** Okrem ponorného zarezávania používajte vždy rozpierací klin.
- ⚠ **POZOR!** Aby rozpierací klin fungoval, musí zapadať do výrezu v spracovanom kuse.
- ⚠ **POZOR!** Nepracujte s píľou, ak je rozpierací klin ohnutý.
- ⚠ **POZOR!** Uistite sa o tom, že rozpierací klin je nastavený tak, aby vzdialenosť medzi rozpieracím klinom a vencom pílového kotúča nebola väčšia ako 5 mm, a veniec pílového kotúča nezasahuje viac než 5 mm za spodný okraj rozpieracieho klinu.
- ⚠ **POZOR!** Pri výmene pílového kotúča dávajte pozor, aby šírka rezu nebola menšia než je hĺbka rozpieracieho klinu.

Vyhnite sa spätnému rázu píly

⚠ POZOR! K spätnému rázu dôjde, ak sa pritlačí silou na kotúč píly, čo spôsobí rýchle a neočakávané vyskočenie dreva. Spätný ráz je veľmi nebezpečný, ale je možné ho minimalizovať, keď zistíte jeho príčiny a vyhniete sa im.

- ✿ Päta pílového kotúča píly by mala byť vždy pevne v kontakte s rezaným materiálom.
- ✿ Vždy držte pílu oboma rukami. Rezané časti podložte veľkými panelmi.
- ✿ Dávajte pozor, keď režete dlhé časti, ktoré sa môžu ohnúť, skrútiť alebo zovrieť pílový kotúč píly.
- ✿ Nikdy nerežte v strede medzi podloženým kusom dreva. Drevo sa môže prehnúť a spôsobiť zovretie kotúča píly.
- ✿ Nikdy nerežte nad hlavou.
- ✿ Netlačte na pílu. Nechajte pílový kotúč píly pracovať vlastnou rýchlosťou.
- ✿ Zaistite obrubu pomocou svoriek alebo zveráku, vyhnrite sa tak vibráciám a nerovným rezom.
- ✿ Otáčajúci sa kotúč nevybočujte z reznej línie, môže to spôsobiť, že píla vyskočí z rezu.
- ✿ Pred rezaním skontrolujte drevo a odstráňte z neho všetky skrutky, svorky a klince.
- ✿ Vymeňte pílový kotúč píly, ak je tupý.
- ✿ Používajte iba pílové kotúče podľa EN 847-1 a nikdy nepoužívajte pílové kotúče vyrobené z rýchloreznej ocele (High Speed Steel - HSS).

⚠ POZOR! Používajte ochranu sluchu na zníženie rizika jeho poškodenia! Používajte ochranu proti vydychovaniu nebezpečného prachu.

⚠ POZOR! Pri práci s pílovými kotúčmi a hrubo opracovanými materiálmi noste rukavice - pílové kotúče pokiaľ možno noste v držiakoch.

⚠ POZOR! Používajte ochranné prostriedky proti hluku, prachu a vibráciám!!!

⚠ POZOR! Tieto bezpečnostné pokyny uschovajte.

6. POUŽITIE A PREVÁDZKA

Ručná okružná píla sa dodáva s rezným kotúčom určeným na vykonávanie priamych rezov v drevených materiáloch. Po výmene rezného kotúča môžete rezať aj plasty, termoplasty, tvrdé plasty, laminát, dosky z tvrdej peny, izolačné dosky z minerálnej vlny, cementové dosky, pórovitý betón a výrobky z neželezných kovov. Píla je určená len na domáce alebo hobby použitie. Akékoľvek iné použitie píly je prísne zakázané.

7. NASTAVENIE A PREVÁDZKA

Práca s ručnou okružnou pílovou

- ✿ Zapnite pílu a nechajte ju dosiahnuť plné otáčky skôr, než začnete rezať, tzn. než sa kotúč dotkne materiálu.
- ✿ Na pílu príliš netlačte, doprajte jej dostatok času na rez.
- ✿ Pílu držte s oboma rukami na oboch držadlách. Tak sa píla najlepšie ovláda.
- ✿ Rezaný diel automaticky tlačí na sklopny kryt stroja.
- ✿ Pri rezaní rovnomerne a hladko tlačte okružnú pílu smerom vpred.
- ✿ Diel, ktorý chcete odrezať, musí byť po pravej strane píly tak, aby široká časť základovej dosky bola celá umiestnená na ploche.

Nasadenie rovnobežného vodidla (pozri obr. 3)

- ✿ Rovnobežné vodidlo /6/ umožňuje rezy rovnobežné s okrajom vzdialeným max. 10 cm.
- ✿ Uvoľnite nastavovaciu skrutku /5/ - smerom doprava.
- ✿ Vložte rovnobežné vodidlo /6/ do základne píly /8/.
- ✿ Nastavte rovnobežné vodidlo na požadovanú vzdialenosť a utiahnite nastavovaciu skrutku /5/ - skrutkou smerom doľava.
- ✿ Odskrutkujte nastavovaciu skrutku.
- ✿ Nastavte paralelný doraz podľa mierky, vezmite do úvahy aj hrúbku rezného kotúča. POZOR! Pred rezaním načisto najskôr vykonajte skúšobný rez na odrezku materiálu.

Výmena kotúča píly (pozri obr. 5)

- ⚠ **POZOR!** Pred výmenou kotúča vždy odpojte pílu zo siete.
- ⚠ **POZOR!** Používajte iba ostré a nepoškodené kotúče. Prasknuté alebo ohnuté kotúče je nutné okamžite vymeniť.

⚠ **POZOR!** Presvedčte sa, že priemer vretena a otvor kotúča si zodpovedajú.

- ✿ Zaistite upínaciu maticu prírubovým kľúčom 14, uvoľnite ho šesťhranným kľúčom 13, a uvoľnite proti smeru hodinových ručičiek.
- ✿ Odtiahnite ochranný kryt kotúča a odstráňte upevňovaciu skrutku, podložku aj prírubu.
- ✿ Vyberte starý kotúč píly a vložte nový kotúč tak, aby zuby smerovali v smere rotácie podľa šípky na pevnom kryte kotúča.
- ✿ Stlačte páku zámku hriadeľa. Zavorte ochranný kryt kotúča.
- ✿ Vložte prírubu, podložku a upevňovaciu skrutku a pevne utiahnite.

Nastavení hĺbky rezu (pozri obr. 6)

- ✿ Uvoľnite nastavovaciu skrutku /10/ - smerom dočas.
- ✿ Posuňte základňu /8/ smerom dole.
- ✿ Pomocou mierky nastavte požadovanú hĺbkou rezu. Horná línia rezu musí o cca 2 mm vyčnievať z dreveného materiálu. Utiahnite nastavovaciu skrutku /4/.
- ✿ Max. hĺbkou rezu dosiahnete nastavením uhlá úkosu na 45°.

Nastavenie uhla úkosu (pozri obr. 7)

- ✿ Odskrutkujte nastavovaciu skrutku /4/.
- ✿ Požadovaný uhol úkosu nastavte podľa mierky /16/ v rozpätí 0-45°.
- ✿ Utiahnite nastavovaciu skrutku /4/.

Nastavenie rozpieracieho klinu

- ✿ Otvorte sklopný kryt a pevne ho držte.
- ✿ Odskrutkujte skrutky.
- ✿ Nastavte rozpierací klin a zaskrutkujte skrutky.

Pred zapnutím náradia

Pred zapnutím stroja sa uistite, že je rezný kotúč správne upevnený, že sa všetky pohyblivé časti voľne pohybujú a že všetky nastavovacie skrutky sú pevne dotiahnuté.

Spustenie a vypnutie náradia (pozri obr. 8)

Nástroj je vybavený dvojčinným bezpečnostným spínačom: pílu je možné spustiť len v prípade, že pevne držíte rukoväť a tlačíte na obe bezpečnostné tlačidlá. Po uvoľnení rukoväť sa píla automaticky vypne, takže nemôže dôjsť k náhodnej prevádzke stroja.

Výmena uhlíkov

⚠ POZOR! Ak dôjde k zahoreniu uhlíkov, ihned pílu vypnite a obráťte sa na najbližší servis spoločnosti FAST ČR, a.s. alebo na najbližšieho predajcu.

- ✿ Používajte výhradne uhlíky správneho typu.
- ✿ Po pripevnení nových uhlíkov nechajte pílu bežať cca 5 min. bez záťaže.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- ✿ Udržujte ventilačné otvory motora čisté a bez prachu.
- ✿ Ak dôjde k poškodeniu rezného kotúča, ihneď ho vymenite za nový kotúč rovnakého typu.
- ⚠ POZOR!** Pred čistením a údržbou vždy vytiahnite prívodný kábel náradia zo zásuvky.
- ✿ Náradie nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, len pravidelne utrite kryt brúsky vlhkou handričkou.
- ✿ Pravidelne čistite ventilačné otvory.
- ✿ Nikdy nečistite žiadnu časť náradia tvrdým, ostrým alebo drsným predmetom.

9. TYPY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU

- ✿ Náradie, príslušenstvo a návod na obsluhu skladujte v originálnom obale, tak budete mať vždy k dispozícii všetky potrebné diely aj informácie.
- ✿ Pri dlhodobejšom nepoužívaní náradia neskladujte na mieste, kde je vysoká teplota.
- ✿ Ak je to možné, skladujte náradie na mieste so stálou teplotou a vlhkosťou.
- ✿ Bráňte kontaktu brúsky s vlhkosťou a vodou. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.

10.TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÁ KOTÚČOVÁ PÍLA :

Napájanie	230 V/50 Hz
Príkon	800 W
Otáčky	4 000 ot./min
Trieda ochrany	II
Rezný kotúč	Ø 140 mm
Maximálna hlubka rezu	45 mm pri 90°, 28mm pri 45°
Dĺžka napájacieho kábla	1,8 m
Deklarovaná úroveň hluku	98 dB(A)
Vibrace	$a_h = 3,2 \text{ ms}^{-2}$, $k=1,5 \text{ ms}^{-2}$

Návod na použitie – len jazyková mutácia.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifíkáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Riešenie problémov

Predpokladané poruchy majú často príčiny, ktoré užívateľ zvládne vyriešiť vlastnými silami. Skúste preto výrobok zkontrolovať s použitím tejto sekcie. Vo väčšine prípadov je možné problém rýchle odstraniť.

UPOZORNENIE!

Vykonávajte iba kroky popísané v tomto návode! V prípade, že nie ste schopní problém vyriešiť sami, potom akékoľvek ďalšie kontroly, údržby a opravy musia byť vykonávané autorizovaným servisným centrom alebo odborníkom s obdobnou kvalifikáciou!

Problém	Možná príčina	Riešenie
1. Produkt sa nespustí	1.1 Nezapojený do elektrickej siete 1.2 Chybný napájací kábel alebo zástrčka 1.3 Iná závada elektrického napájania	1.1 Zapojte do elektrickej siete 1.2 Nechajte zkontrolovať elektrikárom 1.3 Nechajte zkontrolovať elektrikárom
2. Produkt nedosiahne plného výkonu	2.1 Predĺžovací kábel nie je vhodný na prevádzku s týmto produkтом. 2.2 Zdroj napájania (napr. generátor) má príliš nízke napätie 2.3 Vetracie prieduhy sú blokované	2.1 Používajte náležitý predĺžovací kábel 2.2 Zapojte do iného zdroja napájania 2.3 Vyčistite vetracie prieduhy
3. Neuspokojivý výsledok	3.1 Kotúč je opotrebený /poškodený 3.2 Ko túč nie je vhodný pre materiál určený k obrábaniu	3.1 Vymeňte za nový 3.2 Používajte náležitý kotúč
4. Nadmerné vibrácie alebo hluk	4.1 Kotúč je opotrebený /poškodený 4.2 Skrutky/matice sú uvoľnené	4.1 Vymeňte za nový 4.2 Utiahnite skrutky /matice

11. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od mestného úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od mestských úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

EU VYHLASENIE O ZHODE**Produkt / značka:** Elektrická kotúčová píla / **FIELDMANN****Type / model:** **FDK 200802-E** ako výrobný model M1Y-GW-140
AC 230V, 50Hz, 800W, otáčky 4000/m⁻¹, priemer 140 mm, Trieda II
nameraná hladina akustického výkonu: L_{PA}= 90 dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: L_{WA}= 101 dB(A)**Výrobca:** FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548**Výrobok je ve zhode s níže uvedenými smernicami a nariadeniami:**

Directive MD 2006/42/EC
 Directive EMC 2014/30/EU
 Directive NEOE 2000/14/EC
 Directive RoHS 2011/65/EU

a normami:

EN 62841-1:2015
 EN 62841-2-5:2014
 EN 55014-1:2017
 EN 55014-2:2015
 EN IEC 61000-3-2:2019
 EN 61000-3-3:2013+A1

**Vydáno v:** Prahe**Meno:** Ing. Zdeněk Pech
Chairman of the Board**Dátum vydanie:** 12. 9. 2022**Podpis:**

FAST[®] FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Elektromos szúrófűrész

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy cégünk elektromos körfűrészének megvásárlása mellett döntött. Mi előtt használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg, hogy később bármikor újraolvashassa.

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK	67
2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	72
3. A GÉPEN LÁTHATÓ JELZÉSEK ÉS CÍMÉK ISMERTETÉSE	75
4. A GÉP ISMERTETÉSE ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA	76
5. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK	77
6. HASZNÁLAT ÉS ÜZEM	81
7. BEÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS	81
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	83
9. TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TIPPEK	83
10. MŰSZAKI ADATOK	84
11. MEGSEMmisítés	86

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ **FIGYELEM!** Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- ✿ Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
- ✿ A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
- ✿ Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

📘 **Megjegyzés:** Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében felmerült sérülésekért vagy károkért.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A biztonsági útmutatót figyelmesen tanulmányozza át, majd a későbbi újraolvasás érdekében őrizze meg

⚠ FIGYELEM! Elektromos gépek és elektromos szerszámok használata estén áramütés, személyi sérülés és tűz keletkezésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági rendelkezéseket. Az „elektromos szerszámok” kifejezés alatt minden alábbi szövegrész esetében elektromos hálózatból (csatlakozókábellel) táplált, illetve akkumulátoros (csatlakozókábel nélküli) elektromos szerszámok értendők. A későbbi újraolvasás érdekében őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást.

Munkakörnyezet

- ✿ Tartsa rendben, tisztán és megfelelően megvilágítottan a munkavégzés helyszínét. A munkahelyi rendeltenség személyi sérüléshez vezethet. A nem használt szerszámokat rakja el.
- ✿ Ne használja az elektromos szerszámot tűz- és robbanásveszélyes közegben, azaz tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámban a kommutátoron szikrázás jöhет létre, amely a porok vagy gózok begyulladását okozhatja.
- ✿ Az elektromos szerszámok használata során ügyeljen arra, hogy a munkavégzési helyszínen és annak közelében ne tarlózkodjanak hivatalos személyek, különösen gyermekek! Ha a munkájában megzavarják, könnyen elveszítheti a gép feletti ellenőrzését. Soha ne hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. Előzze meg, hogy a szerszámhoz kisgyermekek férhessenek.

Elektromos biztonság

- ✿ Az elektromos szerszám csatlakozókábele villásdugójának meg kell felelnie a hálózati dugalj paramétereinek. Soha semmilyen módon ne alakítsa át a villásdugót. A védőcsapos villásdugóval rendelkező szerszámhöz soha ne használjon elektromos elosztót, se másmilyen adaptereket. Ép villásdugó és megfelelő dugalj használatával megelőzheti az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek fokozzák az áramütés veszélyét. Ha a csatlakozókábel sérült, új hálózati csatlakozókábellel kell helyettesíteni, amelyet szakszervizből vagy az importőrtől szerezhet be.
- ✿ Kerülje az érintkezést földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtővel. Az áramütés veszélye nagyobb, ha a teste földelt.
- ✿ Soha ne tegye ki az elektromos szerszámokat eső, víz, nedvesség hatásának. Soha ne érjen az elektromos szerszámhöz vizes kézzel. Az elektromos szerszámot soha nem mossa el folyóvízzel, és ne meríse vízbe.

- ❖ Soha ne használja a csatlakozókábel a rendeltetésétől eltérő célokra. Soha ne hordozza és ne rágassa az elektromos szerszámot a csatlakozókábelnél fogva. Soha ne próbálja a villásdugót a csatlakozókábelnél rágatva kihúzni a dugaljából. A csatlakozókábelek mechanikus megsérülésének megelőzése érdekében óvja a kábeleket az éles vagy forró tárgyaktól.
- ❖ Az elektromos szerszám kizárolag váltóárammal történő táplálásra alkalmas. minden esetben ellenőrizze le, hogy a hálózati elektromos feszültség értékek megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található paramétereknek.
- ❖ Soha na dolgozzon olyan elektromos szerszámmal, amelynek sérül a csatlakozókábele vagy villásdugója, esetleg leesett a földre vagy más módon megsérült.
- ❖ Hosszabbító kábel használata esetén minden esetben ellenőrizze le, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található adatoknak. Ha az elektromos szerszámot kültérben kívánja használni, használjon hozzá kültéri használatra alkalmaz hosszabbító kábelt. Hosszabbító kábel dob használata esetén a kábelt annak fülforrósodásának megelőzése érdekében le kell csévelni a dobról.
- ❖ Amennyiben az elektromos szerszámot nedves belső térben vagy kültérben kívánja használni, kizárolag abban az esetben használható, ha <30 mA-es áramvédelemmel ellátott elektromos áramkörhöz csatlakoztatja. Az áramvédelemmel /RCD/ ellátott elektromos áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ❖ Az elektromos kéziszerszámot minden esetben kizárolag a fogásra kijelölt, szigetelt pontokon fogja, mivel használat közben a vágó vagy fűrő tartozékok rejtett vezetékkel vagy a szerszám csatlakozókábellet érintkezhet.

Személyi biztonság

- ❖ Az elektromos szerszám használata során legyen figyelmes és elővigyázatos, szenteljen maximális figyelmet a végzett tevékenységeknek. Összpontosítson a munkára. Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal ha fáradt, kábitó hatású anyagok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet. Munkavégzés során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
- ❖ Használjon személyi munkavédelmi eszközöket. minden esetben használjon munkaszemüveget. Használjon a végzett munka jellegének megfelelő védőeszközöket. A személyi védőeszközök - pl. arcpajzs, csúszásgátló kivitelű munkacipő, sisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
- ❖ Előzze meg a szerszám nemkívánatos bekapcsolását. Soha ne hordozza az elektromos hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja. Az elektromos hálózathoz csatlakoztatást megelőzően ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló „kikapcsolt” állapotban található. Ha az elektromos szerszámot úgy hordozza, hogy közben az ujját a főkapcsolón tartja, vagy a szerszámot úgy csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, hogy a főkapcsoló gomb közben bekapcsolt állású, súlyos személyi sérülés kockázatának teszi ki magát vagy a közelben tartózkodó személyeket.

- ✿ A szerszám bekapcsolása előtt távolítsan el minden állítókulcsot és szerszámot. Az elektromos szerszám forgó részébe csatlakoztatott állítókulcs vagy szerszám súlyos személyi sérülést okozhat.
- ✿ Minden esetben ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére. Kizárálag ott végezze a munkát, ahova biztonságosan elér. Soha ne becsülje túl magát. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámat.
- ✿ Megfelelő munkaruhát viseljen. Kerülje a bő ruhadarabokat és az ékszereket. Ügyeljen arra, hogy a haja, öltözete vagy teste más részei ne kerüljenek túlságosan közel az elektromos szerszám forgó vagy túlforrósodott részeihez.
- ✿ Használjon porelszívót. Amennyiben az elektromos szerszám lehetővé teszi porelszívó berendezés használatát, biztosítsa annak megfelelő csatlakoztatását és használatát. E berendezések használata csökkenti a por okozta veszély mértékét.
- ✿ Fogja be fixen a munkadarabot. Használjon asztalos satut vagy más befogó eszközt, amely biztonságosan befogja a munkadarabot.
- ✿ Soha ne használja az elektromos szerszámat, ha szeszes italok, kábítószerek, gyógyszerek vagy más kábító vagy függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.
- ✿ A készülék nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, illetve gyermekek általi használatra, kivéve ha a felelősségi kért közvetlen felelősséget viselő személy felügyelete alatt állnak, vagy attól a szerszám használatára vonatkozó utasítást nem kaptak. Gyerekek esetében folyamatos felügyelet biztosítása szükséges annak elkerülése érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása

- ✿ A munkavégzés során felmerült bármilyen probléma esetében, tisztítás vagy karbantartás, továbbá minden áthelyez előtt, illetve munkavégzés után minden esetben húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos hálózatból! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha az bármilyen módon megsérült.
- ✿ Ha a szerszám szokatlan hangot vagy szagot ad ki, azonnal fejezte be a munkát.
- ✿ Soha ne terhelje túl az elektromos szerszámat. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban dolgozik, ha az előírt paraméterekek megfelelő fordulatszámon üzemelteti. Az adott tevékenységnek megfelelő, helyes szerszámot használjon. A helyes szerszám jobban és biztonságosabban végzi a rendeltetésének megfelelő munkát.
- ✿ Soha ne használjon olyan elektromos szerszámat, amely nem kapcsolható be vagy ki biztonságosan a főkapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A sérült, hibás kapcsoló javítását szakszervizre kell bízni.
- ✿ Húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos hálózatból még azt megelőzően, hogy beállítaná, tartozékot cserélne benne, vagy karbantartási műveletet végezne rajta. Ez az intézkedés megakadályozza, hogy a szerszámot véletlenszerűen elindítsa.

- ✿ A nem használt elektromos szerszámot gyermekektől és hívatalan személyektől távol tárja.
- ✿ Tapasztalatlan felhasználók kezében az elektromos szerszám használata fokozott kockázattal jár. Az elektromos szerszámot száraz és biztonságos helyen tárja.
- ✿ Biztosítsa az elektromos szerszám megfelelő műszaki állapotát. Rendszeresen ellenőrizze a mozgó részek beállítását és azok mozgásterét. Ellenőrizze le, hogy a védőburkolatok vagy azok más részei nem sérültek-e. Ha a szerszám sérült, biztosítsa annak előírásszerű megjavítását. Számos baleset oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
- ✿ Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott és megélezett szerszámok megkönnyítik a munkavégzést, csökkentik a balesetveszélyt, és a velük folytatott munkavégzés könnyebben ellenőrizhető. A használati útmutatóban feltüntetett tartozékoktól eltérő tartozékok használata a szerszám megsérülését és balesetet okozhat.
- ✿ Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és a munkaeszközöket stb. a konkrét elektromos szerszám használati útmutatójával összhangban használja, figyelembe véve a konkrét munkavégzési feltételeket és a végzett munka jellegét. A szerszám más, mint előírásszerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.

Szerviz

- ✿ Soha ne próbálja saját maga megjavítani a szerszámot, és ne avatkozzon be annak szerkezetébe. A szerszám javítását minden esetben bízza szakképzett személyre.
- ✿ A termék minden nem szakember által végzett javítása, módosítása tilos (személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet).
- ✿ Az elektromos szerszámot tanúsított szakszervizben javítassa meg. Kizárolag eredeti vagy a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon. Kizárolag ily módon biztosítható a felhasználó és az elektromos szerszám biztonsága.

2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A biztonsági útmutatót figyelmesen tanulmányozza át, majd a későbbi újraolvasás érdekében őrizze meg

⚠ FIGYELEM! Elektromos gépek és elektromos szerszámok használata estén áramütés, személyi sérülés és tűz keletkezésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági rendelkezéseket. Az „elektromos szerszámok” kifejezés alatt minden alábbi szövegrész esetében elektromos hálózatból (csatlakozókábellel) táplált, illetve akkumulátoros (csatlakozókábel nélküli) elektromos szerszámok értendők. A későbbi újraolvasás érdekében őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást.

Munkakörnyezet

- ✿ Tartsa rendben, tisztán és megfelelően megvilágítottan a munkavégzés helyszínét. A munkahelyi rendetlenség személyi sérüléshez vezethet. A nem használt szerszámokat rakja el.
- ✿ Ne használja az elektromos szerszámot tűz- és robbanásveszélyes közegben, azaz tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámban a komutátoron szikrázás jöhет létre, amely a porok vagy gőzök begyulladását okozhatja.
- ✿ Az elektromos szerszámok használata során ügyeljen arra, hogy a munkavégzési helyszínen és annak közelében ne tartózkodjanak hívatalan személyek, különösen gyermekek! Ha a munkájában megzavarják, könnyen elveszítheti a gép feletti ellenőrzését. Soha ne hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. Előzze meg, hogy a szerszámhoz kisgyermekek férhessenek.

Elektromos biztonság

- ✿ Az elektromos szerszám csatlakozókábele villásdugójának meg kell felelnie a hálózati dugalj paramétereinek. Soha semmilyen módon ne alakítsa át a villásdugót. A védőcsapos villásdugóval rendelkező szerszámhoz soha ne használjon elektromos elosztót, se másmilyen adaptereket. Ép villásdugó és megfelelő dugalj használatával megelőzheti az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek fokozzák az áramütés veszélyét. Ha a csatlakozókábel sérült, új hálózati csatlakozókábellel kell helyettesíteni, amelyet szakszervizből vagy az importőrtől szerezhet be.
- ✿ Kerülje az érintkezést földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtővel. Az áramütés veszélye nagyobb, ha a teste földelt.
- ✿ Soha ne tegye ki az elektromos szerszámokat eső, víz, nedvesség hatásának. Soha ne érjen az elektromos szerszámhoz vizes kézzel. Az elektromos szerszámot soha nem mossa el folyóvízzel, és ne merítse vízbe.

- ✿ Soha ne használja a csatlakozókábel a rendeltetésétől eltérő célokra. Soha ne hordozza és ne rágassa az elektromos szerszámot a csatlakozókábelnél fogva. Soha ne próbálja a villásdugót a csatlakozókábelnél rángatva kihúzni a dugaljból. A csatlakozókábelek mechanikus megsérülésének megelőzése érdekében óvja a kábeleket az éles vagy forró tárgyaktól.
- ✿ Az elektromos szerszám kizárolag váltóárammal történő táplálásra alkalmas. minden esetben ellenőrizze le, hogy a hálózati elektromos feszültség értékek megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található paramétereknek.
- ✿ Soha na dolgozzon olyan elektromos szerszámmal, amelynek sérül a csatlakozókábele vagy villásdugója, esetleg leesett a földre vagy más módon megsérült.
- ✿ Hosszabbító kábel használata esetén minden esetben ellenőrizze le, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található adatoknak. Ha az elektromos szerszámot kultérben kívánja használni, használjon hozzá kultéri használatra alkalmaz hosszabbító kábelt. Hosszabbító kábel dob használata esetén a kábelt annak túlforrósodásának megelőzése érdekében le kell csévelni a dobról.
- ✿ Amennyiben az elektromos szerszámot nedves belső térben vagy kultérben kívánja használni, kizárolag abban az esetben használható, ha <30 mA-es áramvédelemmel ellátott elektromos áramkörhöz csatlakoztatja. Az áramvédelemmel /RCD/ ellátott elektromos áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ✿ Az elektromos kéziszerszámot minden esetben kizárolag a fogásra kijelölt, szigetelt pontokon fogja, mivel használat közben a vágó vagy fűrő tartozékok rejtett vezetékkel vagy a szerszám csatlakozókábellel érintkezhet.

Személyi biztonság

- ✿ Az elektromos szerszám használata során legyen figyelmes és elővigyázatos, szenteljen maximális figyelmet a végzett tevékenységeknek. Összpontosítson a munkára. Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal ha fáradt, kábitó hatású anyagok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet. Munkavégzés során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
- ✿ Használjon személyi munkavédelmi eszközöket. minden esetben használjon munkaszemüveget. Használjon a végzett munka jellegének megfelelő védőeszközöket. A személyi védőeszközök - pl. arcpajzs, csúszásgátló kivitelű munkacipő, sisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
- ✿ Előzze meg a szerszám nemkívánatos bekapcsolását! Soha ne hordozza az elektromos hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja. Az elektromos hálózathoz csatlakoztatást megelőzően ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló „kikapcsolt” állapotban található. Ha az elektromos szerszámot úgy hordozza, hogy közben az ujját a főkapcsolón tartja, vagy a szerszámot úgy csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, hogy a főkapcsoló gomb közben bekapcsolt állású, súlyos személyi sérülés kockázatának teszi ki magát vagy a közelben tartózkodó személyeket.

- ✿ A nem használt elektromos szerszámot gyermekektől és hívatalan személyektől távol tárolja. Tapasztalatlan felhasználók kezében az elektromos szerszám használata fokozott kockázattal jár. Az elektromos szerszámot száraz és biztonságos helyen tárolja.
- ✿ Biztosítsa az elektromos szerszám megfelelő műszaki állapotát. Rendszeresen ellenőrizze a mozgó részek beállítását és azok mozgásterét. Ellenőrizze le, hogy a védőburkolatok vagy azok más részei nem sérültek-e. Ha a szerszám sérült, biztosítva annak előírásszerű megjavítását. Számos baleset oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
- ✿ Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott és megélezett szerszámok megkönyíti a munkavégzést, csökkentik a balesetveszélyt, és a velük folytatott munkavégzés könnyebben ellenőrizhető. A használati útmutatóban feltüntetett tartozékoktól eltérő tartozékok használata a szerszám megsérülését és balesetet okozhat.
- ✿ Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és a munkaeszközököt stb. a konkrét elektromos szerszám használati útmutatójával összhangban használja, figyelembe véve a konkrét munkavégzési feltételeket és a végzett munka jellegét. A szerszám más, mint előírásszerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.

Akkumulátoros szerszám használata

- ✿ Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló „0-kikapcsolt” állásban található. Az akkumulátor bekapcsolt állapotú szerszámba helyezése jelentős veszélyforrást jelent.
- ✿ Az akkumulátor töltéséhez kizárolag a gyártó által előírt töltőt használjon. Más akkumulátor típushoz használatos töltő használata annak megsérülésének, illetve tűz kialakulásának veszélyével jár.
- ✿ Kizárolag az adott szerszámhöz szánt akkumulátort használjon. Más akkumulátorok használata személyi sérüléshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
- ✿ Ha nem használja az akkumulátort, fémtárgyaktól - pl. kapcsok, kulcsok, csavarok és más egyéb apró fémtárgyak - elkülönítve tárolja, mivel azok rövidzárat okozhatnak. Az akkumulátor rövidre zárása személyi sérülést, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- ✿ Az akkumulátorral óvatosan járjon el. Ellenkező esetben az akkumulátorból vegyi anyag szivároghat. Kerülje az érintkezést ezzel a vegyi anyaggal, amennyiben mégis érintkezne vele, folyóvízzel mosza le az érintett felületet. Ha a vegyi anyag szembe jutna, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorban található vegyi anyag súlyos személyi sérülést okozhat.

Szerviz

- ✿ Soha ne próbálja saját maga megjavítani a szerszámot, és ne avatkozzon be annak szerkezetébe. A szerszám javítását minden esetben bízza szakképzett személyre.
- ✿ A termék minden nem szakember által végzett javítása, módosítása tilos (személyi sérüléshez vagy anyagi kárhozhoz vezethet).
- ✿ Az elektromos szerszámot tanúsított szakszervizben javítassa meg. Kizárolag eredeti vagy a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon. Kizárolag ily módon biztosítható a felhasználó és az elektromos szerszám biztonsága.


3. A GÉPEN LÁTHATÓ JELZÉSEK ÉS CÍMÉK ISMERTETÉSE



A gép a jóváhagyott szabványokkal összhangban került legyártásra.



A gép használatba vétele előtt "olvassa el a használati útmutatót."

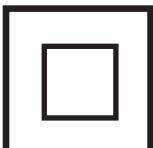

Dupla szigetelés.



Használjon védőfelszerelést szem



Használunk védőfelszerelést fül



Ne dobja a szemetbe

4. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép leírása (lásd az 1,2 ábrát)

- 1 - Kapcsoló
- 2 - Fogantyú
- 3 - Az útmutató fogantyú / markolat
- 4 - Csavar beállításához a szög a ferde
- 5 - Beállítása csavar párhuzamos kerítés
- 6 - Párhuzamos kerítés
- 7 - F° részlapvédőb en
- 8 - Alap f° részek
- 9 - Rögzít° c savar
- 10 - Csavar mélységállítás
- 11 - A biztosítási
- 12 - Szénatomos
- 13 - Imbuszkulcs
- 16 - Scale ferde

A csomagolás tartalma

Óvatosan emelje ki a szerszámot a csomagolásából, majd ellenőrizze le, hogy a csomagolás minden alábbi tartozékot tartalmaz:

- ✿ Körfűrész
- ✿ Párhuzamos vezetőelem
- ✿ 1 db vágótárcsa
- ✿ Jótállási jegy
- ✿ Használati útmutató
- ✿ Hatlapfejű kulcs

Amennyiben bármely tartozék hiányozna vagy sérült lenne, kérjük, forduljon a készülék eladójához.

5. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, ésőrizze meg őket.

⚠️ VIGYÁZAT! Ez a jelzés személyi sérülés vagy a készülék megsérülésének kockázatára utal.

⚠️ VIGYÁZAT! A jelen használati útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása esetén személyi sérülés kockázatának teszi ki magát.

⚠️ VIGYÁZAT! Az elektromos körfűrész megfelel az érvényes műszaki előírásoknak és szabványoknak.

⚠️ VIGYÁZAT! Mielőtt letenné a körfűrészt, ellenőrizze le, hogy a mozgó alkatrészek mozgása leállt.

A körfűrész használatára vonatkozó speciális biztonsági utasítások

⚠️ VIGYÁZAT! Balesetveszély! Mielőtt a helyére kívánná helyezni, vagy el szeretné távolítni a fűrésztárcsát, kapcsolja ki a fűrészt, és húzza ki az elektromos hálózatból. Ezzel megelőzi a fűrész esetleges nemkívánatos bekapcsolását.

- ✿ A fűrésztárcsa sarkának minden esetben fixen kell érintkezni a fűrészelt munkadarabbal.
- ✿ Tartsa megfelelő távolságban a kezét a fűrésztárcsától.
- ✿ Fűrészélés közben soha ne nyúljon a munkadarab aljára.
- ✿ Ellenőrizze le, hogy a fűrésztárcsa éles, ép és megfelelően be van állítva. Amennyiben nem így lenne, az éle könnyel eltörhetne, és a fűrész, vagy a kezelőszemély megsérülhetne.
- ✿ Ne érjen közvetlenül fűrészélés után a fűrésztárcsához. Forró lehet.
- ✿ Távolítsa el az állítókulcsokat a fűrészből még azt megelőzően, hogy elkezdené a munkavégzést.
- ✿ Egyes munkadarabok mérgező tartósító anyagokat tartalmazhatnak. Kerülje az ilyen anyagok megmunkálása során a fűrészpor belélegzését.
- ✿ Vékony anyagok fűrészélése esetén győződjön meg róla, hogy a levágott részek nem hullanak a fűrész védőburkolatába.

⚠️ VIGYÁZAT! Porképződés kísérte munka végzésékor használjon arcrajzsot és védőszemüveget. DIN 58214 standardnak megfelelő védőszemüveget viseljen. Munkaszemüveg nélküli munkavégzés esetén a szembe idegen tárgya kerülhetnek (pl. szilánkok, forgácsok). Ez tartós látáskárosodáshoz vezethet. A DIN standardnak nem megfelelő munkaszemüvegek használata a védőszemüveg esetleges összetörése miatt súlyos személyi sérülést okozhat. **VIGYÁZAT!** A konkrét munkavégzésnek megfelelő konkrét fűrésztárcsát használjon. A fűréssel kizárálag fát, fa anyagokat, lágy fémeket (pl. alumíniumot) vágjon. Más anyagok szétszakadhatnak vagy kiugorhatnak, ráragadhatnak a fűrésztárcsára vagy más kockázattal járhatnak.

⚠️ VIGYÁZAT! Ne használjon csiszoló korongokat

- A fűrésztárcsán látható nyíl iránya a forgásirányt jelzi, és egyeznie kell a fűrész burkolatán található nyíl irányával. A fűrésztárcsa fogainak a fűrész forgásirányával egyező irányban kell elhelyezkedniük (lefelé és előrefelé).
- Tartsa tisztán a fűrésztárcsát és a karima szorító felületét. A fűrésztárcsa karimájának minden esetben a forgólapba befelé (a fűrésztárcsa felé) kell illeszkednie.
- Ellenőrizze le, hogy minden befogó és szorító eszköz meg van húzva, és egyiknél sincs nagy holtjáték.

⚠️ VIGYÁZAT! Soha ne vágjon a kezében tartott tárgyakat.

⚠️ VIGYÁZAT! Ellenőrizze le, hogy a már levágott munkadarabok nem érintkezhetnek a fűrésztárcsával, mivel azokat a fűrésztárcsa elkaphatja és kidobhatja.

⚠️ VIGYÁZAT! Soha ne vágjon egy munkadarabnál többet egyszerre.

⚠️ VIGYÁZAT! Fokozottan óvatosan járjon el, ha különösen nagy, kicsi vagy szabálytalan munkadarabokat kíván fűrészelní.

⚠️ VIGYÁZAT! A munkadarab vágni kívánt oldalán nem található semmilyen szög vagy más idegen tárgy.

⚠️ VIGYÁZAT! Senki ne állhat a fűrész közelében vagy mögött, ahova a szilánkok és forgácsok repülnek.

⚠️ VIGYÁZAT! Ne használja a fűrészt tűzifa vágására.

⚠️ VIGYÁZAT! Ne próbálja megállítani a fűrésztárcsa forgását azzal, hogy az oldalát nyomja.

⚠️ VIGYÁZAT! Ne használjon méreteiben vagy formai kialakításában a szerszám paramétereinek meg nem felelő fűrésztárcsákat. Fűrészelsel előtt rögzítse fixen a munkadarabot, pl. satuba /nem képezi a csomagolás részét/.

⚠️ VIGYÁZAT! Tartsa a kezét távol a vágástéről és a fűrésztárcsától. A másik kezével tartsa a segédmarkolatot vagy a motor burkolatát. Ha a fűrészt mindenkor kezével tartja, a fűrésztárcsa nem vághatja meg.

⚠️ VIGYÁZAT! A vágási mélységet min. a munkadarab vastagságának megfelelően állítsa be.

⚠️ VIGYÁZAT! Ha olyan munkát végez, amelynek során a szerszám rejtegett elektromos vezetékkel, vagy a saját csatlakozókábelével érintkezhet, az elektromos szerszámot a megmarkolására szánt, kettős szigeteléssel ellátott pontokon fogja.

⚠️ VIGYÁZAT! A fűrészt két kezével tartsa, és biztosítsa, hogy ellenálljon a gép esetleges visszaütésének. A fűrésztárcsa egyik vagy másik oldalán tartózkodjon, soha ne egy vonalban a fűrésztárcsával.

⚠️ VIGYÁZAT! Hosszirányú vágás esetén mindenkor használjon párhuzamos vezetőléket.

- ⚠️ VIGYÁZAT!** Soha ne használjon sérül vagy helytelen alátéteket vagy szorító elemeket.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Ha a fűrésztárcsa megszorult, vagy a vágás bármilyen más okból kifolyólag elakad, engedje fel a kapcsolót, és tartsa a fűrészt anélkül, hogy az anyagban mozgatná mindaddig, amíg a fűrésztárcsa forgása teljesen le nem áll.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Soha ne próbálja kivenni a fűrészt a vágásból, vagy visszahúznji, amíg a fűrésztárcsa mozog. Ellenkező esetben a gép visszaüthet.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Ha ismét be kívánja indítani a munkadarabba illesztett fűrészt, központozza ki a tárcsát a vágásban, és ellenőrizze le, hogy a fűrésztárcsa fogai nem szorulnak-e az anyagban. VIGYÁZAT! Támassza alá a nagyobb méretű munkadarabokat annak érdekében, hogy minimalizálja a fűrésztárcsa beszorulásának, vagy a gép visszaütésének veszélyét.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Soha ne használjon tömpa, vagy más módon sérült fűrésztárcsát.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Vágás előtt fixen húzza meg a vágási mélységét és a gérvágást beállító karokat.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Fokozott figyelemmel járjon el különösen akkor, amikor az anyag közepén kíván beválni, pl. létező falakban vagy rejtett területeken.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** A fűrészt soha ne használja a fűrésztárcsára felhelyezett védőburkolat nélkül.

Alsó védőburkolat

- ⚠️ VIGYÁZAT!** minden használat előtt ellenőrizze le, hogy az alsó védőburkolat megfelelően záródik.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Ne használja a fűrészt, ha az alsó védőburkolat nem mozog szabadon, és nem záródik azonnal! Soha ne rögzítse, ne kösse ki az alsó védőburkolatot nyitott állásban. VIGYÁZAT! Ellenőrizze le az alsó védőburkolat rugójának működését. Ha a védőburkolat vagy a rugó nem működnek megfelelően, használat előtt javításra szorulnak.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Az alsó védőburkolatot csak speciális vágások esetén szabad kézzel lehúzni, pl. anyag középére szánt nyílások kivágásakor vagy bonyolult szögvágásokhoz. Emelje fel az alsó védőburkolatot a lehúzó markolat segítségével, és amint a fűrésztárcsa belemélyed az anyagba, az alsó védőburkolatot ki kell oldani.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Mielőtt a fűrészt munkaasztalra vagy padlóra állítaná, minden esetben ellenőrizze le, hogy az alsó védőburkolat takarja-e a fűrésztárcsát.

Kitámasztó ék

- ⚠️ VIGYÁZAT!** Az adott fűrésztárcsának megfelelő kitámasztó éket használjon.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** A kitámasztó éket a használati útmutatóban ismertetett módon használja.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** A merülő vágás kivételével minden esetben használjon kitámasztó éket.

⚠️ VIGYÁZAT! A kitámasztó ék működéséhez illeszkednie kell a munkadarabban találhatóvágásba.

⚠️ VIGYÁZAT! Ne használja a fűrészt, ha a kitámasztó ék elgörbült.

⚠️ VIGYÁZAT! Ellenőrizze le, hogy a kitámasztó ék úgy került beállításra, hogy a kitámasztó ék és a fűrésztárcsa koszorú közötti távolság nem több 5 mm-nél, és a fűrésztárcsa koszorúja nem hatol be 5 mm-nél jobban a kitámasztó ék alsó szélébe.

⚠️ VIGYÁZAT! Fűrésztárcsa-cserekor ügyeljen arra, hogy a vágásszélesség ne legyen kisebb, mint a kitámasztó ék mélysége.

Kerülje el a fűrész visszaütését

⚠️ VIGYÁZAT! Visszaütésre akkor kerül sor, ha nyomóerő hatásának teszi ki a fűrésztárcsát, és ez a fa gyors és váratlan kiugrásához vezet. A visszaütés különösen veszélyes, ugyanakkor azonban minimalizálható, ha ismeri az okait, és elkerüli azokat.

- ✿ A fűrésztárcsa sarkának szorosan érintkeznie kell a munkadarabbal.
- ✿ minden esetben két kézzel fogja a fűrészt. A vágott munkadarabot támassza alá nagyméretű panelekkel.
- ✿ Hosszú, meghajlásra, elgörbülésre vagy beszorulásra hajlamos munkadarabok vágása esetén fokozott figyelemmel végezze a munkát.
- ✿ Soha ne vágjon középen az aláhelyezett fadarab között. A fa felborulhat, és a fűrésztárcsa beszorulhat.
- ✿ Soha ne vágjon a feje fölött.
- ✿ Ne nyomja a fűrészt. Hagya, hogy a fűrésztárcsa a saját sebességevel haladjon.
- ✿ Biztosítsa a karimát kapcsokkal vagy satuval, ezzel megelőzi a rezgést és egyenetlen vágást.
- ✿ A forgó tárcsa nem tér el a vágási vonaltól, ez a fűrész kiugrását eredményezheti a vágásból.
- ✿ Vágás előtt ellenőrizze le a fát, és távolítsa el belőle minden csavart, kapcsot, szöget.
- ✿ Vegye ki a fűrész tárcsáját, ha már tompa.
- ✿ Kizárolag EN 847-1 szabványnak köszönhető fűrésztárcsákat használjon, és soha ne használjon gyorsvágó acélból (High Speed Steel - HSS) készült tárcsákat.

⚠️ VIGYÁZAT! A hallásrákosodás megelőzése érdekében használjon fülvédőt! Használjon megfelelő védőeszközt a veszélyes por belélegzésével szemben.

⚠️ VIGYÁZAT! A fűrésztárcsákkal folytatott munkavégzés során viseljen munkakesztyűt - a fűrésztárcsákat lehetőség szerint tartsa tartóban.

⚠️ VIGYÁZAT! Használjon zajjal, porral, rezgéssel szemben alkalmazott védőeszközököt !!!

⚠️ VIGYÁZAT! Jól őrizze meg a jelen biztonsági rendelkezéseket.

6. HASZNÁLAT ÉS ÜZEM

A kézi körfűrész egyenes favágásra alkalmas fűrésztárcsával kerül leszállításra. A fűrésztárcsa cseréjét követően a géppel műanyagokat, hőre lágyuló műanyagokat, kemény műanyagokat, rétegelt műanyagokat, kemény hab lemezeket, ásványi gyapot lemezeket, cementlapokat, pórusbeton és vasmentes fémekből készült termékeket is vághat. A fűrész rendeltetésszerűen kizárolag otthoni, illetve barkács célokra használható. Bármilyen más használat szigorúan tilos.

7. BEÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS

Munkavégzés a körfűréssel

- ✿ Kapcsolja be a fűrészt, és a fűrészselés, azaz a munkadarabhoz érés előtt várja meg, amíg eléri a maximális fordulatszámot.
- ✿ Ne nyomja túlságosan a fűrészt, hagyja, hogy elegendő ideje legyen a vágásra.
- ✿ A fűrészt előírásszerűen, két kézzel fogja. A fűrész íly módon kezelhető a legkönnyebben.
- ✿ A vágott részt automatikusan hozzányomódik a gép billenő burkolatához.
- ✿ Vágáskor egyenletesen és könnyedén nyomja előrefel a fűrészt.
- ✿ A levágni kívánt résznek a fűrész jobb oldalán akkorának kell lennie, hogy az alaplap széles része teljes egészében a felületen helyezkedjen el.

Párhuzamos ütköző használata (lásd a 3. ábrát)

- ✿ A párhuzamos ütköző /6/ max. 10 cm távolságban párhuzamos vágást tesz lehetővé.
- ✿ Lazítsa meg az állítócsavart /5/- jobbra elforgatva
- ✿ Helyezze a párhuzamos ütközőt /6/ a fűrész talpába /8/.
- ✿ Állítsa be a párhuzamos ütköző segítségével a kívánt távolságot, majd húzza meg az állítócsavart /5/- balra elforgatva
- ✿ Csavarozza le a beállító csavart.
- ✿ Állítsa be a párhuzamos ütközőt a mércének megfelelően, eközben vegye figyelembe a fűrésztárcsa vastagságát is.

⚠️ VIGYÁZAT! Az éles vágás előtt először végezzen próbavágást a munkadarab hulladékán.

Fűrésztárcsa csere (lásd az 5. ábrát)

⚠️ VIGYÁZAT! A fűrésztárcsa cseréje előtt minden esetben húzza ki a fűrészt az elektromos hálózatból.

⚠️ VIGYÁZAT! Kizárolag éles, ép fűrésztárcsákat használjon. A sérült vagy elgörbült fűrésztárcsákat haladéktalanul ki kell cserélni.

⚠️ VIGYÁZAT! Ellenőrizze le, hogy az orsóátmérő és a tárcsa nyílása átmérője megegyeznek.

- ✿ A rögzítő anyát a karimakulcs /14/ segítségével húzza meg, és az óramutatókkal ellentétes irányba forgatva a hatlapfejű kulccsal /13/ lazítsa meg.
- ✿ Húzza le a fűrésztárcsa védőburkolatát, és vegye ki a rögzítő csavart, alátétet és karimát.
- ✿ Vegye ki a régi fűrésztárcsát, majd helyezze be az új tárcsát úgy, hogy a fogai a szilárd tárcsaburkolaton látható, forgásirányt jelölő nyílnak megfelelően nézzenek.
- ✿ Nyomja le a tengelyzár karját. Zárja le a fűrésztárcsa védőburkolatát
- ✿ Helyezze be a karimát, alátétet és rögzítő csavart, majd húzza meg.

Vágásmélység beállítás (lásd a 6. ábrát)

- ✿ Balra forgatva állítsa be a beállító csavart /10/.
- ✿ Tolja lefelé a fűrésztalpat /8/.
- ✿ A mérce segítségével állítsa be a kívánt vágási mélységet. A vágás felső vonalának kb. 2 mm-re ki kell állnia a faanyagból, majd húzza meg a beállító csavart /4/.
- ✿ Max. vágásmélység a 45° alatti gérvágás esetén érhető el.

A gérvágási szög beállítása (lásd a 7. ábrát)

- ✿ Cavarozza le a beállító csavart /4/.
- ✿ A kívánt gérvágási szöget a skála /16/ segítségével 0-45° tartományban állíthatja be.
- ✿ Húzza meg a beállító csavart /4/.

A kitámasztó ék beállítása

- ✿ Nyissa fel a billenő burkolatot, és fogja fixen.
- ✿ Cavarozza ki a csavarokat.
- ✿ Állítsa be a kitámasztó éket, majd cavarozza vissza a csavarokat.

A szerszám bekapcsolása előtt

A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a fűrésztárcsa megfelelően van a helyére rögzítve, valamint hogy minden mozgó rész szabadon mozog, illetve minden beállító csavar megfelelően meg van húzva.

A szerszám beindítása és kikapcsolása (lásd a 8. ábrát)

A szerszám kettős működésű biztonsági kapcsolóval felszerelt: a fűrész kizárálag abban az esetben indítható be, ha fixen fogja a markolatot, és minden biztonsági kapcsolót nyomja. A markolat elengedésekor a fűrész automatikusan kikapcsol, íly módon a gép véletlenszerűen nem kapcsolhat be.

A szénkefék cseréje

- ⚠️ VIGYÁZAT!** A szénkefék begyulladása esetén a kefét azonnal kapcsolja ki, és forduljon a FAST ČR, a.s. legközelebbi márkaszervizéhez, vagy a készülékek legközelebbi forgalmazójához.
- ✿ Kizárolag megfelelő típusú szénkeféket használjon.
 - ✿ Az új szénkefék behelyezését követően hagyja kb. 5 percig üresjáratban futni a körfűrészt.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- ✿ Tartsa tisztán, pormentesen a motor szellőzőnyílásait.
 - ✿ Ha a fűrésztárcsa megsérül, haladéktalanul cserélje ki azonos típusú új tárcsára.
- ⚠️ VIGYÁZAT!** Tisztítás és karbantartás előtt minden esetben húzza ki a szerszám csatlakozókábelét a dugaljból.
- ✿ A szerszám nem igényel semmilyen különleges karbantartást, elegendő rendszeresen áttörölni a burkolatát enyhén benedvesített ruhadarabbal.
 - ✿ Rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
 - ✿ Soha semelyik részt ne tisztítsa kemény, éles vagy csiszoló hatású tárggyal.

9. TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TIPPEK

- ✿ A szerszámot, annak tartozékeit és használati útmutatóját eredeti csomagolásban tárolja, így minden esetben valamennyi szükséges tartozék és információ a rendelkezésére áll majd.
- ✿ Hosszabb üzemszünet esetén ne tárolja a szerszámot magas hőmérsékletű helyiségben.
- ✿ Lehetőség szerint a szerszámot állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyiségben tárolja.
- ✿ Akadályozza meg, hogy a szerszám nedvességgel vagy vízzel érintkezzen. Ügyeljen a jelen használati útmutatóban szereplő utasítások betartására.

10. MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS KÖRFÚRÉSZ:	
Tápfeszültség	230 V/50 Hz
Bemenő teljesítmény	800 W
Fordulatszám	4 000 ford./perc
Védelmi osztály	II
F° résztárcsa	Ø 140 mm
Maximális vágási mélység	45 mm/90°, 28mm/45°
Csatlakozókábel hossza	1,8 m
Tanúsított zajszint	98 dB(A)
Rezgések	$a_h = 3.2 \text{ ms}^2$, $k = 1.5 \text{ ms}^{-2}$

Használati útmutató - nyelvi változat.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának jog a fenntartva.

A szöveg, kivitel és műszaki specifi kációk előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak és a változtatások jog a fenntartva.

Hibakeresés

A feltételezett hibás működés elhárítása általában megoldható a használó által. Ennek érdekében kérjük, olvassa el az alábbi megoldási javaslatokat. A legtöbb esetben a probléma elhárítása gyorsan történik.

FIGYELEM!

Csak az alábbiakban részlet ezett műveleteket végezze el! Ha ezek alapján nem tudja elhárítani a problémát, bármiféle további ellenőrzés, karbantartás, javítás csak az arra felhatalmazott szervizben, illetve képzett szakember által történhet!

Probléma	Feltételezett ok	Megoldás
1. A készülék nem kapcsolható be	1.1 Nem csatlakozik hálózati áramforráshoz 1.2 A tápkábel, illetve csatlakozó sérült 1.3 Elektromos meghibásodás	1.1 Csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz 1.2 Javítassa meg a tápkábelt, illetve a csatlakozót villanyszerelővel 1.3 Ellenőriztesse, illetve javítassa meg a készüléket szakemberrel
2. A készülék nem üzemelhető nagy teljesítménnyel	2.1 A hosszabbító kábel nem megfelelő a készülék üzemeltetéséhez 2.2 Az áramforrás (pl. generátor) alacsony feszültséget biztosít 2.3 A szellőzőnyílások eltömődtek	2.1 Használjon megfelelő hosszabbító kábelet 2.2 Csatlakoztassa a készüléket megfelelő áramforráshoz 2.3 Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat
3. Nem kielégítő eredmény	3.1 A malomkő veszteség /sérült 3.2 A malomkő nem megfelelő a munkadarab anyagához	3.1 Cserélje ki a malomkőt 3.2 Használjon megfelelő malomkőt
4. Erős vibráció, illetve zaj	4.1 A malomkő veszteség /sérült 4.2 A rögzítés kiengedett, laza	4.1 Cserélje ki a malomkőt 4.2 szorítsa meg a rögzítést

11. MEGSEMMSÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru értékesítőjénél.

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban

Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.



Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**Termék / márka:** ELEKTROMOS KÖRFŰRÉSZ / FIELDMANN**Typ / model:** FDK 200802-E mint gyári modellként M1Y-GW-140AC 230V; 50 Hz; 800W; sebesség 4000/m⁻¹, átmérő 140 mm, II. osztályú
 $L_{PA} = 90 \text{ dB(A)}$, $L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ **Gyártó:**
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548**A termék megfelel az alább ismertetett előírásoknak:**Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive RoHS 2011/65/EU**és szabványoknak:**EN 62841-1:2015
EN 62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1

Kelt Prágában, 2022. 9. 20

Név: Ing. Zdeněk Pech

Az igazgatóság elnöke

Aláírás és bélyegzők:

FAST[®] FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Pilarka tarczowa elektryczna

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za dokonanie zakupu pilarki tarczowej elektrycznej. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI

1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA	88
2. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	93
3. SYMBOLE I PIKTOGRAMY	98
4. OPIS MASZYNY I ZAWARTOŚĆ DOSTAWY	99
5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	100
6. ZASTOSOWANIE I EKSPLOATACJA	104
7. REGULACJA I EKSPLOATACJA	104
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	106
9. ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI	106
10. DANE TECHNICZNE	107
11. LIKWIDACJA	109

1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

⚠ **UWAGA!** Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- ✿ Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjącie z opakowania wszystkich części produktu.
- ✿ Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
- ✿ Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą być powodem urazu, pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego przed uszkodzeniem w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z nich korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartą gwarancyjną. Przechowanie opakowania ułatwia w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie do naprawy).

⚠ **Uwaga:** Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje konserwacji urządzenia i napraw.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z niniejszymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, zapamiętać je i przechowywać

⚠ UWAGA! Podczas użytkowania maszyn i narzędzi elektrycznych należy stosować się do poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, zranienia i niebezpieczeństwa wywołania pożaru. Pod pojęciem „narzędzia elektryczne” dla celów poniżej zamieszczonych uwag rozumie się narzędzie elektryczne zasilane z instalacji elektrycznej (przewód zasilający) jak również narzędzie zasilane z akumulatora (bez przewodu zasilającego). Należy przechować wszystkie ostrzeżenia i zalecenia w celu wykorzystania w przyszłości.

Środowisko pracy

- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dbać o prawidłowe oświetlenie. Bałagan i miejsca nie doświetlone na stanowisku pracy bywają przyczyną wypadków. Należy uprzefnąć narzędzia w danej chwili nie używane.
- Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem, tzn. tam gdzie występują ciecze palne, gazy lub zapalenie. W narzędziu elektrycznym powstaje iskra na komutatorze, mogące powodować zapalenie oparów lub pyłu.
- Przy użytkowaniu narzędzia elektrycznego nie dopuszczać do stanowiska pracy osób postronnych i dzieci! Przeszkadzanie w pracy może spowodować utratę kontroli nad wykonywaną czynnością. Nigdy nie należy pozostawiać narzędzi elektrycznych bez nadzoru. Nie dopuszczać zwierząt w pobliżu urządzeń.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

- Wtyczka przewodu zasilania musi być zgodna z gniazdkiem sieciowym. Nigdy nie należy naprawiać wtyczki. Narzędzia zaopatrzonego we wtyczkę wyposażoną w kontakt ochronny nie należy przyłączać do zasilania używając trójnika lub innego adaptora. Nieszkodzone wtyczki i odpowiednie gniazdko sieciowe zapobiegają porażeniu prądem elektrycznym. Uszkodzone lub splątane przewody zasilające zwiększą zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go na nieszkodzony, który można zakupić w autoryzowanym zakładzie naprawczym lub u importera.
- Wystrzegać się w czasie pracy dotykania przedmiotów uziemionych, jak np. instalacja wodociągowa, grzejniki, kuchenki elektryczne i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli występuje bezpośredni kontakt z ziemią.

- ✿ Nie narażać narzędzi elektrycznych na bezpośredni kontakt z deszczem, wilgocią. Nie wolno dotykać narzędzi elektrycznych mokrymi rękoma. Nie należy myć narzędzi elektrycznych pod bieżącą wodą ani zanurzać ich we wodzie.
- ✿ Nie używać przewodu zasilającego do celów innych, niż wynika to z jego przeznaczenia. Nigdy nie należy przenosić i ciągnąć urządzeń elektrycznych za przewód zasilający. Nie wyłączać wtyczki pociągając za przewód. Chronić przewody zasilające przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez ostre lub gorące przedmioty.
- ✿ Narzędzie elektryczne jest przystosowane wyłącznie do zasilania prądem elektrycznym zmiennym. Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie elektryczne odpowiada wartości zamieszczonej na tabliczce znamionowej narzędzia.
- ✿ Nigdy nie należy używać narzędzia z uszkodzonym przewodem zasilania lub wtyczką, które spadło na podłożę i jest w jakimś stopniu uszkodzone.
- ✿ W przypadku używania przedłużacza należy sprawdzić, czy jego parametry techniczne odpowiadają danym umieszczonej na tabliczce znamionowej narzędzia. Jeżeli narzędzie elektryczne używane jest poza pomieszczeniem zadaszonym, należy stosować przedłużacz odpowiedni do użytkowania poza pomieszczeniami zadaszonymi. W razie stosowania przedłużaczy nawiniętych na bęben, konieczne jest ich rozwinięcie, aby nie dopuścić do przegrzania przewodu.
- ✿ Jeżeli narzędzie elektryczne jest użytkowane w dużych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku, dozwolone jest jego użytkowanie, jeżeli jest podłączone do instalacji zaopatrzonej w wyłącznik różnicowoprądowy/RCD/ < 30 mA. Korzystanie z instalacji wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy /RCD/ zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ✿ Ręczne narzędzia elektryczne należy chwytać wyłącznie za izolowane uchwyty, dlatego że podczas pracy może nastąpić kontakt urządzenia tnącego lub wiercącego z ukrytym przewodem elektrycznym lub z przewodem zasilającym narzędziem.

Bezpieczeństwo osób

- ✿ Podczas użytkowania narzędzia elektrycznego należy zachować maksymalną ostrożność i uwagę przy wykonywaniu danej czynności. Należy skoncentrować się na wykonywanej pracy. Nie należy wykonywać prac z użyciem narzędzia elektrycznego w stanie zmęczenia, będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwilowa nieuwaga może spowodować wypadek. Podczas pracy z użyciem narzędzia elektrycznego nie należy jeść, pić, palić.
- ✿ Należy stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy stosować ochronę oczu. Stosować środki ochrony osobistej odpowiednie dla danego rodzaju prac. Środki ochrony takie jak np. maseczka oddechowa, obuwie o podeszwie antypoślizgowej, przykrycie głowy lub ochronniki słuchu używane stosownie do warunków wykonywanej pracy obniżają ryzyko spowodowania wypadku.

- ✿ Należy wystrzegać się przypadkowego włączenia narzędzia. Nie przemieszczać narzędzia podłączonego do sieci elektrycznej z palcem na włączniku. Przed podłączeniem narzędzia do sieci należy sprawdzić, czy włącznik jest w położeniu „wyłączony”. Przemieszczanie narzędzia z palcem na włączniku lub włączenie do gniazdka sieciowego z załączonym włącznikiem może być przyczyną wypadku.
- ✿ Przed włączeniem narzędzia należy usunąć wszystkie klucze i przyrzядki użyte do regulacji. Klucz do regulacji lub przyrząd, pozostawiony w obracającej się części narzędzia elektrycznego może być przyczyną wypadku.
- ✿ Przy pracy należy zajmować stabilną pozycję i równowagę. Pracować tylko w bezpiecznym zasięgu. Nigdy nie należy przeceniać własnych możliwości. Nie używać narzędzi elektrycznych będąc zmęczonym.
- ✿ Należy stosować odpowiedni ubiór. Stosować ubranie robocze. Nie zakładać luźnych ubrań ani nie zakładać biżuterii. Uważać, aby włosy, odzież, rękawice nie znalazły się w zasięgu obracających się lub rozgrzanych elementów narzędzia elektrycznego.
- ✿ Podłączyć urządzenie do odsysania pyłu. Jeżeli narzędzie posiada opcję podłączenia do urządzenia do wychwytywania lub odsysania pyłu, należy je prawidłowo podłączyć i używać. Stosowanie takiego urządzenia może ograniczyć zagrożenia powodowane przez powstający w trakcie pracy pył.
- ✿ Element obrabiany należy odpowiednio zamocować. Należy stosować ścisłe stolarskie lub imadło do mocowania obrabianego elementu.
- ✿ Nie pracować z narzędziem elektrycznym będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub substancji uzależniających.
- ✿ Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o obniżonych zdolnościach manualnych lub psychicznych lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i umiejętności jeżeli nie pozostają pod bezpośredniem nadzorem lub, które nie zostały odpowiednio przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór zapobiegający dostępowi dzieci do narzędzi.

Użytkowanie narzędzia elektrycznego i jego konserwacja

- ✿ W razie wystąpienia problemów w pracy narzędzia należy odłączyć je od zasilania elektrycznego, tak samo należy postąpić przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, przy każdym przemieszczaniu narzędzia i po zakończeniu pracy! Nigdy nie wolno używać do pracy narzędzia uszkodzonego.
- ✿ Jeżeli narzędzie zacznie emitować nienormalny dźwięk lub zapach, natychmiast należy przerwać pracę.
- ✿ Nie należy przeciągać narzędziem elektrycznym. Narzędzie elektryczne będzie pracować wydajniej i bezpieczniej, jeżeli będzie eksploatowane na obrotach, dla których zostało zaprojektowane. Zawsze należy używać narzędzie sprawne, przeznaczone do wykonywania danej pracy. Odpowiednie narzędzie będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę dla wykonywania której zostało zbudowane.

- ✿ Nie użytkować narzędzia elektrycznego, którego nie można bezpiecznie włączyć i wyłączyć używając zainstalowanego włącznika. Użytkowanie takiego narzędzia jest niebezpieczne. Uszkodzony włącznik musi być naprawiony przez autoryzowany zakład naprawczy.
- ✿ Narzędzie należy odłączyć od zasilania zanim przystąpi się do jego regulacji, wymiany oprzyrządowania lub konserwacji. Będzie to przeciwdziałać przypadkowemu uruchomieniu.
- ✿ Nie użytkowane narzędzia elektryczne należy uprzągnąć i schować je poza zasięgiem dostępu dzieci i osób niepowołanych. Narzędzie elektryczne w niedoszłych ręках może być niebezpieczne. Narzędzia elektryczne należy przechowywać w suchym i zabezpieczonym miejscu.
- ✿ Narzędzia elektryczne należy utrzymywać w dobrym stanie. Regularnie należy sprawdzać ustawienie części ruchomych i ich ruchomość. Sprawdzać, czy nie doszło do uszkodzenia osłon lub innych elementów, co może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania narzędzia. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, przed kolejnym użytkowaniem należy spowodować jego naprawę. Wiele wypadków jest spowodowanych z powodu niewłaściwego stanu narzędzia.
- ✿ Przyrządy przeznaczone do cięcia muszą być ostre i czyste. Prawidłowo zadbane i naostrzone narzędzia ułatwiają wykonywanie pracy, przeciwdziałają wypadkom i pracy z użyciem takich przyrządów jest łatwa w kontrolowaniu wykonywanej czynności. Zastosowanie innego oprzyrządowania, niż wymienione w instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie narzędzia i stanowić przyczynę wypadku.
- ✿ Narzędzia elektryczne ich oprzyrządowanie, przyrządy robocze należy stosownie z niniejszymi zaleceniami i w sposób przewidziany dla danego narzędzia elektrycznego, biorąc pod uwagę warunki wykonywanej pracy i jej rodzaj. Używanie narzędzia do innych celów może powodować powstanie zagrożenia.

Użytkowanie narzędzia zasilanego z akumulatora

- ✿ Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że włącznik znajduje się w pozycji „0 – wyłączone”. Zainstalowanie akumulatora w narzędziu włączonym może skutkować wypadkiem.
- ✿ Do ładowania akumulatora należy używać ładowarki zalecanej przez producenta. Stosowanie ładowarki innego typu może skutkować uszkodzeniem akumulatora i powstaniem pożaru.
- ✿ Stosować akumulatory przeznaczone dla danego narzędzia. Stosowanie innych akumulatorów może powodować zranienie lub powstanie pożaru.
- ✿ Jeżeli akumulator nie jest użytkowany, należy przechowywać go w oddaleniu od przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie biegunów akumulatora. Zwarcie w akumulatorze może skutkować poranieniem, poparzeniem jak również może spowodować powstanie pożaru.

2. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z niniejszymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, zapamiętać je i przechowywać

⚠ **UWAGA!** Podczas użytkowania maszyn i narzędzi elektrycznych należy stosować się do poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, zranienia i niebezpieczeństwa wywołania pożaru. Pod pojęciem „narzędzia elektryczne” dla celów poniżej zamieszczonych uwag rozumie się narzędzie elektryczne zasilane z instalacji elektrycznej (przewód zasilający) jak również narzędzie zasilane z akumulatora (bez przewodu zasilającego). Należy przechować wszystkie ostrzeżenia i zalecenia w celu wykorzystania w przyszłości.

Środowisko pracy

- ✿ Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dbać o prawidłowe oświetlenie. Bałagan i miejsca nie doświetlone na stanowisku pracy bywają przyczyną wypadków. Należy uprzędnić narzędzia w danej chwili nie używane.
- ✿ Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem, tzn. tam gdzie występują ciecze palne, gazy lub zapalenie. W narzędziu elektrycznym powstaje iskrzenie na komutatorze, mogące powodować zapalenie oparów lub pyłu.
- ✿ Przy użytkowaniu narzędzia elektrycznego nie dopuszczać do stanowiska pracy osób postronnych i dzieci! Przeszkadzanie w pracy może spowodować utratę kontroli nad wykonywaną czynnością. Nigdy nie należy pozostawiać narzędzi elektrycznych bez nadzoru. Nie dopuszczać zwierząt w pobliżu urządzeń.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

- ✿ Wtyczka przewodu zasilania musi być zgodna z gniazdkiem sieciowym. Nigdy nie należy naprawiać wtyczki. Narzędzia zaopatrzonego we wtyczkę wyposażoną w kontakt ochronny nie należy przyłączać do zasilania używając trójnika lub innego adaptera. Nieuszkodzone wtyczki i odpowiednie gniazdko sieciowe zapobiegają porażeniu prądem elektrycznym. Uszkodzone lub splątane przewody zasilające zwiększą zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go na nieuszkodzony, który można zakupić w autoryzowanym zakładzie naprawczym lub u importera.
- ✿ Wystrzegać się w czasie pracy dotykania przedmiotów uziemionych, jak np. instalacja wodociągowa, grzejniki, kuchenki elektryczne i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli występuje bezpośredni kontakt z ziemią.

- ✿ Nie narażać narzędzi elektrycznych na bezpośredni kontakt z deszczem, wilgocią. Nie wolno dotykać narzędzi elektrycznych mokrymi rękoma. Nie należy myć narzędzi elektrycznych pod bieżącą wodą ani zanurzać ich we wodzie.
- ✿ Nie używać przewodu zasilającego do celów innych, niż wynika to z jego przeznaczenia. Nigdy nie należy przenosić i ciągnąć urządzeń elektrycznych za przewód zasilający. Nie wyłączać wtyczki pociągając za przewód. Chrońić przewody zasilające przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez ostre lub gorące przedmioty.
- ✿ Narzędzie elektryczne jest przystosowane wyłącznie do zasilania prądem elektrycznym zmiennym. Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie elektryczne odpowiada wartości zamieszczonej na tabliczce znamionowej narzędzia.
- ✿ Nigdy nie należy używać narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilania lub wtyczką, które spadło na podłożę i jest w jakimś stopniu uszkodzone.
- ✿ W przypadku używania przedłużacza należy sprawdzić, czy jego parametry techniczne odpowiadają danym umieszczonym na tabliczce znamionowej narzędzia. Jeżeli narzędzie elektryczne używane jest poza pomieszczeniem zadaszonym, należy stosować przedłużacz odpowiedni do użytkowania poza pomieszczeniami zadaszonymi. W razie stosowania przedłużaczy nawiniętych na bęben, konieczne jest ich rozwinięcie, aby nie dopuścić do przegrzania przewodu.
- ✿ Jeżeli narzędzie elektryczne jest użytkowane w dużych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku, dozwolone jest jego użytkowanie, jeżeli jest podłączone do instalacji zaopatrzonej w wyłącznik różnicowoprądowy/RCD/ < 30 mA. Korzystanie z instalacji wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy /RCD/ zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ✿ Ręczne narzędzia elektryczne należy chwytać wyłącznie za izolowane uchwyty, dlatego że podczas pracy może nastąpić kontakt urządzenia tnącego lub wiercącego z ukrytym przewodem elektrycznym lub z przewodem zasilającym narzędzie.

Bezpieczeństwo osób

- ✿ Podczas użytkowania narzędzia elektrycznego należy zachować maksymalną ostrożność i uwagę przy wykonywaniu danej czynności. Należy skoncentrować się na wykonywanej pracy. Nie należy wykonywać prac z użyciem narzędzia elektrycznego w stanie zmęczenia, będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwilowa nieuwaga może spowodować wypadek. Podczas pracy z użyciem narzędzia elektrycznego nie należy jeść, pić, palić.
- ✿ Należy stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy stosować ochronę oczu. Stosować środki ochrony osobistej odpowiednie dla danego rodzaju prac. Środki ochrony takie jak np. maseczka oddechowa, obuwie o podeszwie antypoślizgowej, przykrycie głowy lub ochronniki słuchu używane stosownie do warunków wykonywanej pracy obniżają ryzyko spowodowania wypadku.

- ✿ Należy wystrzegać się przypadkowego włączenia narzędzia. Nie przemieszczać narzędzia podłączonego do sieci elektrycznej, z palcem na włączniku. Przed podłączeniem narzędzia do sieci należy sprawdzić, czy włącznik jest w położeniu „wyłączony”. Przesunięcie narzędzia z palcem na włączniku lub włączenie do gniazdka sieciowego z załączonym włącznikiem może być przyczyną wypadku.
- ✿ Przed włączeniem narzędzia należy usunąć wszystkie klucze i przyrzędły użyte do regulacji. Klucz do regulacji lub przyrzędły, pozostawiony w obracającej się części narzędzia elektrycznego może być przyczyną wypadku.
- ✿ Przy pracy należy zajmować stabilną pozycję i równowagę. Pracować tylko w bezpiecznym zasięgu. Nigdy nie należy przeceniać własnych możliwości. Nie używać narzędzi elektrycznych będąc zmęczonym.
- ✿ Należy stosować odpowiedni ubiór. Stosować ubranie robocze. Nie zakładać luźnych ubrań ani nie zakładać biżuterii. Uważać, aby włosy, odzież, rękawice nie znalazły się w zasięgu obracających się lub rozgrzanych elementów narzędzia elektrycznego.
- ✿ Podłączyć urządzenie do odsysania pyłu. Jeżeli narzędzie posiada opcję podłączenia do urządzenia do wychwytywania lub odsysania pyłu, należy je prawidłowo podłączyć i używać. Stosowanie takiego urządzenia może ograniczyć zagrożenia powodowane przez powstający w trakcie pracy pył.
- ✿ Element obrabiany należy odpowiednio zamocować. Należy stosować ścisły stolarskie lub imadło do mocowania obrabianego elementu.
- ✿ Nie pracować z narzędziem elektrycznym będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub substancji uzależniających.
- ✿ Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o obniżonych zdolnościach manualnych lub psychicznych lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i umiejętności jeżeli nie pozostają pod bezpośredniem nadzorem lub, które nie zostały odpowiednio przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór zapobiegający dostępowi dzieci do narzędzi.

Użytkowanie narzędzia elektrycznego i jego konserwacja

- ✿ W razie wystąpienia problemów w pracy narzędzia należy odłączyć je od zasilania elektrycznego, tak samo należy postąpić przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, przy każdym przemieszczaniu narzędzia i po zakończeniu pracy! Nigdy nie wolno używać do pracy narzędzia uszkodzonego.
- ✿ Jeżeli narzędzie zacznie emisować nienormalny dźwięk lub zapach, natychmiast należy przerwać pracę.
- ✿ Nie należy przeciągać narzędzia elektrycznego. Narzędzie elektryczne będzie pracować wydajniej i bezpieczniej, jeżeli będzie eksplotowane na obrotach, dla których zostało zaprojektowane. Zawsze należy używać narzędzie sprawne, przeznaczone do wykonywania danej pracy. Odpowiednie narzędzie będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę dla wykonywania której zostało zbudowane.

- ✿ Nie użytkować narzędzia elektrycznego, którego nie można bezpiecznie włączyć i wyłączyć używając zainstalowanego włącznika. Użytkowanie takiego narzędzia jest niebezpieczne. Uszkodzony włącznik musi być naprawiony przez autoryzowany zakład naprawczy.
- ✿ Narzędzie należy odłączyć od zasilania zanim przystąpi się do jego regulacji, wymiany oprzyrzqdowania lub konserwacji. Będzie to przeciwdzielać przypadkowemu uruchomieniu.
- ✿ Nie użytkowane narzędzia elektryczne należy uprzątnąć i schować je poza zasięgiem dostępu dzieci i osób niepowołanych. Narzędzie elektryczne w niedoswiadczonej ręce może być niebezpieczne. Narzędzia elektryczne należy przechowywać w suchym i zabezpieczonym miejscu.
- ✿ Narzędzia elektryczne należy utrzymywać w dobrym stanie. Regularnie należy sprawdzać ustawienie części ruchomych i ich ruchomość. Sprawdzać, czy nie doszło do uszkodzenia osłon lub innych elementów, co może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania narzędzia. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, przed kolejnym użytkowaniem należy spowodować jego naprawę. Wiele wypadków jest spowodowanych z powodu niewłaściwego stanu narzędzia.
- ✿ Przyrzeczy przeznaczone do cięcia muszą być ostre i czyste. Prawidłowo zadbane i naostrzone narzędzia ułatwiają wykonywanie pracy, przeciwdziałają wypadkom i pracy z użyciem takich przyrzędziów jest łatwa w kontrolowaniu wykonywanej czynności. Zastosowanie innego oprzyrzqdowania, niż wymienione w instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie narzędzia i stanowić przyczynę wypadku.
- ✿ Narzędzia elektryczne ich oprzyrzqdowanie, przyrzeczy robocze należy stosownie z niniejszymi zaleceniami i w sposób przewidziany dla danego narzędzia elektrycznego, biorąc pod uwagę warunki wykonywanej pracy i jej rodzaj. Używanie narzędzia do innych celów może powodować powstanie zagrożenia.

Serwis

- ✿ Samowolnie nie można wykonywać wymiany części, napraw i ingerować w budowę narzędzia. Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom.
- ✿ Każda samowolna naprawa lub zmiana w budowie narzędzia jest niedopuszczalna bez zgody naszej firmy (w wyniku może nastąpić wypadek).
- ✿ Narzędzia elektryczne należy naprawiać w autoryzowanym zakładzie naprawczym. Należy stosować oryginalne lub zalecane części zamienne. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkownika i narzędzia.


3. SYMBOLE I PIKTOGRAMY



Niniejszy produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami.



Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

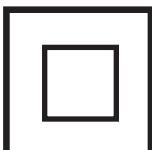

Podwójna izolacja.



Sprzęt ochronny dla oczu



Sprzęt ochronny dla uszu



Nie wyrzucać

4. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Opis pilarki (patrz rys. 1,2)

- 1 - Włącznik
- 2 - Uchwyt
- 3 - Uchwyt prowadzenia/rękojeść
- 4 - Śruba regulacji kąta nachylenia
- 5 - Śruba regulacyjna prowadnika
- 6 - Prowadnik
- 7 - Osłona tarczy piły
- 8 - Stół
- 9 - Śruba mocowania
- 10 - Śruba regulacyjna głębokości cięcia
- 11 - Przycisk blokady
- 12 - Zaślepka szczotek
- 13 - Klucz sześciokątny
- 16 - Miarka kąta nachylenia

Zawartość dostawy

Maszynę należy ostrożnie wyjąć z opakowania, sprawdzić kompletność zawartości:

- ✿ Pilarka tarczowa
- ✿ Prowadnica
- ✿ 1szt. tarczy piły
- ✿ Karta gwarancyjna
- ✿ Instrukcja obsługi
- ✿ Klucz sześciokątny

Jeżeli zostanie stwierdzony brak lub uszkodzenie elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą u którego dokonano zakupu.

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa i starannie je zachować dla przyszłego użytku.

- ⚠ **UWAGA!** Symbol oznacza niebezpieczeństwo zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
- ⚠ **UWAGA!** W razie niestosowania się do uwag zamieszczonych w niniejszej instrukcji występuje zagrożenie wypadkiem.
- ⚠ **UWAGA!** Ręczna elektryczna pilarka tarczowa spełnia obowiązujące normy i przepisy techniczne.
- ⚠ **UWAGA!** Przed odłożeniem pilarki, należy upewnić się, że wszystkie części są w bezruchu. Specjalne instrukcje bezpieczeństwa przy obsłudze pilarek tarczowych
- ⚠ **UWAGA!** Zagrożenie wypadkiem! Wyłączyć piłę i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania, przed przystąpieniem do wymiany tarczy piły. Przeciwdziała to przypadkowemu uruchomieniu narzędzia.
 - * Docisk pilarki tarczowej musi zawsze pozostawać w stałym kontakcie z ciętym materiałem.
 - * Ręce muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od piły.
 - * Nigdy nie należy wkładać rąk pod dolną stronę materiału podczas cięcia.
 - * Należy przekonać się, że piła jest ostra, nieuszkodzona i prawidłowo ustawiona. W przeciwnym razie ostrze może złamać się i spowodować uszkodzenie pilarki lub zranienie obsługującego.
 - * Nie dotykać piły bezpośrednio po zakończeniu cięcia, może być gorąca.
 - * Usunąć klucz regulacyjny z pilarki przed jej uruchomieniem.
 - * Niektóre obrabiane materiały mogą zawierać substancje konserwacyjne, które mogą być szkodliwe. Wystrzegać się wdychania pilin przy obrabianiu takich materiałów.
 - * Podczas cięcia cienkich materiałów należy uważać, aby odcięte elementy nie dostały się pod oslonę piły.
- ⚠ **UWAGA!** Przy wykonywaniu prac w zapyleniu należy używać masek przeciwpyłowych i okulary ochronne. Używać okularów ochronnych spełniających standardy DIN 58214. Pracując piłą i nie stosując okularów ochronnych stwarza się zagrożenie dostania się do oczu ciała obcego (np. odłamki, drzazgi). Może spowodować to trwałe uszkodzenie wzroku. Używanie okularów ochronnych nie spełniających wymogów DIN, istnieje zagrożenie zranieniem spowodowanym przez rozbicie szkła ochronnego.
- ⚠ **UWAGA!** Wybrać odpowiednią tarczę dla pracy, która ma być wykonywana. Przy użyciu pilarki można ciąć tylko drewno, materiały drewniane i miękkie metale np. aluminium. Inne materiały mogą rwać się, rozrywać lub mogą być odrzucane, kleić się do tarczy lub stwarzać inne zagrożenie.

⚠ UWAGA! Nie używać tarczyściernych.

- Strzałka na tarczy, która wskazuje kierunek obrotów, musi wskazywać taki sam kierunek co strzałka na osłonie piły. Zęby piły muszą być ustawione w kierunku zgodnym z obrotami piły (kierunek w dół, do przodu).
- Utrzymywać piłę i zwierającą powierzchnię kołnierza w czystości. Kołnierz piły musi być skierowany do obrotowej płyty w kierunku do wewnętrz (do tarczy).
- Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia mocujące i zamki są dokręcone i czy żadna z części nie ma zbytniego luzu.

⚠ UWAGA! Nigdy nie ciąć przedmiotów trzymanych luźno w ręce.

⚠ UWAGA! Upewnić się, że odcięte elementy nie mogą dostać się pod piłę, ponieważ mogą zostać chwycone przez piłę i odrzucone.

⚠ UWAGA! Nigdy nie należy ciąć więcej niż jeden kawałek materiału na raz.

⚠ UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia dużych, bardzo małych i nieregularnych kawałków.

⚠ UWAGA! W miejscu wykonywanego cięcia nie mogą występować gwoździe lub inne przedmioty obce.

⚠ UWAGA! Osoby postronne nie mogą przebywać w pobliżu pilarki lub za pilarką, gdzie odrzucane są piliny i odłamki.

⚠ UWAGA! Nie używać pilarki do cięcia drewna opałowego.

⚠ UWAGA! Nie zatrzymywać obracającej się piły naciskając ją z boku tarczy.

⚠ UWAGA! Nie używać tarczy piły, która wymiarowo ani kształtem nie odpowiada wymogom tego narzędzia. Materiał poddawany obróbce przed cięciem dobrze zamocować, np. używając ścisków /nie stanowią elementu dostawy/.

⚠ UWAGA! Ręce trzymać w odpowiedniej odległości od miejsca cięcia i od piły. Drugą ręką trzymać uchwyt pomocniczy lub osłonę silnika. Jeżeli obie ręce trzymają pilarkę, nie mogą ulec poranieniu przez piłę.

⚠ UWAGA! Ustawić głębokość cięcia min. na grubość ciętego materiału.

⚠ UWAGA! Jeżeli wykonywane prace są zagrożone przez możliwy kontakt z ukrytą instalacją elektryczną lub w własnym przewodem zasilania, należy trzymać narzędzie elektryczne w miejscach o powierzchni pokrytej materiałem izolacyjnym przeznaczonych do trzymania.

⚠ UWAGA! Pilarkę należy mocno uchwycić dwoma rękoma, a ramiona ułożyć w pozycji umożliwiającej przeciwdziałanie sile odrzutu piły. Należy przyjąć pozycję po jednej lub drugiej stronie piły, ale nie w jednej płaszczyźnie z piłą.

- ⚠ **UWAGA!** Przy cięciu wzdłużnym należy zawsze używać prowadnicy lub prostej listwy prowadzącej.
- ⚠ **UWAGA!** Nigdy nie używać uszkodzonych i niewłaściwych podkładek lub ścisłów.
- ⚠ **UWAGA!** Jeżeli nastąpi zaciśnięcie piły lub cięcie jest przerwane z innego powodu, należy puścić wyłącznik i nie wykonując żadnego ruchu trzymać pilarkę w materiale do chwili aż piła nie zatrzyma się.
- ⚠ **UWAGA!** Nigdy nie należy próbować wyjąć piły z rzazu lub ją wycofywać, jeżeli piła jest w ruchu. Może nastąpić odrzut piły.
- ⚠ **UWAGA!** Jeżeli ma nastąpić uruchomienie pilarki wprowadzonej w wykonywany rraz, należy wycentrować piły w razie i sprawdzić czy zęby piły nie są zablokowane w obrabianym materiale.
- ⚠ **UWAGA!** Duże elementy należy podeprzeć, aby zminimalizować możliwość zaciśnięcia piły lub wystąpienie odrzutu.
- ⚠ **UWAGA!** Nie używać do cięcia tępich lub uszkodzonych pił.
- ⚠ **UWAGA!** Przed cięciem należy zablokować dźwignię regulacji głębokości cięcia i dźwignię regulacji kąta cięcia.
- ⚠ **UWAGA!** Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu cięcia w głąb np. istniejących ścian lub zakrytych powierzchni.
- ⚠ **UWAGA!** Nigdy nie należy używać pilarki bez założonej osłony piły.

Dolna osłona

- ⚠ **UWAGA!** Przed każdorazowym użyciem, należy sprawdzić prawidłowość zamknięcia dolnej osłony.
- ⚠ **UWAGA!** Nie używać pilarki, jeżeli dolna osłona nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast! Nigdy nie należy blokować ruchu dolnej osłony przez zaciśnięcie lub inne zablokowanie w pozycji otwartej.
- ⚠ **UWAGA!** Sprawdzić działanie sprężyny dolnej osłony. Jeżeli osłona i sprężyna nie pracuje prawidłowo, należy ją naprawić przed użyciem pilarki.
- ⚠ **UWAGA!** Dolną osłonę można odciągać ręcznie tylko przy wykonywaniu specjalnych cięć np. wycinania otworów pośrodku materiału lub przy skomplikowanych cięciach pod kątem. Należy podnieść dolną osłonę za pomocą uchwytu i w chwili kiedy piła zagłębi się w materiale należy puścić uchwyt osłony.
- ⚠ **UWAGA!** Przed odłożeniem pilarki na stół warsztatowy lub posadzkę należy sprawdzić, czy osłona zakrywa piłę.

Klin rozwierający

- ⚠ **UWAGA!** Zawsze należy używać klinu rozwierającego odpowiedniego do używanej piły.
- ⚠ **UWAGA!** Ustać klin rozpierający według zaleceń zamieszczonych w Instrukcji obsługi.
- ⚠ **UWAGA!** Oprócz wgłębnego cięcia zawsze należy stosować klin rozpierający.
- ⚠ **UWAGA!** Aby klin rozpierający prawidłowo pracował musi wchodzić do rzazu w obrabianym elemencie.
- ⚠ **UWAGA!** Nie należy używać pilarki jeżeli klin rozpierający jest skrzywiony.
- ⚠ **UWAGA!** Należy sprawdzić, czy klin rozpierający ustawiony jest w odległości nie większej niż 5 mm od wieńca tarczy piły, a wieniec tarczy nie sięga dalej niż 5 mm za dolną krawędź klinu rozpierającego.
- ⚠ **UWAGA!** Przy wymianie piły należy uważać, aby szerokość rzazu nie była mniejsza niż głębokość klinu rozpierającego.

Unikać odrzutu piły

- ⚠ **UWAGA!** Odrzut elementu następuje najczęściej podczas piłowania wzdłużnego, wskutek zaciskania się piłowanego drewna na uzębieniu tylnej części piły. Odrzut jest bardzo niebezpieczny, ale można zminimalizować jego skutki, po poznaniu przyczyn i ich unikaniu.
- ✿ Stopa piły pilarki musi zawsze pozostawać w stałym kontakcie z materiałem ciętym.
- ✿ Pilarkę należy zawsze trzymać oboma rękami.
- ✿ Należy uważać przy cięciu długich elementów, które mogą wygiąć się, skręcić lub zacisnąć piłę.
- ✿ Nigdy nie należy prowadzić cięcia środkiem pomiędzy podkładkami. Cięty element może spowodować zaciśnięcie piły.
- ✿ Nigdy nie ciąć z pilarką ponad głowę.
- ✿ Nie naciskać na pilarkę. Pozwolić piłce pracować z własną prędkością.
- ✿ Cięty element należy zamocować stosując ścisły stolarskie lub imadło, unika się w ten sposób drgań i nierównego rzazu.
- ✿ Pracującą piłę nie należy wyprowadzać z linii cięcia, może spowodować to wyskoczenie piły z rzazu.
- ✿ Przed przystąpieniem do cięcia należy sprawdzić i usunąć z drewna wszelkie śruby, klamry i gwoździe.
- ✿ Jeżeli piła jest tępia, należy ją wymienić.
- ✿ Stosować piły odpowiadające EN 847-1, nigdy nie należy używać pił wykonanych ze stali szybkotnącej (High Speed Steel - HSS).
- ⚠ **UWAGA!** Stosować ochronniki słuchu w celu zapobiegania uszkodzeniu słuchu! Stosować ochronę przed wdychaniem pyłu.

⚠ UWAGA! Podczas pracy wymagającej manipulacji z tarczami pił i nieobrobionym materiałem należy stosować rękawice ochronne – piły jeżeli jest to możliwe należy przenosić stosując uchwyty.

⚠ UWAGA! Stosować środki chroniące przed hałasem, pyłem i drganiami !!!

⚠ UWAGA! Powyższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa należy przechowywać.

6. ZASTOSOWANIE I EKSPLOATACJA

Pilarka tarczowa jest dostarczana wraz z piłą przeznaczoną do wykonywania cięć po prostej w materiałach wykonanych z drewna. Po wymianie piły można również ciąć tworzywo sztuczne, termoplastyczne, utwardzane tworzywo sztuczne, laminat, płyty z twardego styropianu, płyty izolacyjne z wełny mineralnej, płyty cementowe, suporeks i produkty wykonane z metali nieżelaznych. Pilarka jest przeznaczona do użytku domowego. Inne użytkowanie pilarki jest zabronione.

7. REGULACJA I EKSPLOATACJA

Praca z użyciem pilarki

- ✿ Włączyć pilarkę i wyczekać do chwili kiedy piła osiągnie pełne obroty, potem można rozpoczęć cięcie.
- ✿ Na pilarkę nie należy zbytnio naciskać, należy jej pozostawić czas na wykonanie cięcia.
- ✿ Pilarkę należy trzymać oburącz, wykorzystując oba uchwyty.
- ✿ Cięty element automatycznie naciska na uchylną osłonę maszyny.
- ✿ Przy cięciu należy równomiernie posuwać pilarkę w kierunku do przodu.
- ✿ Część, która ma być odcięta musi znajdować się po prawej stronie pilarki, szersza część podstawy pilarki musi znajdować się na płaszczyźnie.

Zamontowanie prowadnicy (patrz rys. 3)

- ✿ Prowadnica /6/ umożliwia cięcie równolegle z krawędzią oddaloną maks. o 10 cm.
- ✿ Odkręcić śrubę regulacyjną /5/-w kierunku w prawo
- ✿ Wstawić prowadnicę /6/ do podstawy pilarki /8/ .
- ✿ Ustawić prowadnicę w wymaganej odległości i dokręcić śrubę regulacyjną /5/ - w kierunku w lewo
- ✿ Odkręcić śrubę regulacyjną.
- ✿ Ustawić docisk równoległy zgodnie ze skalą, należy wziąć pod uwagę szerokość rzazu.

⚠ UWAGA! Przed cięciem właściwym należy wykonać próbne cięcie na odpadzie.

Wymiana piły (patrz rys. 5)

⚠ UWAGA! Przed wymianą piły należy wyłączyć pilarkę z sieci.

⚠ UWAGA! Używać tylko ostre i nie uszkodzone piły. Pęknięte lub wygięte piły należy natychmiast wymienić.

⚠ UWAGA! Sprawdzić czy średnica wrzeciona i otwór piły są sobie odpowiadające.

- ✿ Zablokować nakrętkę dociskową stosując klucz 14 i odkręcić ją używając klucza sześciokątnego 13. (lewy gwint).
- ✿ Odciągnąć osłonę piły i wyjąć śrubę mocującą, podkładkę i kołnierz.
- ✿ Wyjąć starą piłę i założyć nową, żeby muszą być ustawione w kierunku obrotu zgodnie ze strzałką na starej osłonie piły.
- ✿ Nacisnąć dźwignię zamka wałka. Zamknąć osłonę piły.
- ✿ Założyć kołnierz, podkładkę i śrubę mocującą i starannie dokręcić.

Ustawienie głębokości cięcia (patrz rys. 6)

- ✿ Odkręcić śrubę regulacyjną /10/- w kierunku w lewo.
- ✿ Przesunąć podstawę /8/ w kierunku w dół.
- ✿ Za pomocą miarki ustawić wymaganą głębokość cięcia. Górną linią cięcia musi o około 2 mm wystawać ponad cięty materiał i dokręcić śrubę regulacyjną /4/
- ✿ Maks. głębokość cięcia można osiągnąć przez nastawienie kąta na 45°.

Ustawienie kąta nachylenia (patrz rys. 7)

- ✿ Odkręcić śrubę regulacyjną /4/.
- ✿ Wymagany kąt ustawić według skali /16/ w zakresie 0-45°.
- ✿ Dokręcić śrubę regulacyjną /4/.

Regulacja klinu rozpierającego

- ✿ Otworzyć i przytrzymać osłonę ruchomą.
- ✿ Odkręcić śruby.
- ✿ Ustawić klin rozpierający i dokręcić śruby.

Przed włączeniem narzędzia

Przed włączeniem maszyny należy upewnić się czy piła jest prawidłowo zamocowana, czy wszystkie części ruchome swobodnie poruszają się i wszystkie śruby regulacyjne są dobrze dokręcone.

Włączenie i wyłączenie narzędzia (patrz rys. 8)

Narzędzie jest wyposażone w dwuczynnościowy włącznik: pilarkę można uruchomić tylko jeżeli uchwyt jest prawidłowo uchwycony i naciskane są oba przyciski włącznika. Po puszczeniu uchwytu pilarka automatycznie wyłączy się, nie może dojść do przypadkowego włączenia maszyny.

Wymiana szczotek

- ⚠ **UWAGA!** Jeżeli nastąpi zapalenie szczotek węglowych, natychmiast należy pilarkę wyłączyć i zwrócić się do najbliższego serwisu firmy FAST ČR, a.s. lub do najbliższego sprzedawcy.
- ✿ Stosować wyłącznie szczotki prawidłowego typu.
 - ✿ Po zainstalowaniu nowych szczotek należy pilarkę włączyć i pozostawić ją włączoną przez około 5 minut (nie obciążać).

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- ✿ Otwory wentylacyjne muszą być czyste i wolne od pyłu.
 - ✿ Jeżeli nastąpi uszkodzenie piły, należy ją wymienić na piłę takiego samego typu.
- ⚠ **UWAGA!** Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć przewód zasilający od sieci.
- ✿ Narzędzie nie wymaga specjalnej konserwacji, należy tylko regularnie wycierać obudowę nawilżoną ścierką.
 - ✿ Regularnie należy oczyszczać otwory wentylacyjne.
 - ✿ Nigdy nie należy żadnego elementu narzędzia czyścić przy użyciu twardego lub ostrego przedmiotu.

9. ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

- ✿ Narzędzie, wyposażenie i Instrukcję obsługi należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zawsze będąc do dyspozycji wszystkie niezbędne części i informacje.
- ✿ Przy dłużej trwałej przechowywaniu narzędzia, nie należy go przechowywać w miejscu o wysokiej temperaturze.
- ✿ Jeżeli jest to możliwe należy przechowywać narzędzie w miejscu o stałej temperaturze i wilgotności.
- ✿ Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wilgocią i wodą. Stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi.

10. DANE TECHNICZNE

PIŁA TARCZOWA :	
Zasilanie	230 V/50 Hz
Moc	800 W
Obroty	4 000 obr./min
Klasa ochrony	II
Tarcza tn̄ ca	Ø140 mm
Maksymalna gł̄ bokō cī cia	45 mm w 90°, 28mm w 45°
Długō przewodu zasilaj̄ cego	1,8 m
Poziom głōnōci	98 dB(A)
Wibracje	$a_h=3.2 \text{ ms}^2$, k=1.5 ms^{-2}

Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa.

Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych.

Zmiany tekstu, designu i danych technicznych mogą być dokonywane bez uprzedniego ostrzeżenia. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.

Usuwanie usterek

Okazuje się, że część pojawiających się awarii użytkownik może rozwiązać samodzielnie. Dlatego sprawdź posiadany produkt przy użyciu poniższej sekcji. W większości przypadków problem można szybko rozwiązać.

OSTRZEŻENIE!

Wykonaj jedynie czynności opisane w niniejszej instrukcji! Wszystkie dodatkowe kontrole, prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego specjalistę, jeśli problem nie może być samodzielnie rozwiązany !

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1. Produkt nie uruchamia się	1.1 nie jest podłączony do źródła zasilania 1.2 Przewód zasilający jest uszkodzony 1.3 Inna usterka elektryczna produktu	1.1 Podłącz do zasilania 1.2 Sprawdź przez specjalistę elektryka 1.3 Sprawdź przez specjalistę elektryka
2. Produkt nie osiąga pełnej mocy	2.1 przedłużacz nie nadaje się do współpracy z tym produktem 2.2 Źródło zasilania (np. Generator) ma zbyt niskie napięcie 2.3 Otwory wentylacyjne są zablokowane	2.1 Użyj odpowiedniego przedłużacza 2.2 Podłącz do innego źródła zasilania 2.3 Oczyść otwory wentylacyjne
3. Niesadowalający wynik	3.1 Dysk jest zużyty / uszkodzone 3.2 Dysk nie nadaje się do obrabianego materiału	3.1 Wymień na nowy 3.2 Zastosuj właściwe dysk
4. Nadmierne wibracje lub hałas	4.1 Dysk jest zużyty / uszkodzone 4.2 Śruby / nakrętki są luźne	4.1 Wymień na nowy 4.2 Dokręć śruby / nakrętki

11. LIKWIDACJA

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM OPAKOWANIEM.

Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

LIKwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodniczych oznacza, że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłyby spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej

Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy.

Likwidacja w innych krajach poza Unię Europejską

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrob zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.



Ten wyrob spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt / marka: PIŁA TARCZOWA/ FIELDMANN

Typ / model: FDK 200802-E jako fabryczny model M1Y-GW-140

AC 230V; 50Hz; 800W; prędkość 4000/m⁻¹, średnica 140mm, klasa II
 $L_{PA} = 90 \text{ dB(A)}$, $L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$

Producent: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548

Produkt spełnia wymagania następujących przepisów:

Directive MD 2006/42/EC

Directive EMC 2014/30/EU

Directive RoHS 2011/65/EU

i norm:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-5:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1



Praga, 20.9.2022

Jmieć i nazwisko: inż. Zdeněk Pech

Prezes Zarządu

Podpis i pieczętki:

FAST[®] FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110