

# *BaByliss*<sup>®</sup> MEN


Návod na obsluhu




Made in China  
Fabriqué en Chine

T881E - T158a

Obr. 1

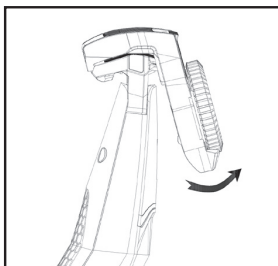

Obr. 2

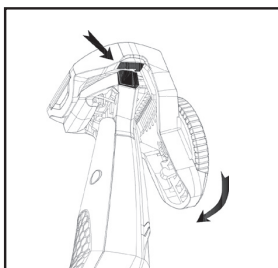

**BABYLISS SARL**  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

**[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)**

FAC / 2019 / 04

# ZASTRIHÁVAČ FÚZOV T881E

**Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.**

Adaptér	CA10
---------	------

## **NABÍJANIE PRÍSTROJA**

**DÔLEŽITÉ!** Používajte výhradne adaptér dodaný spolu s prístrojom.

1. Vložte zástrčku do prístroja a pripojte adaptér. Dbajte na to, aby zastrihávač bol vo vypnutej polohe. Pred prvým použitím nechajte prístroj 16 hodín nabíjať.
2. Skontrolujte, či kontrolka nabitia svieti.
3. Pri úplnom stave nabitia je možné prístroj používať v bezdrôtovom režime počas 60 minút.
4. Ďalšie nabíjanie po prvých 16 hodinách by malo trvať 8 hodín.

Zastrihávač fúzov BaBylissMEN využíva batériu Ni-MH.

Pred prvým použitím prístroja nabíjajte do úplného stavu počas 16 hodín. Toto počiatočné nabitie zaisťuje optimálny výkon pre následné bezproblémové a rýchle zastrihávanie. Maximálna kapacita batérie sa dosiahne až po troch cykloch nabitia a vybitia.

## **OCHRANA BATÉRIE**

V zájme zachovania optimálnej kapacity dobíjajúcej batérie by ste mali zastrihávač každých 6 mesiacov nechať úplne vybiť a následne dobíjať počas 16 hodín.

## **ZAPOJENIE DO ELEKTRINY**

- Prístroj vypnite.
- Pripojte adaptér ku spodnej časti prístroja a zapojte ho do príslušnej elektrickej zásuvky.
- Pokiaľ je adaptér správne vložený do prístroja a pripojený do elektriny, rozsvieti sa červená LED dióda.
- Prístroj je teraz pripravený na použitie.

**POZNÁMKA:** Prístroj zapojený do elektrickej siete by ste nemali používať dlhšie ako 20 minút.

## **BEZDRÔTOVÝ REŽIM**

- Vložte adaptér do spodnej časti prístroja, zapojte ho do príslušnej elektrickej zásuvky a zapnite. Pokiaľ je adaptér správne vložený do prístroja a pripojený do elektriny, rozsvieti sa červená LED dióda.
- Hneď ako bude prístroj úplne nabitý, odpojte adaptér aj prístroj zo zásuvky a pripravte na použitie.

## **PRÍPRAVA NA POUŽITIE**

- Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj nenesie známky poškodenia. Pokiaľ nesie známky poškodenia, nepoužívajte ho.
- Dbajte na to, aby čepele neboli zanesené fúzmi ani nečistotami.
- Dbajte na to, aby bol prístroj dostatočne nabitý.
- Používajte na čisté, suché a dôkladne vyčesané fúzy.

## **POUŽITIE REGULÁTORA DĹŽKY**

Regulátor umožňuje nastaviť zastrihávaciu dĺžku pomocou nástavcov. Vyhovujúcu dĺžku si musíte nájsť sami, ale pre predstavu pri 1 mm získate veľmi krátke strnisko a pri 12 mm budú fúzy hustejšie a dlhšie.

- Regulátorom v prednej časti zastrihávača vyberte požadovanú zastrihávaciu dĺžku (1 – 12 mm).
- Otočením v smere hodinových ručičiek bude dĺžka väčšia.
- Otočením proti smeru hodinových ručičiek bude menšia.
- Po vybraní požadovanej dĺžky nástavec automaticky zacvakne na miesto v zájme zaistenia rovnomerného strihu.
- Zapnite zastrihávač posunutím vypínača smerom hore. Čepele sa dajú do pohybu a môžete sa pustiť do zastrihávania.

## **POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA BEZ NÁSTAVCA**

- Zastrihávač môžete použiť aj pre vyladenie/tvarovanie okrajov fúzov.
- Nástavec odoberte nasledovne: dajte dva prsty na obidve strany kolieska a opatrným ťahom ho vyberte (obr. 1).
- Vytiahnite nástavec smerom hore od zastrihovača.

## **NASADENIE NÁSTAVCA NA ZASTRIHÁVAČ**

- Nasuňte zastrihávaciu hlavu pod zadnú hranu nástavca.
- Nástavec by mal spočívať na hlave.
- Opatrným stlačením kolieska smerom k prístroju zacvaknite nástavec na miesto (obr. 2).
- Nástavec by mal bezpečne zacvaknúť na miesto.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

V zájme zaistenia optimálneho výkonu by ste mali prístroj po každom použití vyčistiť:

- Nástavec po použití odoberte. Opláchnite ho pod tečúcou vodou a pred skladovaním alebo použitím ho nechajte dôkladne vyschnúť.
- Na odstránenie nežiaducich fúzov a nečistôt použite dodaný čistiaci štetec. Na čistenie britiev zastrihávača nepoužívajte ostré predmety.
- Britvy môžete v zájme jednoduchšieho čistenia odobrať.
- Pri odobraní britiev pridržte jednou rukou rukoväť zastrihávača, dajte palec pod čepele a odtlačte ich z rukoväti.
- Pri opätovnom nasadení dbajte na to, aby bola doštička s britvami usadená v rukoväti, a potom ju zacvaknite.
- Fúzy zachytené pod britvami opatrne vyfúkajte.
- Britvy môžete opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Pred nasadením na telo zastrihávača dbajte na to, aby britvy zastrihávača boli suché.
- Prístroj po vyčistení zapnite a britvy premažte niekoľkými kvapkami dodaného mazacieho oleja. Používajte výhradne mazací olej dodaný k prístroju. Má špeciálne zloženie určené pre vysoko rýchlostné zastrihávače, neodparuje sa ani nespomaľuje britvy.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.