SENCOR®

SLE 43F19TCS
SLE 40F19TCS

EN ■ USER MANUAL LED TV

CZ ■ NÁVOD K OBSLUZE LED TV

SK ■ NÁVOD NA OBSLUHU LED TV

HU ■ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK LED TV

PL ■ INSTRUKCJA OBSŁUGI LED TV

English **3**
Čeština **53**
Slovenčina **102**
Magyar **152**
Polski **203**

Product Information Sheet **255**
Informační list produktu **255**
Informačný list produktu **255**
Termékinformációs lap **255**
Arkusz informacji o produkcie **255**

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1. Důležité bezpečnostní pokyny 54
2. Sestavení podstavce 60
3. Popis přístroje 61
   - 3.1. Funkce tlačítek na ovládacím panelu 61
   - 3.2. Zapojení konektorů televizoru 61
4. Dálkový ovladač 62
5. První zapnutí 64
   - 5.1. Výběr jazyka 64
   - 5.2. Výběr země 64
   - 5.3. Automatické ladění 64
6. Menu 66
   - 6.1. Nabídka kanálů – satelitní 66
   - 6.2. Nabídka kanálů – ATV/DTV 69
   - 6.3. Nabídka Picture (Obraz) 72
   - 6.4. Nabídka Sound (Zvuk) 75
   - 6.5. Nabídka Time (Čas) 77
   - 6.6. Nabídka Lock (Zámek) 79
   - 6.7. Hotelový režim 82
   - 6.8. Nabídka Setup (Nastavení) 83
   - 6.9. Nabídka ATV kanál 88
   - 6.10. Nabídka Komponentní vstup / HDMI / AV 89
7. USB 90
   - 7.1. Nabídka Photo (Fotografie) 91
   - 7.2. Nabídka Music (Hudba) 92
   - 7.3. Nabídka Movie (Film) 93
   - 7.4. Nabídka Text 94
8. Řešení potíží 95
9. Technické parametry 98

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRAT!

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ SOUČÁSTI, JEJICHŽ OPRAVU BY MOHL PROVÁDĚT UŽIVATEL. SERVISNÍ ZÁSAHY SVĚŘTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU.

Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače. Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu. Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil. Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechna síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu napájení přístroje vždy nejprve odpojili vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu. Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním.
- V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1-2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období. Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv montáž přístroje by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem. Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:
Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:
Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

Poznámka:
Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu k použití daného zařízení.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:
Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně. Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu.
- LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.
- Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení, popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností jej restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízení.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Poznámky:
1. Grafika v tomto návodu je informativní.
2. Nabídka na obrazovce vašeho televizoru se může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu.
3. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přímo či nepřímo chybami, neúplností nebo odlišnostmi mezi návodem k obsluze a popisovaným výrobkem.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

2. Sestavení podstavce

Než nasadíte/odejmete podstavec, ujistěte se, že je televizor vypnutý a zástrčka je odpojena od síťové zásuvky.

Před prováděním práce podložte LED televizor tlumicím materiálem (např. měkkou dekou). Tím předejdete jeho poškození. Dbejte správného připevnění podstavů, aby byl televizor stabilní.

Sestavený televizor umístěte na pevnou a rovnou podložku.

Pokyny k instalaci podstavce

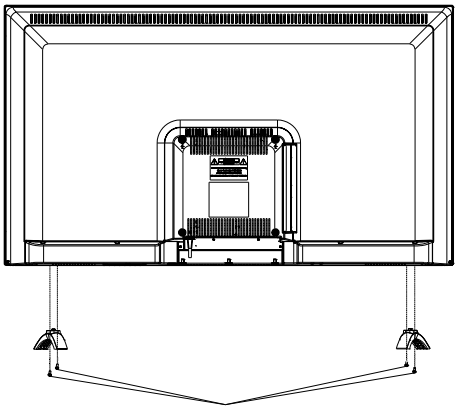

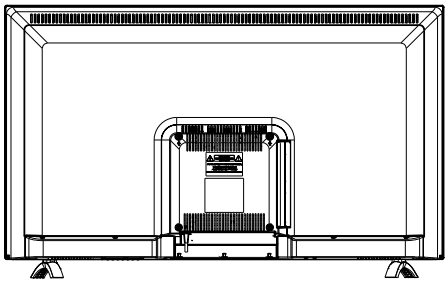

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

3. Popis přístroje

3.1. Funkce tlačítek na ovládacím panelu

POWER: Zapnutí a vypnutí televizoru

3.2. Zapojení konektorů televizoru

1. **DVB-C/T2 IN:** připojení k anténě nebo systému kabelové televize
2. **DVB-S/S2 IN:** satelitní vstup (LNB IN)
3. **HDMI 1 ACR, CEC:** připojení zařízení s výstupem HDMI
4. **HDMI 2 CEC:** připojení zařízení s výstupem HDMI
5. **CVBS IN:** AV vstup, kompozitní
6. **COAXIAL:** koaxiální zvukový výstup
7. **Mini-AV:** AV vstup
8. **CI:** vstup CI
9. **USB:** připojení jednotky USB flash pro přehráváni podporovaného multimediálního obsahu
10. **EARPHONE:** výstup pro sluchátka

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

4. Dálkový ovladač

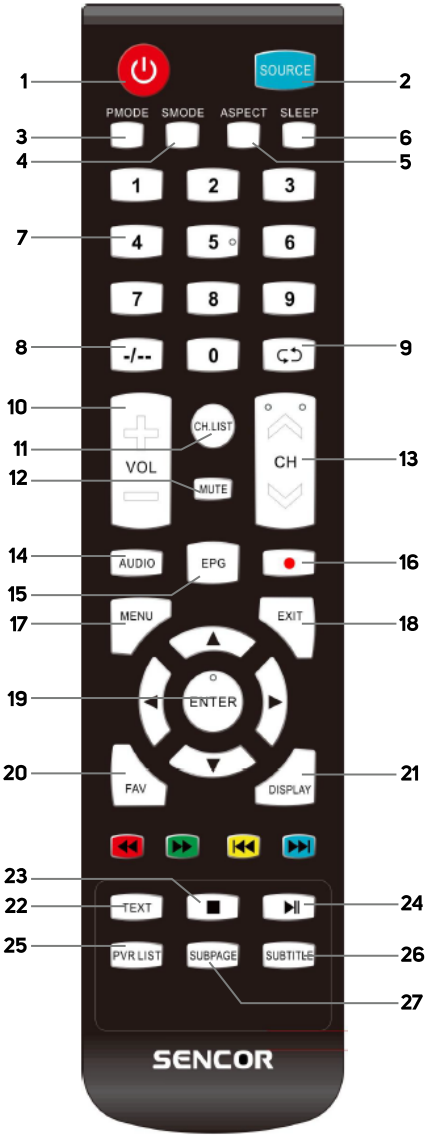

1. **Tlačítko POWER**
Zapíná/vypíná televizor z pohotovostního režimu.
2. **Tlačítko SOURCE**
Stiskem vyberte požadovaný vstup.
3. **Tlačítko PMODE**
Opakovaným stiskem vyberte režim obrazu.
4. **SMODE režim**
Opakovaným stiskem vyberte režim zvuku.
5. **Tlačítko ASPECT**
Nastavení poměru stran, např. 16:9, Zoom, Auto, 4:3.
6. **Tlačítko SLEEP**
Nastavení časovaného vypnutí.
7. **Číslicová tlačítka 0–9**
Stiskem tlačítek 0–9 přímo vyberete televizní kanál při sledování televize. V režimu teletextu vyberete číslo stránky apod.
8. **Tlačítko –/-**
Slouží k zadávání čísel kanálů s různým počtem číslic, např. pro 1 – 11 – 111.
9. **Tlačítko RECALL**
Tlačítko pro přepnutí na předchozí sledovaný kanál.
10. **Tlačítka VOL+/-**
Stiskem zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
11. **Tlačítko CH.LIST**
Stiskem tohoto tlačítka v režimu TV zobrazíte seznam kanálů.
12. **Tlačítko MUTE**
Stiskem ztlumíte zvuk. Stiskněte znovu pro obnovení zvuku nebo stiskněte tlačítko VOL +.
13. **Tlačítka CH +/-**
Stiskem přepínejte mezi jednotlivými kanály.
14. **Tlačítko AUDIO**
Režim DTV/MEDIA: vyberte zvuk, pokud je k dispozici.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Režim ATV: výběr režimu zvuku: Stereo / Dual I/II / Mono.
Jiné zdroje: výběr levého/pravého kanálu

15. Tlačítko EPG
Stiskem zobrazíte/skryjete elektronického programového průvodce.

16. Tlačítko REC
Stisknutím tlačítka z spustíte nahrávání (v režimu DTV).

17. MENU
V režimu TV zobrazuje hlavní nabídku televizoru.

18. Tlačítko EXIT
Zavření menu nebo opuštění obrazovky.

19. Tlačítka ▲/▼/◄/►/ENTER
Slouží k navigaci v nabídce na obrazovce a pro nastavení televizoru dle vašich preferencí.

20. Tlačítko FAV
Stiskněte pro vstup/výstup z nabídky oblíbených v režimu TV.

21. Tlačítka DISPLAY
Tlačítko pro zobrazení zdroje a informací o kanálech.

22. Tlačítko TTX
Zapnutí nebo vypnutí teletextu.

23. Tlačítko STOP
Zastavení záznamu/přehrávání.

24. Tlačítko PLAY
Reprodukce/pauza nebo započetí časově posunutého nahrávání.

25. Tlačítko PVR LIST
Slouží k zobrazení/ukončení seznamu PVR.

26. Tlačítko SUBTITLE
Tlačítko pro zobrazení/skrytí titulků ve spodní části obrazovky, pokud jsou k dispozici.

27. Tlačítko SUBPAGE
Tlačítko pro zobrazení teletextu, pokud je k dispozici.

Poznámka:
Při skladování, nebo pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
Chcete-li přístroj ovládat dálkovým ovladačem, namiřte jím na zařízení a poté stiskněte tlačítko s požadovanou funkcí. Maximální dosah dálkového ovladače je kolem 5 metrů s odchylkou až +/- 30° od kolmého směru k přijímacímu senzoru dálkového ovládání na přední straně zařízení. Klesající kapacita baterií postupně snižuje dosah dálkového ovladače. V prostoru mezi dálkovým ovladačem a zařízením se při používání dálkového ovladače nesmějí nacházet pevné překážky. Během standardního použití je výdrž baterií v dálkovém ovladači asi 1 rok. Pokud dojde k významnému snížení účinného dosahu dálkového ovladače, vyměňte obě baterie v ovladači. Pokud ovladač nehodláte delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – tím předejdete případnému poškození způsobenému jejich vytečením.
Zabraňte přístupu silného světla (např. slunečního světla nebo světla ze silných zářivkových nebo úsporných zdrojů), které může omezit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovladače.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

5. První zapnutí

Stiskem tlačítka **SOURCE** zobrazíte seznam vstupních zdrojů.
Tlačítky ▼/▲ nebo **SOURCE** vyberte požadovaný vstupní zdroj.
Tlačítkem **OK** přepněte na příslušný vstupní zdroj.
Tlačítkem **EXIT** opusťte nabídku.
Pro sledování televize připojte anténní kabel funkčním příjmem (anténa, společná anténa, kabelový rozvod, ...) ke vstupu televizoru označenému „RF-In".

5.1. Výběr jazyka

Tlačítky ◀/▶ vyberte jazyk používaný v nabídkách a zprávách.

5.2. Výběr země

Tlačítky ▼/▲ označte nabídku země.
Tlačítky ◀/▶ vyberte požadovanou zemi.

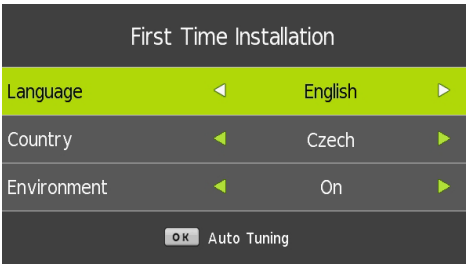

5.3. Automatické ladění

Vyberte mezi Analogovým (ATV) nebo digitálním (DTV) příjmem anebo ponechte oba příjmy ATV+DTV. Nejprve proběhne ladění analogových televizních kanálů (ATV). Pokud chcete ladění ATV přeskočit, stiskněte tlačítko Menu a tlačítko se šipkou vlevo.
Následně proběhne ladění digitálních televizních kanálů (DTV). Pokud chcete ladění DTV přeskočit, stiskněte tlačítko Menu a tlačítko se šipkou vlevo.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

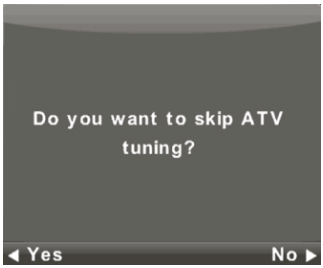

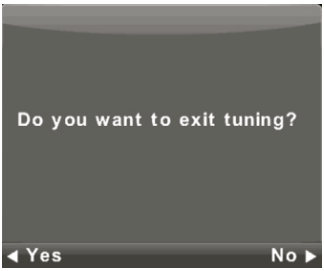

Poznámka:
Když automatické ladění nenajde žádný přijímatelný kanál (např. z důvodu nevyhovující antény) nebo jste ladění přerušili ručně, stále můžete ladit kanály ručně, po jednom, v menu přístroje popsaném dále. Pro to budete potřebovat některé technické údaje o vysílání, které hodláte přijímat, např. způsob vysílání, frekvence kanálů, režimy zvuku, rychlosti vysíláni apod.

Úspěšně dokončené automatické ladění končí uložením seznamu dostupných TV programů a radiostanic, které můžete okamžitě přijímat. V případě vícenásobných výskytů stejných nebo podobných programů (např. z důvodů lokálních variant stejného centrálního programu či vzdáleného rušeného příjmu nebo lokálního „čistého" příjmu) si ověřte, které stanice vám budou nejlépe vyhovovat, případně seznam upravte.

Automatické ladění satelitu je přizpůsobeno ladění jednoho satelitu anténou s jedním LNB a odpovídá nastavení DiSEqC=Nic/None. Pokud je vaše anténa složitější, určete parametry antény (zejména ovládání LNB příkazy DiSEqC) podle nastavení, které vám sdělí instalatér vašeho anténního systému. Tyto údaje zapište do Nastavení satelitu/Dish Setup, popsaného v další kapitole.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6. Menu

6.1. Nabídka kanálů – satelitní

> **UPOZORNĚNÍ:**
> **Důrazně doporučujeme montáž anténního systému provedenou odborníkem. Správně a kvalitně provedená montáž se odvděčí stabilním a bezporuchovým příjmem.**

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku **CHANNEL** (KANÁL).

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **CHANNEL** upravit.
2. Stiskněte tlačítko **OK** a proveďte úpravu.
3. Po dokončeni úpravy stiskem tlačítka **MENU** uložte změny a vraťte se do předchozí nabídky.

Podle informací od instalatéra vašeho anténního systému určete **ke každému** ze satelitů, na které je váš systém připraven a které hodláte přijímat, všechny parametry. Pokud bude některý parametr nesprávný nebo váš anténní systém nebude akceptovat případné hodnoty Auto či Nic/None, nebude daný satelit možné přijímat nebo pod názvem určitého satelitu bude přijímán satelit jiný.
Při nastavování satelitu, k jednotlivým funkcím sledujte popis tlačítek na obrazovce.

Vyberte v seznamu určitý satelit, šipkou **Vpravo** se přesuňte do nastavení jeho parametrů a správně je nastavte. Zpět na seznam se dostanete tlačítkem **EXIT**. Při správném nastavení parametrů, pokud je aktivní/vysílá první z transpondérů ze seznamu daného satelitu (zatím skrytý), změní se vodorovný indikátor **Kvalita/Quality** (dole v okně) z prázdného na nenulovou hodnotu, např. bude přibližně v polovině rozsahu. Chcete-li zobrazit seznam transpondérů daného satelitu, stiskněte tlačítko **EPG**. Každý transpondér je určen hlavně frekvencí (a dále polarizací H/V a symbolovou rychlostí,

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

např. 27500 kSym/s) a nese několik televizních programů a chcete-li je přijímat, při jeho vybrání opět musí indikátor **Kvalita/Quality** ukazovat nenulovou hodnotu, např. polovinu rozsahu.

6.1.1. Rychlé ladění M7 FastScan

- Nastavte správně přepínače DiSEqC pro satelit Astra 23,5° východně
- Režim hledání nastavte na **Fast Scan**
- Stiskněte **OK** a vyčkejte dokončení ladění.

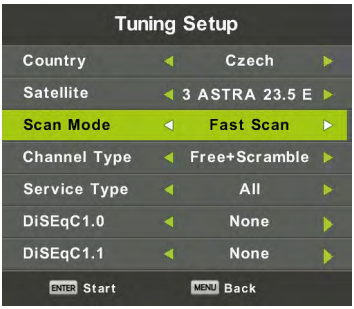

Poznámka k funkci FastScan:
Funkce FastScan vyhledá odpovídající tabulku kanálů operátora a uloží ji do seznamu přístroje. Seznam, pořízený funkcí FastScan, pozici a čísla jednotlivých kanálů určuje operátor vysílání a uživatel je nemůže změnit. Seznam je uložen v přístroji bez ohledu na aktuální možnosti příjmu, nastavení antény, předplatné apod. Uživateli nabízí jistotu, že má v přístroji uloženy všechny kanály, které operátor vysílá.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Poznámka k aktualizaci seznamu FastScan a spotřebě:
Seznam kanálů operátora FastScan přístroj překontroluje na aktuálnost při vypínání do stavu připravenosti (Standby). Pro provedení stačí televizor vypnout při zvoleném vstupu Satelit. Přístroj po dobu aktualizace nepřestane napájet satelitní anténu, několikrát může bliknout stavová LED. Teprve po dokončení aktualizace (cca 3 minuty) klesne jeho spotřeba pod předepsanou hodnotu 0,5 W.

6.1.2. Pokročilé/speciální ladění

V **Nastavení** satelitu lze provést pokročilé a speciální ladění.
Lze prohledat (skenovat) jeden nebo několik satelitů, jeden nebo několik transpondérů, a to výběrem z jejich seznamu, tlačítkem **OK**. Po vybrání stiskněte **modré** tlačítko a z následujícího okna zvolte tři volby:

1. **Mód skenování** mezi **Výchozí/Default** (prohledá se podle seznamu v televizoru), **Slepý sken/Blind Scan** (nejpomalejší, prohledá se mnoho různých režimů a parametrů vysílání bez ohledu na to, zda s nimi nějaké vysílání existuje), **Síť/Network** (ve vysílání se prvně hledá síťová tabulka NIT a pak se prohledávají transpondéry v ní nalezené).
2. **Typ kanálu** zvolte – **Volné/FTA**, pro jejichž příjem není třeba žádná karta podmíněného přístupu (CA) a **Šifrované/Scrambled** (někdy nazývané „kódované“), které přístupovou kartu potřebují. Šifrované kanály se pak v seznamu programů zobrazí se symbolem **klíče**.
3. **Typ služby** – zvolte **DTV** a **Rádio**.

Příklad postupu pokročilého ladění Skylink:

- Nastavte podle vašeho anténního systému správně příjem satelitů Astra 23,5° východně (Astra 1E, 1G, 3A)
  (Případně zkontrolujte přítomnost a nastavení jednotlivých transpondérů podle seznamu operátora.)
- Vyberte (zaškrtnutím tlačítkem **OK**) v seznamu tohoto satelitu transpondér 12070 MHz, horizontální polarizace, symbolová rychlost 27500 kSym/s.
- Po stisku **Skenovat** zvolte **Síťové ladění**. Televizor prvně vyhledá NIT tabulku na TP12070 a pak naladí programy z transpondérů v ní uvedených.
  (Pokud přijímáte i satelit Astra 19,2° východně, přiřaďte programy z několika jednotlivých transpondérů tohoto satelitu, pokud jejich programy máte zaplacené a chcete je přijímat.)
- Můžete z rozsáhlého seznamu programů smazat ty, které nepotřebujete, např. proto, že náleží jinému operátorovi, jehož přístupovou kartu nemáte.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.2. Nabídka kanálů – ATV/DTV

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku **CHANNEL** (KANÁL).

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **CHANNEL** upravit.
2. Stiskněte tlačítko **OK** a proveďte úpravu.
3. Po dokončení úpravy stiskem tlačítka **MENU** uložte změny a vraťte se do předchozí nabídky.

6.2.1. Automatické ladění

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Auto Tuning** (Automatické ladění) a vstupte do ní stiskem tlačítka **OK**. Provede se stejná akce jako při prvotním ladění, smažou se všechny dříve naladěné kanály.

6.2.2. Ruční ladění ATV

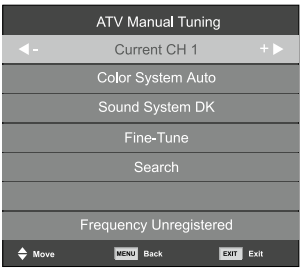

Current CH (Aktuální kanál)
Nastavení čísla kanálu.
Color System (Systém barev)
Vyberte systém barev.
Sound System (Systém zvuku)
Vyberte systém zvuku.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Fine-Tune (Jemné ladění)
Jemné nastavení frekvence kanálu.
Search (Vyhledat)
Spuštění vyhledávání kanálů.

6.2.3. Ruční ladění DTV

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **DTV Manual Tuning** (Ruční ladění DTV) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ◄/► vyberte kanál a tlačítkem **OK** proveďte vyhledávání programu.

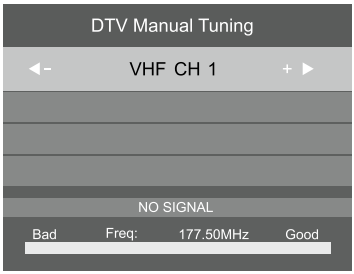

6.2.4. Úpravy programů

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Program Edit** (Úpravy programů) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.

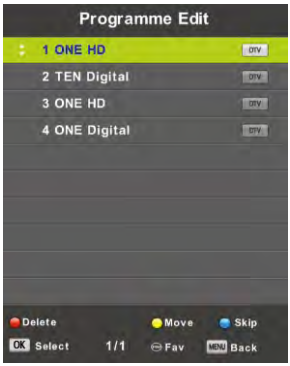

Pro programování kanálu slouží tři barevná tlačítka 🔴 🟡 🔵
Nejprve stiskem tlačítek ▼/▲ označte kanál, který chcete vybrat. Poté:
Červeným tlačítkem odstraníte program ze seznamu.
Žlutým tlačítkem přesunete program.
Modrým tlačítkem vybraný kanál přeskočíte (televizor bude kanál automaticky přeskakovat, když k přepínání kanálů použijete tlačítka **PR+/-**).
Tlačítkem FAV přidáte nebo odeberete kanál ze seznamu oblíbených.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Pozici a čísla jednotlivých kanálů pořízené funkcí FastScan, určuje operátor vysílání a uživatel je nemůže změnit. Barevná tlačítka jsou na ně nefunkční.

6.2.5. Seznam plánu

V digitálním vysílání lze naprogramovat určité akce vázané na čas, které se nazývají Události (Events). Tyto vámi naplánované (naprogramované) události se ukládají do Seznamu.
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Schedule List** (Seznam plánu) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky. Je k dispozici u některých zdrojů.

Žlutým tlačítkem vstoupíte do následujícího rozhraní.

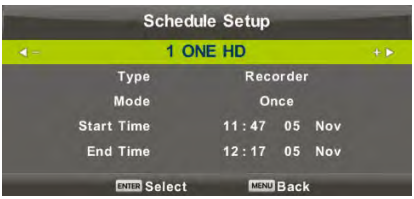

Pokud je nastavený čas v konfliktu, zobrazí se výstraha.

Poznámka:
Naplánované úkoly vyžadují přesné nastavení času, jinak jejich provedení může být nepřesné nebo nespolehlivé. Využívejte pro plánování úkolů přesný čas z vysílání, správně nastavte časové pásmo, letní čas a úkoly provádějte při zapnutém televizoru.

Poznámka:
Pokud váš systém podmíněného přístupu (CAM) podporuje ochranu typu URI, je pro nahrávání poprvé potřeba zadat PIN (CI CAM PIN) vašeho CA systému. Toto je odlišné od hesla zámku TV, přiděluje ho operátor CAM.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.2.6. Informace o signálu

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Signal Information** (Informace o signálu). Tlačítkem **OK** zobrazíte podrobné informace o signálu, jeho síle a kvalitě (míře rušení). K dispozici je pouze pro signál DTV. Pro uspokojivý příjem využívejte programy/kanály s nejvyššími hodnotami obou veličin, max. je 100.

6.3. Nabídka Picture (Obraz)

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku **PICTURE** (OBRAZ).

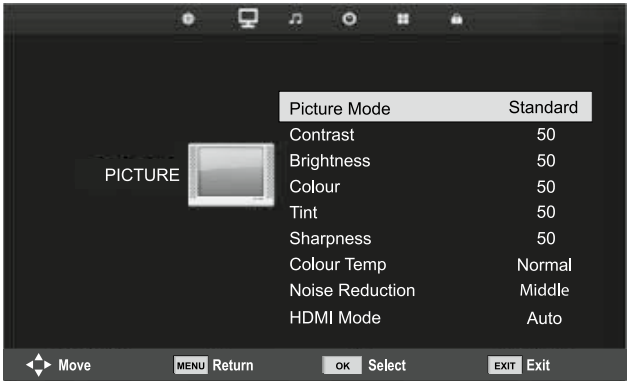

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **PICTURE** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko **OK** a proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem **MENU** uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.3.1. Režim obrazu

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Picture Mode** (Režim obrazu) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky
Pokud je obraz v režimu **Personal** (Osobní), můžete měnit hodnoty kontrastu, jasu, barev, ostrosti a odstínu.

Tip:
Pro přímou změnu režimu obrazu můžete použít tlačítko **P.M.**

Kontrast / Jas / Barva / Odstín / Ostrost
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku a poté tlačítky proveďte úpravu.

Contrast (Kontrast): Nastavení intenzity světlých míst obrazu. Tmavá místa obrazu zůstávají nezměněna.
Brightness (Jas): Nastavení celkového jasu obrazu. Ovlivní tmavé oblastí obrazu.
Color (Barvy): Nastavení sytostí barev dle vašich preferencí.
Tint (Odstín): Slouží pro kompenzaci barev, výhradně pro NTSC.
Sharpness (Ostrost): Nastavení zdůraznění detailů obrazu.

Poznámka:
Položky jsou přístupné pouze pro nastavení obrazu Personal (Osobní).

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.3.2. Teplota barev

Změna celkového podání barev obrazu.
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Color Temperature** (Teplota barev) a poté tlačítkem **OK** přejděte do podnabídky.
Tlačítky ◀/▶ proveďte výběr (dostupné režimy obrazu: Cold (Studený), Normal (Normální), Warm (Teplý)).

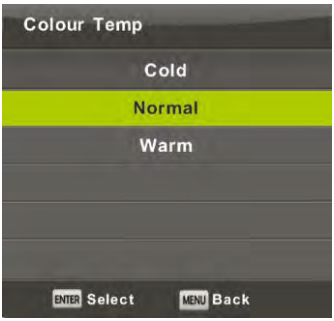

Cold (Studený) Zdůrazní modrý tón bílé barvy.
Normal (Normální) Zachová neutrální bílou barvu.
Warm (Teplý) Zdůrazní červený tón bílé barvy

6.3.3. Redukce šumu

Slouží k filtrování a potlačení šumu v obraze a zlepšení kvality obrazu.
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Noise Reduction** (Redukce šumu) a poté tlačítkem **OK** přejděte do podnabídky.

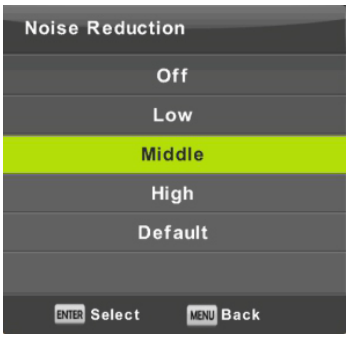

Off (Vypnuto): Detekce šumu v obraze je vypnutá.
Low (Nízká): Detekce a redukce slabého šumu v obraze.
Middle (Střední): Detekce a redukce středně silného šumu v obraze.
High (Vysoká): Detekce a redukce silného šumu v obraze.
Default (Výchozí): Nastaveno jako výchozí.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.3.4. HDMI režim

Zvolte pro aktuálně připojený zdroj do vstupu HDMI buď **Video** (např. satelitní přijímač), nebo **PC** (počítač), nebo **AUTO**. Tím přizpůsobíte zpracování obrazu i jeho velikost aktuálnímu zdroji. Při nepřipojeném zdroji HDMI je neaktivní.

6.4. Nabídka Sound (Zvuk)

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku **SOUND** (ZVUK).

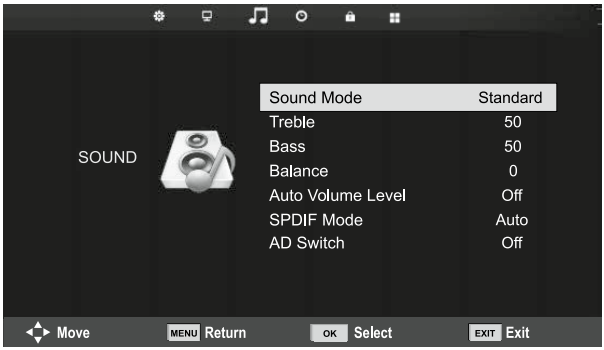

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **SOUND** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko **OK** a proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem **MENU** uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.4.1. Režim zvuku

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Sound Mode** (Režim zvuku) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ▼/▲ proveďte výběr.

Pokud je zvuk v režimu **Personal** (Osobní), můžete měnit hodnoty výšek a basů.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Tip:
Pro přímou změnu režimu zvuku můžete použít na dálkovém ovladači tlačítko **S.M.**

Standard (Standardní): Poskytuje vyvážený zvuk ve všech prostředích.
Music (Hudba): Zachovává původní zvuk. Vhodné pro hudební programy.
Movie (Film): Zdůrazní výšky a basy pro zlepšení zvukového zážitku.
Sports (Sport): Zdůrazní hlas při sportovních pořadech.
Personal (Osobní): Umožňuje přizpůsobení nastavení zvuku.

Poznámka:
Basy a výšky jsou k dispozici pouze v režimu **Personal** (Uživatelský), kdy je můžete nastavovat dle potřeby.

6.4.2. Vyvážení

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Balance** (Vyvážení). Tlačítky ◀/▶ proveďte úpravu.

6.4.3. Automatické vyrovnávání hlasitosti

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Auto Volume Level** (Automatické vyrovnávání hlasitosti) a poté tlačítky ◀/▶ vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto).

6.4.4. Digitální výstup

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **SPDIF Mode** (koaxiální digitální výstup zvuku SPDIF) a poté tlačítky ◀/▶ vyberte možnost **Off** (Vypnuto), **PCM** nebo **Auto** (Automaticky). Určeno pro externí zpracováni digitálního zvuku.

6.4.5. Přepínání zvukového popisu

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **AD Switch** (AD přepínač) a poté tlačítky ◀/▶ vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto). Funkce pro osoby se zrakovým postižením, při které je aktivní zvuková stopa popisující aktuální obraz. Vyžaduje podporu kódovaného datového toku. Při zapnutí funkce přimíchá nastavenou hlasitostí k původnímu zvuku pořadu také komentář ze zvukového popisu, kterým některé pořady vybaví vysílatel.

Poznámka:
Balance (Vyvážení): tato položka umožňuje nastavit výstup z reproduktorů a optimalizovat poslech z místa, kde se nacházíte.
Auto Volume Level (Automatické vyrovnávání hlasitosti): tato položka slouží k automatickému snížení rozdílů mezi hlasitostí kanálů a pořadů.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.5. Nabídka Time (Čas)

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavní nabídce položku **TIME** (ČAS).

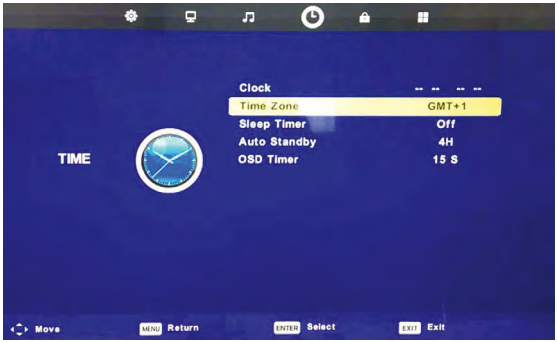

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **TIME** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko **OK** a proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem **OK** uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.5.1. Časové pásmo

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Time Zone** (Časové pásmo) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ▼/▲/◀/▶ vyberte časové pásmo.

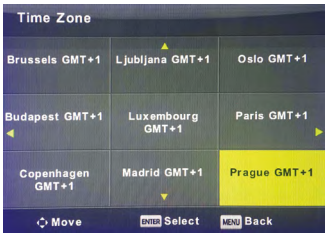

Poznámka:
Správné nastavení času (vč. přepnutí na letní čas) je potřebné pro více funkcí digitálního vysílání, jako např. EPG. Ve vysílání je velmi přesný čas přítomen a přístroj se podle něj synchronizuje. Uživatelsky je nezbytné pouze správné nastavení časového pásma.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.5.2. Časovač vypnutí

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Sleep Timer** (Časovač vypnutí) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ▼/▲ proveďte výběr (dostupné možnosti: Off (Vypnuto), 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

6.5.3. Automatický pohotovostní režim

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Auto Standby** (Automatický pohotovostní režim) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ▼/▲ proveďte výběr.

Tip:
Pokud během nastaveného času nepoužijete dálkový ovladač, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Dokud ovladač používáte, čas se vynuluje. Dlouhý čas postačuje pro naprostou většinu použití. Funkci vypínání lze i úplně deaktivovat volbou VYP.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.5.4. Časovač nabídky na obrazovce

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **OSD Timer** (Časovač nabídky na obrazovce) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ▼/▲ proveďte výběr, jak dlouho se zobrazí volby nastavení na obrazovce, než automaticky zmizí.

6.6. Nabídka Lock (Zámek)

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku **Lock** (Zámek). Musíte zadat platné heslo.

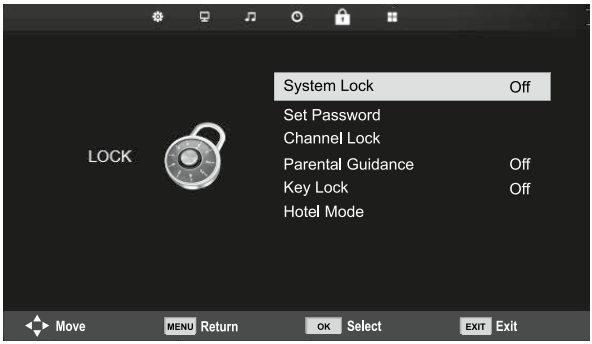

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **LOCK** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko ◄/► a proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

Výchozí, tovární heslo je 0000, a pokud zapomenete, co jste nastavili, obraťte se na servisní středisko.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.6.1. Systém zámku

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Lock System** (Systém zámku), stiskněte tlačítko **OK** a vyberte jednu z následujících tří možností.

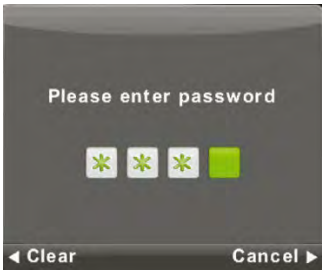

6.6.2. Nastavení hesla

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Set Password** (Nastavit heslo) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky a nastavte nové heslo.

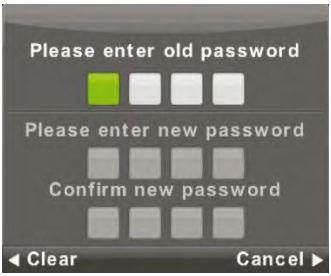

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.6.3. Zámek kanálů

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Channel Lock** (Zámek kanálů) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky a proveďte výběr.
Zeleným tlačítkem kanál uzamknete nebo odemknete. Jeho sledování pak bude podmíněno zadáním hesla.

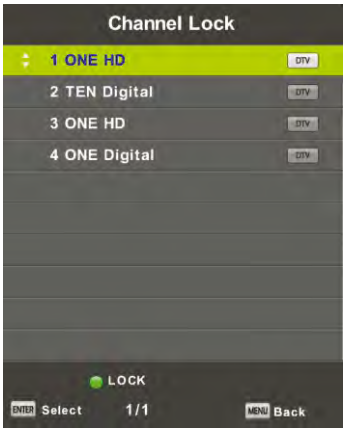

6.6.4. Rodičovská kontrola

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Parental Guidance** (Rodičovská kontrola) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky a vyberte věk, který je vhodný pro vaše děti.
Vysílatel může pořady vybavovat informacemi o doporučeném nebo minimálním věku pro sledování. Pokud některý pořad bude vysílán se skrytým příznakem minimálního věku, přístroj jej porovná s vámi zadaným a případně vyzve k zadání hesla, abyste mohli pořad s vyšším věkem sledovat.

6.6.5. Zámek tlačítek

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Key Lock** (Zámek tlačítek) a poté tlačítky ◀/▶ vyberte možnost **Off** (Vypnuto) nebo **On** (Zapnuto).
Pokud je zámek tlačítek aktivní, nelze používat tlačítka na ovládacím panelu televizoru.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.6.6. Hotelový režim

Hotelový režim slouží k omezení některých funkcí televizoru, aby bylo snadné jej provozovat v místech, kde by měla být např. omezena maximální hlasitost či zamezeno ladění TV.

1. Tlačítky ▼/▲ na dálkovém ovladači vyberte hotelový režim v nabídce **Lock** (Zámek).
2. Stiskem tlačítka **OK** na dálkovém ovladači vstupte do podnabídky.
3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem **MENU** uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.7. Hotelový režim

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Hotel Mode** (Hotelový režim) a poté tlačítky ◄/► vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto).

6.7.1. Zámek zdroje

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Source Lock** (Zámek zdroje) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky a proveďte výběr.

6.7.2. Výchozí zdroj

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Default Source** (Výchozí zdroj) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky a proveďte výběr.

6.7.3. Výchozí program

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Default Prog** (Výchozí program) a poté tlačítky ◄/► proveďte výběr.

6.7.4. Maximální hlasitost

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Max Volume** (Maximální hlasitost) a poté tlačítky ◄/► proveďte výběr.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.7.5. Vymazat zámek

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Clear Lock** (Vymazat zámek) a poté tlačítkem **OK** vymažte dříve provedená nastavení.

6.8. Nabídka Setup (Nastavení)

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky ◄/► vyberte v hlavní nabídce položku **SETUP** (Nastavení).

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **SETUP** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko ◄/► a proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem **MENU** uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.8.1. Jazyk nabídky na obrazovce

Vyberte zobrazený jazyk nabídky na obrazovce. Ve výchozím stavu je jako jazyk nabídky zvolená angličtina.
Tlačítky ▼/▲/◄/► vyberte jazyk nabídky.

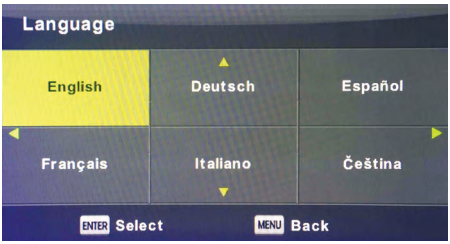

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.8.2. Jazyk TT

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **TT Language** (Jazyk TT) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky
Tlačítky ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyk teletextu, pokud se nezobrazuje správně národní abeceda.

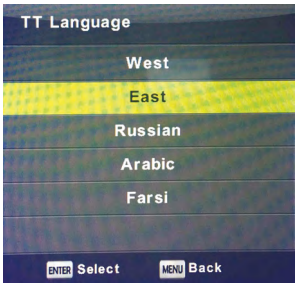

6.8.3. Jazyky zvuku

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Audio Languages** (Jazyky zvuku) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky. Slouží k automatickému výběru určitého jazyka, pokud je ve vysílání přítomen. Lze vybrat 2 jazyky podle pořadí, prvotní a druhotný. Není-li přítomen vámi určený jazyk, zvolí se jazyk určený vysílatelem.
Tlačítky ◀/▶ vyberte primární/sekundární jazyk zvuku.
Tlačítky ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyky zvuku.

6.8.4. Jazyk titulků

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Subtitle Language** (Jazyky titulků) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky. Slouží k automatickému výběru určitého jazyka, pokud je ve vysílání přítomen. Lze vybrat 2 jazyky podle pořadí, prvotní a druhotný. Není-li přítomen vámi určeny jazyk, zvolí se jazyk určený vysílatelem.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Tlačítky ◀/▶ vyberte primární/sekundární jazyk titulků.
Tlačítky ▼/▲/◀/▶ vyberte jazyk titulků.

6.8.5. Sluchově postižení, Zhoršený poslech

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Hearing Impaired** (Sluchové postižení) a poté tlačítkem **OK** vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto). Záleží na vysílání pořadů.

6.8.6. Systém souborů PVR

Volba slouží k nastavení nahrávání (PVR) digitálního vysílání na vaše paměťové zařízení USB. Vzhledem k velikosti dat přicházejících digitálním vysíláním je nastavení podrobnější.
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **REC File System** (Systém souborů PVR) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Check REC File System** (Zkontrolovat systém souborů PVR) a poté vstupte do nastavení tlačítkem **OK**. Bude provedena kontrola rychlosti zařízení USB. Výsledek určuje, jaké nejlepší vysílání je vaše USB zařízení schopno pojmout. Při neuspokojivém výsledku proveďte formátování v televizoru, které se pokusí USB zařízení lépe přizpůsobit záznamu digitálního vysílání. Pro velikost souboru a limit nahrávání volte nižší hodnoty. Vyšší hodnoty rychle zvyšují nároky na vaše paměťové zařízení, jak na velikost, tak zejména na rychlost.

UPOZORNĚNÍ:
Formátování nevratně smaže veškerý obsah paměťového zařízení!

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Každé USB zařízení nejprve vyzkoušejte na rychlost a spolehlivost záznamu. Při neuspokojivém výsledku je vyměňte za jiné, zejména rychlejší. Rychlost USB paměti je zásadním parametrem spolehlivého záznamu i časového posunu.

Poznámka k nahrávání a ochraně autorských práv:
Záznamy PVR a časového posunu mohou klást vyšší nároky na rychlost připojené paměti a ověřování práv k zašifrovanému vysílání. Změna režimu (např. začátek a konec) nebo některé operace mohou čekat na tyto vnější podněty a reakce na pokyny uživatele může být zpomalená. Pokud práva vysílání umožňují pouze sledování a nikoli záznam, přístroj vám to oznámí. Záznam na vašem paměťovém zařízení je z důvodu ochrany autorských práv kódován proti použití v jiném zařízení.

6.8.7. Poměr stran

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Aspect Ratio** (Poměr stran) a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.
Tlačítky ▼/▲ vyberte poměr stran (dostupné možnosti: **Auto** (Automaticky), 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

6.8.8. Modrá obrazovka

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Blue Screen** (Modrá obrazovka) a tlačítkem **OK** vyberte možnost **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto). Funkce se uplatní, není-li přítomen užitečný obrazový signál k zobrazení.

6.8.9. Prvotní instalace

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **First Time Installation** (Prvotní instalace) a poté tlačítkem **OK** vstupte do nastavení. Vymažete tím předchozí nastavení a ladění a projdete znovu celým procesem uvedení přístroje do provozu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.8.10. Reset, Obnovení výchozího nastavení výrobce.

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Reset** a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky. Funkce provádí návrat položek nastavení televizoru na tovární hodnoty, vyjma smazání seznamu naladěných programů.

6.8.11. Aktualizace softwaru (USB)

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Software Update (USB)** (Aktualizace softwaru (USB)), připojte zařízení USB do slotu USB a poté stiskněte tlačítko **OK**, aby se provedla aktualizace softwaru.

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ:**
> **Novy software televizoru aktualizujte jen v případě, že máte originální software výrobce pro daný typ včetně popisu změn. Případný pokus o aktualizaci neoriginálním softwarem, a to i v případě malé odlišnosti, může skončit nevratným poškozením televizoru, které není kryto zárukou.**

6.8.12. HDMI CEC

Funkce provádí nastavení speciálních položek digitální komunikace mezi zařízeními na rozhraní HDMI. Položky nastavte podle pokynů ve vašem externím zařízení HDMI CEC a správnou komunikaci ověřte.
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku HDMI CEC a poté tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.

CEC Control — Tlačítky ◀/▶ zapněte nebo vypněte funkci HDMI CEC.
Audio Receiver — Tlačítky ◀/▶ zapněte nebo vypněte funkci HDMI Audio receiver.

Auto Standby (Automatický pohotovostní režim), Device Auto Power Off (Automatické vypnutí zařízení), TV Auto Power On (Automatické vypnutí TV)
Tlačítky ◀/▶ zapněte nebo vypněte funkci automatického pohotovostního režimu jak pro tento televizor, tak i pro připojené zařízení.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Device List (Seznam zařízení), Device Menu
Stiskem tlačítka **OK** otevřete hlavní nabídku zařízení.

6.9. Nabídka ATV kanál

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku (v režimu ATV).
Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavní nabídce položku **CHANNEL** (KANÁL).
1. Tlačítky ▼/▲ vyberte položku, kterou chcete v nabídce **CHANNEL** nastavit.
2. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.
3. Po dokončeni nastavení proveďte tlačítkem **MENU** uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.9.1. Automatické ladění

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Auto Tuning** (Automatické ladění) a tlačítkem **OK** spusťte ladění.

6.9.2. Ruční ladění ATV

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **ATV Manual Tuning** (Ruční ladění ATV) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.

6.9.3. Ruční ladění DTV

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **DTV Manual Tuning** (Ruční ladění DTV) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.

6.9.4. Úprava kanálů

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Programme Edit** (Úprava kanálů) a tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky.

Poznámky:
1. Nabídka **Sound** (Zvuk) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV (položka AD switch ale není dostupná).
2. Nabídka **Lock** (Zámek) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.
3. V nabídce **TIME** (Čas) nejsou dostupné položky nastavení času a výběru časového pásma.
4. V nabídce **Setup** (Nastavení) nejsou dostupné položky sluchově postižení a nahrávání pomocí PVR.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

6.10. Nabídka Komponentní vstup / HDMI / AV

Poznámky:

1. Nabídka **Picture** (Obraz) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.
2. Nabídka **Sound** (Zvuk) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV (položka AD switch ale není dostupná).
3. Nabídka **Lock** (Zámek) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.
4. V režimu AV / Komponentní vstup / HDMI není dostupná nabídka **Channel** (Kanál).
5. V nabídce **Time** (Čas) nejsou dostupné položky hodin a výběru Časového pásma.
6. AV nepodporuje položky sluchově postiženi a nahrávání pomoci PVR; Komponentní vstup ani HDMI nepodporují jazyk teletextu a položku sluchově postižení.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

7. USB

Poznámka:
Než použijete nabídku **Media** (Média), připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** a nastavte vstupní zdroj na **Media**. Připojení většiny USB zařízení televizor rozpozná a krátce vám nabídne přepnutí na jeho přehrávání. Když nebudete reagovat, nabídka zmizí a dále je v provozu původní režim.
Tlačítky ▼/▲ vyberte položku **Media** v nabídce Source a tlačítkem **OK** vstupte do nastavení.

Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavní nabídce **Media** položku, kterou chcete nastavit, a tlačítkem **OK** vstupte do nastavení.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

7.1. Nabídka Photo (Fotografie)

Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavní nabídce položku **PHOTO** (Fotografie) a poté vstupte do rozhraní tlačítkem **OK**.
Tlačítkem **Exit** se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

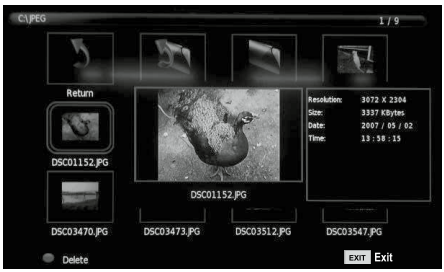

Tlačítky ◀/▶ vyberte v nabídce výběru souborů soubor, který si chcete prohlédnout, a stiskem tlačítka **OK** obrázek zobrazte. Pokud chcete sledovat pouze tento obrázek, stiskněte tlačítko **Pauza**, jinak začne promítání všech fotografií daného adresáře, počínaje obrázkem, který jste označili. Informační proužek s ovládáním promítání skryjete šipkou **dolů**. Pozastavené promítání obnovíte stiskem **Play/Pause**. Promítání ukončíte stiskem **EXIT**, vrátíte se na seznam adresáře.
Když se v seznamu adresáře pozastavíte na některém obrázku, po chvíli se napravo zobrazí informace o souboru a uprostřed se zobrazí náhled obrázku.

Základní funkce:
Repeat ALL (Opakovat vše)
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku režimu opakování, stiskněte tlačítko **OK** a vyberte **Repeat None** / **Repeat all** / **Repeat 1** (opakování vypnuto/opakovat vše/opakovat 1).
Music (Hudba)
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Music** (Hudba), stiskněte tlačítko **OK** a vyberte hudební pozadí.
Playlist (Seznam)
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Playlist** (Seznam), stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.
Info (Informace)
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Information** (Informace), stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zobrazí se detailní informace o obrázku.
Rotate (Otočení)
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku **Rotate** (Otočení). Můžete tak otočit obrázek podle potřeby.
Zoom in/**Zoom Out** (Přiblížení / Oddálení)
Můžete vybrat přiblížení nebo oddálení obrázku.
Move View (Pohyb obrazu)
Pokud je obrázek větší než obrazovka, použijte tuto funkci k pohybu obrázku.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

7.2. Nabídka Music (Hudba)

Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavní nabídce položku **MUSIC** (Hudba) a poté vstupte do rozhraní tlačítkem **OK**.
Tlačítkem **Exit** se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

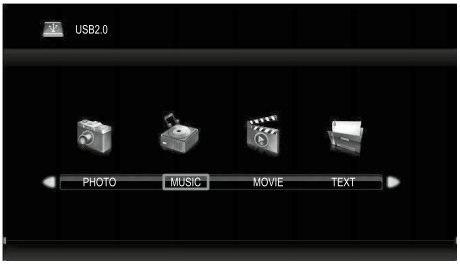

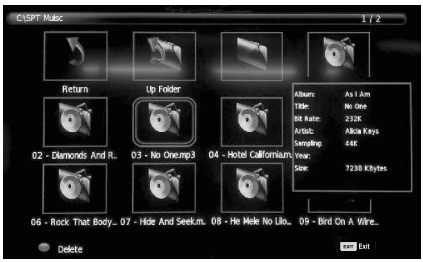

Tlačítky ◀/▶ vyberte diskovou jednotku, ze které chcete přehrávat, a tlačítkem **OK** vstupte do rozhraní. Informační proužek s ovládáním přehrávání skryjete šipkou **dolů**, obnovíte jej stiskem **OK**. Přehrávání ukončíte stiskem **EXIT**, vrátíte se na seznam adresáře. Když se v seznamu adresáře pozastavíte na některém souboru hudby, po chvíli se napravo zobrazí informace o souboru a začne se přehrávat na ukázku.

Tlačítky ◀/▶ vyberte položku pro návrat do předchozí nabídky.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

7.3. Nabídka Movie (Film)

Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavní nabídce položku **MOVIE** (Film) a poté vstupte do rozhraní tlačítkem **OK**.
Tlačítkem **Exit** se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

Tlačítky ◀/▶ vyberte diskovou jednotku, ze které chcete přehrávat, a tlačítkem **OK** vstupte do rozhraní. Stiskem tlačítka médií přehrajete vybraný film, pokud je přijatelný k přehrávání, zejména jeho kodek.
Tlačítkem Display vyberte dole informační proužek, který chcete spustit, a tlačítkem **OK** do ní vstupte.
Pokud je v adresáři s filmem přítomen i soubor s externími titulky se stejným jménem jako film, přístroj je přehraje (tlačítko **SUBTITLE**). Mezi více národními abecedami můžete vybírat volbou **CharSet** v informačním proužku. Když se v seznamu adresáře pozastavíte na některém souboru filmu, po chvíli se napravo zobrazí informace o souboru a začne se přehrávat na ukázku.
Tlačítkem **Exit** se vrátíte do předchozí nabídky a opětovným stiskem celou nabídku opustíte.

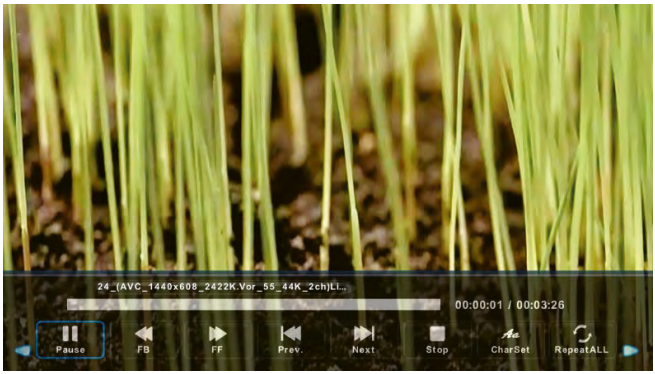

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

7.4. Nabídka Text

Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavní nabídce položku **TEXT** a poté vstupte do rozhraní tlačítkem **OK**.
Tlačítkem **Exit** se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

Tlačítky ◀/▶ vyberte diskovou jednotku, na které chcete prohlížet, a tlačítkem **OK** vstupte do rozhraní.
Tlačítky ◀/▶ vyberte položku pro návrat do předchozí nabídky.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

8. Řešení potíží

UPOZORNĚNÍ:
Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat, zařízení neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. Vždy předejte přístroj do autorizovaného servisu v případě nutnosti opravy, seřízení nebo jiné než pravidelné údržby. Neoprávněný zásah do přístroje se považuje za porušení a ztrátu záručního plnění. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za veškerá ztráty způsobené porušením nařízení uvedených v tomto návodu. Neotvírejte zařízení z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poruchy zařízení nejprve zkontrolujte následující seznam problémů a jejich řešení. Pokud se vám nepodaří závadu odstranit díky následujícím tipům, kontaktujte svého prodejce.

Příznaky	**Možná řešení**
Televizor není napájen.	Zkontrolujte připojený napájecí kabel a funkčnost elektrické zásuvky. Odpojte napájecí kabel, zapojte ho po 60 sekundách a televizor znovu zapněte.
Žádný obraz.	Zkontrolujte připojení antény. Mohly nastat problémy s vysíláním na stanici, naladťe jinou stanici. Upravte nastavení kontrastu a jasu.
Dobrý obraz, ale žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk (funkce Mute). Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači. Zkontrolujte nastavení zvuku. Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte, zda není ztlumená jejich hlasitost nebo vypnutý zvuk. Pokud používáte A/V nebo komponentní vstup, ujistěte se, že jsou kabely řádně připojené a nejsou uvolněné. Pokud používáte kabel s redukcí DVI na HDMI, je nutný samostatný audio kabel. Ujistěte se, že není obsazený konektor sluchátek.
Dobrý zvuk, ale neobvykle zbarvený nebo žádný obraz.	Zkontrolujte připojení a stav antény. Pokud používáte komponentní vstup, zkontrolujte připojení. Nesprávné nebo uvolněné připojení může způsobovat problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Příznaky	Možná řešení
Televizor nereaguje na dálkový ovladač.	Baterie v dálkovém ovladači jsou možná vybité. Pokud je to nutné, vyměňte je za nové. Očistěte čočku dálkového ovladače. Vzdálenost mezi LED televizorem a dálkovým ovladačem by měla být do 8 m, v doporučeném provozním úhlu a bez překážek v dráze paprsku. Zamezte dopadu silného světla (denní, sluneční nebo světla fluorescenčních lamp a zářivek) na televizor a senzor dálkového ovládání.
Na obrazovce jsou barevné body.	I když je LED obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologii a 99,99 % nebo více pixelů je funkčních, na obrazovce se mohou zobrazovat trvale zhasnuté nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). To je konstrukční vlastnost LED obrazovky a nejedná se o poruchu.
Obraz se rozpadá.	Televizor udržujte mimo dosah rušivých zdrojů elektřiny, jako automobily, fény, svářečky a veškeré volitelné vybavení. Rozpadáni obrazu mohou způsobovat atmosférické jevy, jako místní nebo vzdálená bouřka. Při instalaci volitelného vybavení ponechte mezi volitelným vybavením a televizorem místo. Zkontrolujte anténu a připojení. Anténu uchovávejte mimo dosah napájecích nebo vstupních/výstupních kabelů.
Po automatickém ladění jsou k dispozici pouze některé kanály.	Zkontrolujte, zda je vaše oblast pokryta digitálním televizním vysíláním. Zkuste přeladit nebo ručně naladit chybějící kanály. Zkontrolujte, zda používáte správný typ antény.
Kanál nelze vybrat.	Zkontrolujte, zda kanál není blokovaný v nastavení v hlavní nabídce.
Ze zařízení USB nelze přehrávat.	Zkontrolujte propojovací kabel USB a připojení napájení. Pevný disk nebyl zformátován. Ujistěte se, že je jednotka flash USB kompatibilní a obsahuje podporované formáty multimediálních dat.
Obraz je zkreslený, obsahuje makrobloky, mikrobloky, body, velké pixely atd.	Komprimace videa může způsobovat narušení, zejména při rychlém pohybu, např. ve sportovních pořadech a akčních filmech.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Příznaky	Možná řešení
Šum z reproduktorů	Zkontrolujte připojení kabelů, ujistěte se, že video kabel není připojený k videovstupu. Zkreslení zvuku může způsobovat nízká úroveň signálu.
Televizor se automaticky vypíná.	Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač vypnutí nebo časovač úsporného režimu.
Televizor se automaticky zapíná.	Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač zapnutí v nabídce Setup (Nastavení).
Obrázek se nezobrazuje na celou obrazovku.	Nejprve se přesvědčte, zda problém není způsoben vstupním signálem. Poté zkuste upravit položku Zoom v nabídce Function (Funkce).

Vady obrazu a jejich příčiny

Sněžení v obraze
Zasněžený obraz je obvykle způsoben slabým signálem. Změňte nastavení antény nebo instalujte anténní zesilovač.

Zdvojený obraz nebo duchy
Zdvojený obraz je obvykle způsobený odrazy od vysokých budov. Upravte nasměrování antény nebo ji umístěte výš.

Rušení rádiovými vlnami
Na obrazovce se pohybuje vlnění, které je obvykle způsobeno okolními rádiovými vysílači nebo krátkovlnnými přijímači.

Rušení elektrotermickými zařízeními s vysokou teplotou
Na obrazovce se objevují šikmé nebo šípovité vzory nebo část obrazu chybí. To je pravděpodobně způsobeno elektrotermickými zařízeními s vysokou teplotou v nedaleké nemocnici.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

9. Technické parametry

Model	SLE 43F19TCS	SLE 40F19TCS
Velikost panelu	43" (108 cm)	40" (100 cm)
Spotřeba energie	80 W	80 W
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W	< 0,5 W
Jmenovité napětí	100–240 V AC, 50/60 Hz	100–240 V AC, 50/60 Hz
Dálkový ovladač	Ano	Ano
VESA držák na stěnu	200*200 M6*10	200*200 M6*10
Rozměry se stojanem (š × v × h)	956 × 607 × 207 mm	893 × 559 × 207 mm
Rozměry bez stojanu (š × v × h)	956 × 560 × 98 mm	893 × 512 × 86 mm
Čistá hmotnost se stojanem	6,7 kg	5,4 kg
Připojení		
VSTUP RF	1	1
HDMI	2 (1× ARC)	2 (1× ARC)
SPDIF koaxiální	1	1
Vstup MINI AV	1	1
Kompozitní vstup	1	1
Výstup pro sluchátka	1	1
USB	1	1
Podporované USB formáty	HEVC, MKV, AVI, MP4, MOC, MP3, AAC, JPEG, JPG, TXT	HEVC, MKV, AVI, MP4, MOC, MP3, AAC, JPEG, JPG, TXT
Slot CI	1	1
Další funkce		
Rozlišení	1920 × 1080	1920 × 1080
Jas (cd/m²)	180 cd/m²	180 cd/m²
Doba odezvy (ms)	9,5	9,5
Pozorovací úhel	178°/178°	178°/178°
Vestavěný tuner	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
Video systém	PAL/SECAM BG/DK/I	PAL/SECAM BG/DK/I
PVR nahrávání na USB	Ano	Ano
Neprokládané řádkování	Ano	Ano
Časový posun	Ano	Ano
EPG	Ano	Ano
Hřebenový filtr	Digitální	Digitální

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

OSD menu	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
Zoom	Ano	Ano
Redukce šumu	Ano	Ano
Časovač VYP/ZAP/SPÁNEK	Ano	Ano
Titulky	Ano	Ano
Jazyk zvuku	Ano	Ano
Seznam kanálů	Ano	Ano
Seznam oblíbených	Ano	Ano
Zastavení obrazu	Ano	Ano
Rádio	Ano	Ano
Zámek	Ano	Ano
Rodičovský zámek	Ano	Ano
Hotelový režim	Ano	Ano

Poznámka:

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE

Tímto FAST CR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SLE 43F19TCS a SLE 40F19TCS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Distributor:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:
FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.
Revision 01/2024

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

#	INFORMATION		Value	Value	Unit
1.	Supplier name or trademark		SENCOR	SENCOR	
2.	Model identifier		SLE 43F19TCS	SLE 40F19TCS	
3.	Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		E	E	
4.	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		39	36	W
5.	Energy Efficiency Class for high Dynamic Range (HDR)		N/A	N/A	
6.	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		N/A	N/A	W
7.	Off mode, power demand		0	0	W
8.	Standby mode power demand		0.5	0.5	W
9.	Networked standby mode power demand		0	0	W
10.	Electronic display category		Television	Television	
11.	Size ratio		16 : 9	16 : 9	
12.	Screen resolution (pixels)		1920 x 1080	1920 x 1080	pixels
13.	Screen diagonal		108	100	cm
14.	Screen diagonal		43	40	inches
15.	Visible screen area		49.8	42.6	2 dm
16.	Panel technology used		LED LCD	LED LCD	
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available		No	No	
18.	Voice recognition sensor available		No	No	
19.	Room presence sensor available		No	No	
20.	Image refresh frequency rate		60	60	Hz
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)		8	8	Years
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)		7	7	Years
23.	Minimum guaranteed product support		7	7	Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier		2	2	Years
24.	Power supply type:		Internal	Internal	
i	External standardised power supply (included in the product box)	Standard name	N/A	N/A	
		Input voltage	N/A	N/A	V
		Output voltage	N/A	N/A	V
ii	External standardised suitable power supply (if not included in the product box)	Standard name	N/A	N/A	
		Required output voltage	N/A	N/A	V
		Required delivered current	N/A	N/A	A
		Required current frequency	N/A	N/A	Hz

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

#	CZ	SK	HU	PL
1.	Název dodavatele nebo ochranná známka	Názov dodávateľa alebo ochranná známka	A szállító neve vagy védjegye	Nazwa lub znak towarowy dostawcy
2.	Označení modelu	Označenie modelu	A modell jelölése	Oznaczenie modelu
3.	Třída energetické účinnosti pro Standardní dynamický rozsah (SDR)	Trieda energetickej účinnosti pre Štandardný dynamický rozsah (SDR)	Energiahatékonysági osztály a szabványos dinamikatartományban (SDR)	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)
4.	Spotřeba energie ve stavu zapnuto pro Standardní dynamický rozsah (SDR)	Spotreba energie v stave zapnuté pre Štandardný dynamický rozsah (SDR)	Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban szabványos dinamikatartományban (SDR)	Pobór mocy przy włączeniu, dla standardowego zakresu dynamiki (SDR)
5.	Třída energetické účinnosti pro Vysoký dynamický rozsah (HDR)	Trieda energetickej účinnosti pre Vysoký dynamický rozsah (HDR)	Energiahatékonysági osztály a nagy dinamikatartományban (HDR)	Klasa efektywności energetycznej dla Szerokiego zakresu dynamiki (HDR)
6.	Spotřeba energie ve stavu zapnuto v režimu Vysoký dynamický rozsah (HDR)	Spotreba energie v stave zapnuté v režime Vysoký dynamický rozsah (HDR)	Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmód állapotban nagy dinamikatartományban (HDR)	Pobór mocy przy włączeniu, w trybie Szerokiego zakresu dynamiki (HDR)
7.	Režim vypnuto, spotřeba energie	Režim vypnuté, spotreba energie	Kikapcsolt üzemmód, energiafogyasztás	Tryb wyłączone, pobór mocy
8.	Spotřeba energie v pohotovostním režimu	Spotreba energie v pohotovostnom režime	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	Pobór mocy w trybie czuwania
9.	Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	Energiafogyasztás hálózati készenléti üzemmódban	Pobór mocy w trybie czuwania sieci
10.	Kategorie elektronického displeje	1Kategória elektronického displeja	Elektronikus kijelző kategória	Kategoria wyświetlacza elektronicznego
11.	Poměr velikosti	1Pomer veľkosti	Méretarány	Współczynnik rozmiaru
12.	Rozlišení obrazovky (pixelů)	Rozlíšenie obrazovky (pixelov)	Képernyőfelbontás (pixel)	Rozdzielczość ekranu (pikseli)
13.	Úhlopříčka obrazovky	Uhlopriečka obrazovky	Képátmérő	Przekątna ekranu
14.	Úhlopříčka obrazovky	Uhlopriečka obrazovky	Képátmérő	Przekątna ekranu
15.	Viditelná plocha obrazovky	Viditeľná plocha obrazovky	Látható képernyőterület	Widoczna powierzchnia ekranu
16.	Používaná technologie panelu	Používaná technológia panela	A panel alkalmazott technológiája	Zastosowana technologia panelu
17.	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	Dostupné automatické ovládanie jasu (ABC)	Rendelkezésre álló automatikus fényerősz-abályozás (ABC)	Dostępna automatyczna regulacja jasności (ABC)
18.	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	Dostupný snímač pre rozpoznávanie hlasu	Rendelkezésre álló hangfelismerő érzékelő	Dostępny czujnik rozpoznawania głosu
19.	Dostupný snímač přítomnosti v místnosti	Dostupný snímač prítomnosti v miestnosti	Rendelkezésre álló szoba jelenlét érzékelő	Dostępny czujnik obecności w pomieszczeniu
20.	Rychlost obnovovací frekvence obrazu	Rýchlosť obnovovacej frekvencie obrazu	Képfrissítési sebesség	Częstotliwość odświeżania obrazu
21.	Minimální garantovaná dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (ode dne ukončení uvádění na trh)	Minimálna garantovaná dostupnosť aktualizácií softvéru a firmwaru (odo dňa ukončenia uvádzania na trh)	A szoftver- és firmware-frissítések garantált minimális elérhetősége (a forgalmazás megszűnésének napjától)	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego (od daty zaprzestania wprowadzania na rynek)

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

#	CZ	SK	HU	PL
22.	Minimální garantovaná dostupnost náhradních dílů (ode dne ukončení uvádění na trh)	Minimálna garantovaná dostupnosť náhradných dielov (odo dňa ukončenia uvádzania na trh)	A pótalkatrészek garantált minimális rendelkezésre állása (a forgalmazás megszűnésének napjától)	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zaprzestania wprowadzania na rynek)
23.	Minimální garantovaná podpora produktu	Minimálna garantovaná podpora produktu	Minimális garantált terméktámogatás	Minimalne gwarantowane wsparcie produktu
	Minimální doba trvání obecné záruky nabízené dodavatelem	Minimálne obdobie trvania všeobecnej záruky ponúkanej dodávateľom	A szállító által nyújtott általános jótállás minimális időtartama	Minimalny czas trwania ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę
24.	Typ zdroje energie:	Typ zdroja energie:	Az energiaforrás típusa:	Typ źródła zasilania:
i	Externí standardizovaný zdroj energie (obsažen v balení produktu)	Externý štandardizovaný zdroj energie (súčasťou balenia produktu)	Külső szabványos tápegység (a termékcsomag tartalmazza)	Zewnętrzny znormalizowany zasilacz (dołączony do zestawu wraz z produktem)
	Vstupní napětí	Vstupné napätie	Bemeneti feszültség	Napięcie wejściowe
	Výstupní napětí	Výstupné napätie	Kimeneti feszültség	Napięcie wyjściowe
ii	Externí standardizovaný vhodný zdroj energie (pokud není obsažen v balení produktu)	Externý štandardizovaný vhodný zdroj energie (ak nie je súčasťou balenia produktu)	Külső szabványos megfelelő tápegység (ha nem tartalmazza a termék csomagolása)	Zewnętrzny znormalizowany kompatybilny zasilacz (jeśli nie został dołączony do zestawu wraz z produktem)
	Požadované výstupní napětí	Požadované výstupné napätie	Szabványos név	Wymagane napięcie wyjściowe
	Požadovaný dodávaný proud	Požadovaný dodávaný prúd	Szükséges szállított áram	Wymagany prąd zasilania
	Požadovaná proudová frekvence	Požadovaná prúdová frekvencia	Szükséges áramfrekvencia	Wymagana częstotliwość prądu

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2024