Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze, a uschovejte ho pro jeho budoucí využití

Česky

OBSAH

PŘED POUŽITÍM PRAČKY 5

OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ 6

POPIS PRAČKY 7

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK 8

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ 8

PŘED PRVNÍM PRANÍM 8

PŘÍPRAVA PRANÍ 9

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY 10

PÉČE A ÚDRŽBA 12

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ 15

CHYBA S PŘÍVODEM TEPLÉ/STUDENÉ VODY
– U MODELŮ S 16

POPRODEJNÍ SERVIS 19

PŘEPRAVA/MANIPULACE 19

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 19

PRŮVODCE INSTALACÍ 20

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv úpravy na výrobku, které by mohly být považovány za nezbytné nebo užitečné, aniž by o tom informoval v tomto návodu k obsluze.
2. Než začnete používat vaši novou pračku, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte si ho, pro jeho použití v budoucnu. Pokud jste návod nechtěně ztratili, požádejte zákaznický servis i vydání kopie v elektronické nebo tištěné podobě.
3. Ujistěte se prosím, zda je zásuvka bezpečně uzemněna a připojení vodního zdroje je spolehlivé.
4. Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
5. Tento spotřebič může být používán dětmi staršími než 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly tyto osoby poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pochopily s tím spojená rizika. Děti si nesmí hrát s tímto spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
   Děti mladší 3 let, by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
6. Děti musí být pod dohledem, aby si nehrály s tímto spotřebičem.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo možnému nebezpečí.
8. Měli byste použít nové hadicové soupravy dodávané se spotřebičem a staré hadicové soupravy by již neměly být opětovně použity.

9. Při pračkách s větracími otvory ve spodní části spotřebiče, nesmí koberec blokovat tyto otvory.
10. Děti mladší 3 let by měly být drženy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
11. Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1 MPa, pro spotřebiče určené pro připojení k vodovodní přípojce. Minimální přípustný vstupní tlak vody je 0,1 MPa, což je nezbytné pro správné fungování tohoto spotřebiče.
12. Maximální kapacita praní je 7/8/9/10/11/12 kg.
13. Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití v domácnosti.
14. Tento spotřebič je určen pro používání v domácnostech a podobných zařízení, jako například:
    - kuchyňky pro zaměstnance v prodejnách, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
    - farmy;
    - klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích ubytovacího typu;
    - ubytovací prostředí s výdejem snídaní;
    - prostory na komunální použití v panelových domech nebo v prádelnách.

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Odstranění obalu a kontrola spotřebiče

- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, zda není pračka poškozená. V případě nějakých pochybností, nepoužívejte pračku. Kontaktujte poprodejní servis nebo místního prodejce.
- Zkontrolujte, zda máte veškeré příslušenství a dodávané části.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrénové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, pr otože představují potenciální nebezpečí.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena přepravními šrouby, které mají za úkol zabránit jakémukoliv možnému poškození vnitřní části spotřebiče v průběhu jeho přepravy. Před použitím spotřebiče je nezbytné, abyste tyto přepravní šrouby odstranili.
- jejich Po vyjmutí, zakryjte otvory 4 dodávanými plastovými krytkami.

3. Instalace pračky

- Spotřebič přemisťujte, aniž abyste ho zvedali za jeho pracovní desku.
- Spotřebič umístěte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Ujistěte se, zda jsou všechny čtyři nožičky stabilní a zda jsou položeny na podlaze a potom zkontrolujte, zda je pračka dokonale vyrovnaná (použijte k tomu vodováhu).
- Ujistěte se, zda větrací otvory ve spodní části pračky (pokud jsou k dispozici na vašem modelu) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.

4. Přívod vody

- Připojte hadici přívodu vody v souladu s předpisy vaší místní vodárenské společnosti.
- Přívod vody – v závislosti na modelech:
  Jeden přívod – výhradně studená voda
  Dvojitý přívod – teplá a studená voda
- Vodovodní uzávěr: 3/4" hadicová přípojka se závitem

5. Vypouštění vody

- Připojte vypouštěcí hadici k sifonu nebo ji zavěste přes okraj umyvadla, pomocí dodávaného ohybu ve tvaru písmene „U".
- Pokud je pračka připojena k integrovanému vypouštěcímu systému, zajistěte, aby byl tento systém vybaven otvorem, aby se předešlo současnému naplňování a vypouštění vody (efekt přečerpání).
- Připevněte odtokovou hadici pevně, aby se zabránilo opaření během vypouštění vody se spotřebiče.

6. Elektrické připojení

- Elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny výrobce a současnými standardními bezpečnostními předpisy.
- Údaje týkající se napětí, spotřeby elektrické energie a požadavků na ochranu, jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické síti pomocí zásuvky s uzemněním, v souladu s platnými předpisy. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody na majetku nebo poranění osob či zvířat, v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky. Ujistěte se, zda je kapacita zásuvky dostatečná, aby dokázala pohánět váš spotřebič během zahřívání.
- Před jakoukoliv údržbou pračky, ji odpojte od sítě.
- Po provedení instalace, zpřístupněte zástrčku napájení nebo odpojení od elektrické sítě musí být za všech okolností zajištěno dvoupólovým spínačem.
- Nepoužívejte tuto pračku tehdy, pokud došlo k jejímu poškození během přepravy. Kontaktujte servisní středisko.
- Výměnu napájecího kabelu může uskutečnit výhradně servisní středisko.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnosti, na předepsané účely.

Minimální rozměry spotřebiče:

Šířka: 615 mm
Výška: 855 mm
Hloubka: viz tabulku programů

OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

1. Obaly

- Obalový materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem △. Řiďte se místními předpisy při likvidaci obalového materiálu

2. Likvidace obalů a vyřazení starých praček

- Tato pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Musí být proto zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace odpadu.
- Před vyřazením spotřebiče z něj odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, zlomte háček na dvířkách a odřízněte napájecí kabel, aby se tak stala pračka nepoužitelnou.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Zajištěním dodržení této směrnice zajistíte, že tento výrobek bude správně likvidován a pomůžete tak zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku.

Symbol na výrobku, nebo v dokumentaci dodávané s výrobkem udává, že s tímto spotřebičem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být předán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními environmentálními předpisy pro odstraňování odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci odpadu, opětovném využívání a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím vaše místní zastupitelstvo, vaši službu na odvoz domovního odpadu nebo prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

3. Umístění spotřebiče

- Pračka musí být umístěna pouze v uzavřených prostorách. Nedoporučuje se instalace v koupelně nebo na místech, kde je vysoká vlhkost vzduchu.
- Neskladujte v blízkosti spotřebiče hořlavé kapaliny.

4. Bezpečnost

- Nenechávejte spotřebič připojen k elektrické síti, pokud jej nepoužíváte. Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte napájení od elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Zavřete vodovodní uzávěr.
- Před provedením jakéhokoliv čištění a údržby, vypněte spotřebič nebo ho odpojte od elektrické sítě.
- Vnější povrch pračky čistěte pomocí vlhké tkaniny. Nepoužívejte na čištění žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani na ně nestoupejte.

POPIS PRAČKY

1 Pracovní plocha
2 Ovládací panel
3 Dávkovač pracího prostředku
4 Dvířka
5 Podstavec zakrývající čerpadlo
6 Nastavitelné nožičky

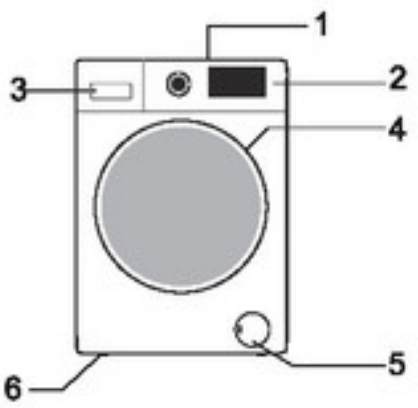

Rozmístění a vzhled ovládacího panelu závisí na konkrétním modelu.

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK

Dvířka lze otevřít pouze tehdy, pokud se indikátor otevření dvířek na ovládacím panelu rozsvítí zelenou barvou. Nikdy neotvírejte dvířka násilím během provozu spotřebiče, v opačném případě můžete poškodit zámek dvířek. Pokud musíte otevřít dvířka během provozu spotřebiče, nejprve vypněte napájení nebo pozastavte cyklus praní, potom počkejte minimálně 2 minuty, než dojde k uvolnění zámku dvířek.

Chcete-li otevřít dvířka, uchopte rukojeť dvířek, stiskněte vnitřní držadlo a zatáhněte za dvířka. Dvířka zavřete tak, že je zatlačíte bez použití nadměrné síly, pokud nezaklapnou.

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ

V případě, že dvířka nelze otevřít kvůli výpadku proudu nebo jiným mimořádným okolnostem, lze k nouzovému otevření použít páčku zámku dvířek na vypouštěcím čerpadle.

Poznámka:

1. Tento způsob nepoužívejte, když přístroj funguje normálně;
2. Před provedením se ujistěte, že se vnitřní buben přestal otáčet, teplota není vysoká a hladina vody je pod otvorem pro vhazování oblečení. Pokud je hladina vody vyšší než vstup pro vhazování oblečení, vypusťte vodu odtokovou trubkou (je-li k dispozici) nebo pomalým odšroubováním filtru.
3. Způsob ovládání: Otevřete kryt dvířek odvodňovacího čerpadla, pomocí nástroje zatáhněte za zajišťovací páku a poté lze dvířka otevřít (na obrázku).

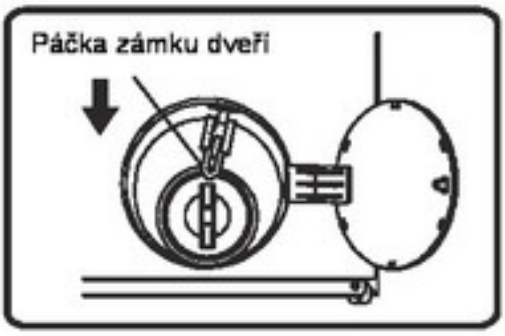

PŘED PRVNÍM PRANÍM

Pro odstranění jakýchkoliv zbytků vody použité v průběhu testování provedeného výrobcem vám doporučujeme, abyste provedli krátký prací cyklus bez prádla.

1. Otevřete vodovodní uzávěr.
2. Zavřete dvířka.
3. Nalijte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do přihrádky pro hlavní praní II v dávkovači pracího prostředku.
4. Zvolte a spusťte krátký program (viz samostatný rychlý referenční návod).

PŘÍPRAVA PRANÍ

1. Roztřiďte prádlo podle...

- **Typu tkaniny/symbolů pro údržbu**
  Bavlna, smíšené tkaniny, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické, vlna, položky pro ruční praní.

- **Barvy**
  Barevné a bílé prádlo perte odděleně. Odděleně perte nové barevné kusy prádla.
- **Naplnění**
  Položky různých velikostí perte ve stejném rozložení, s cílem zlepšení účinnosti praní a rozložení prádla v bubnu.
- **Citlivostitkanin**
  Malé kousky prádla (např. nylonové punčochy, opasky atd.) a prádlo s háčky (např. podprsenky) perte v textilním sáčku nebo pouzdře se zipem. Vždy sundejte ze záclon kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

2. Vyprázdněte všechny kapsy

Mince, zavírací špendlíky atd. mohou poškodit vaše prádlo, stejně jako buben a vaničku spotřebiče.

3. Uzávěry

Zavřete zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; uvolněné opasky nebo stužky by měly být zavázány.

- **Odstraňování skvrn**
  Krev, mléko, vejce atd. jsou obecně odstraňovány automatickou enzymovou fází programu.
- Chcete-li odstranit červené víno, kávu, čaj, trávu a skvrny z ovoce atd., přidejte odstraňovač skvrn do přihrádky pro hlavní praní II v dávkovači pracího prostředku.
- Pokud je to nutné, na velmi znečištěné plochy skvrn použijte odstraňovač skvrn přímo.

Barvení

- Používejte jen ta barviva, která jsou vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Plastové a gumové části pračky mohou být obarveny barvivy.

Vložení prádla do pračky

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte do bubnu pračky volně jednu položku za druhou, aniž byste pračku přeplnili. Dodržujte množství náplně, které je uvedeno v rychlém referenčním návodu.
   Poznámka: Přeplnění pračky bude mít za následek nedostatečné výsledky praní a zmačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

V zepředu plněných pračkách vždy používejte vysoce účinný prací prostředek s nízkou tvorbou pěny.

Volba pracího prostředku závisí na:

- typu tkaniny (bavlna, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické tkaniny, jemné tkaniny, vlna).
  Poznámka: Na praní vlny používejte jen specifické prací prostředky
- barvě
- teplotě praní
- stupni a typu znečištění

Poznámky:

Jakékoliv bílé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými látkami používanými v moderních bezfosfátových pracích prášcích. Pokud se něco takového vyskytne, vytřeste nebo vykartáčujte tkaninu, nebo použijte tekuté prací prostředky. Používejte pouze ty prací prostředky a přísady, které jsou speciálně určeny pro domácí automatické pračky. Při používání prostředku na odstraňování vodního kamene, barviv nebo bělidel na předpírku se ujistěte, zda jsou tyto prostředky vhodné pro použití v domácích automatických pračkách. Odstraňovače vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které by mohly poškodit vaši pračku. Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). Neperte v pračce tkaniny, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

Dávkování

Postupujte podle doporučení pro dávkování, uvedenými na obalu pracího prostředku. Záviset to bude na:

- stupni a type znečištění
- množství praní
- postupujte podle pokynů výrobce pracího prostředku pro plné naplnění;
- poloviční náplň: 3/4 množství použitého pro úplné naplnění;
- minimální naplnění (přibližně 1 kg): 1/2 množství použitého pro úplné naplnění;
- tvrdosti vody ve vaší oblasti (o informace požádejte vaši vodárenskou společnost). Měkká voda vyžaduje méně pracího prostředku, než je tomu v případě tvrdé vody.

Poznámky:

Příliš pracího prostředku může vést k nadměrné tvorbě pěny, což snižuje účinnost praní. Pokud pračka zjistí mnoho pěny, může zablokovat odstřeďování.
Nedostatečné množství pracího prostředku může mít za následek zašednutí prádla a také tvorbu vápenatého povlaku v topném systému, bubnu a hadicích.

Kam umístit prací prostředek a přísady

Dávkovač pracího prostředku má tři přihrádky (obr. „A nebo B")

Přihrádka pro předpírku I

- Prostředek pro předpírku/namáčení

Přihrádka pro hlavní praní II

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Odstraňovač skvrn
- Změkčovač vody (třída tvrdosti vody 4)

Přihrádka pro aviváž ❀

- Aviváž

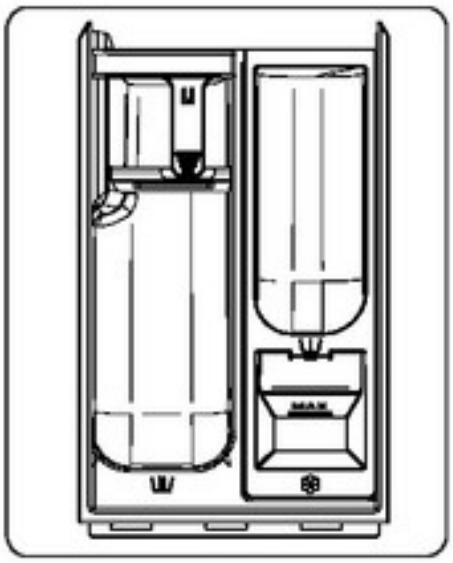

A

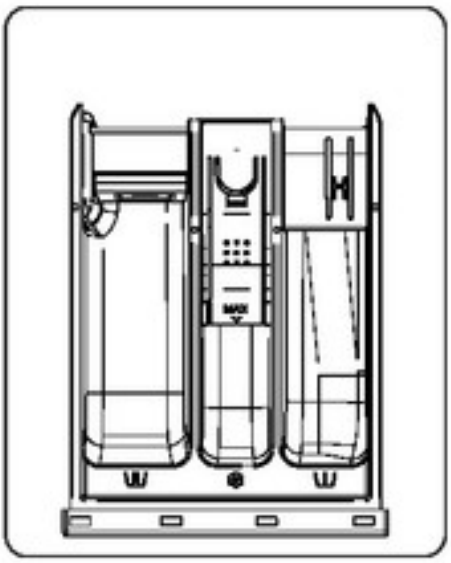

B

Poznámky:

- Mějte prací prostředky a přísady uloženy na bezpečném, suchém místě, mimo dosahu dětí.
- Tekuté prací prostředky mohou být použity při programech s předpírkou. Ale v tomto případě, musí být pro hlavní praní použit práškový prací prostředek.
- Nepoužívejte tekuté prací prostředky při aktivaci funkce „Start Delay (Odloženého startu)" (pokud je k dispozici ve vaší pračce).
- Aby nedošlo k problémům s rozdělováním při používání vysoce koncentrovaných práškových a tekutých pracích prostředků, použijte speciální kuličku nebo sáček s

pracím prostředkem, které jsou dodávány s pracím prostředkem, a umístěte je přímo do bubnu.

- Při používání prostředků na odstraňování vodního kamene, bělidel nebo barviv se ujistěte, zda jsou tyto prostředky vhodné pro pračky. Prostředky na odstraňování vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které mohou poškodit části vaší pračky.
- V pračce nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín).

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější povrch a ovládací panel spotřebiče

- Je možné utřít pomocí jemné, vlhké tkaniny.
- Také je možné použít malé množství neutrálního čisticího prostředku (ne abrazivního).
- Utřete dosucha pomocí jemné tkaniny.

Těsnění dvířek

- V případě potřeby vyčistěte pomocí vlhké tkaniny.
- Pravidelně kontrolujte stav těsnění dvířek.

Dávkovač pracího prostředku

1. Stiskněte uvolňovací pojistku v přihrádce pro hlavní praní směrem dolů a vyndejte zásobník (obr. „C nebo E“).
2. Vyndejte sifón z přihrádky pro aviváž (obr. „D nebo F“).
3. Umyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vraťte sifón do zásobníku pracího prostředku a vraťte zásobník zpět na své místo.

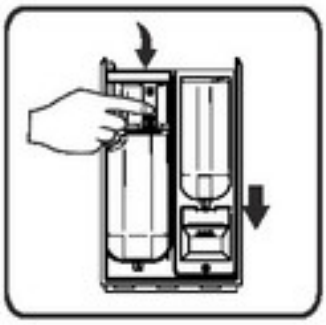

C

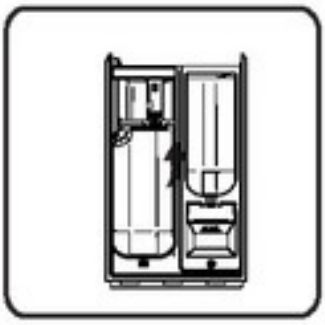

D

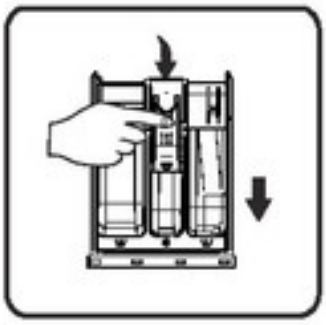

E

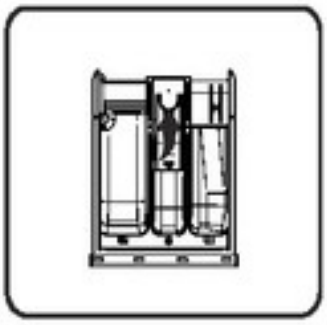

F

Filtr

Doporučujeme vám filtr pravidelně kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát nebo třikrát za rok.

Především:

- Pokud spotřebič neodčerpává vodu správně, nebo pokud nedokáže provést odstřeďování.
- Pokud je čerpadlo zablokováno cizím předmětem (např. knoflíky, mince nebo zavírací špendlíky).

DŮLEŽITÉ: Dříve než se začne vypouštět z pračky voda, ujistěte se, zda se ochladila.

1. Zastavte spotřebič a odpojte ho od napájení.
2. Zasuňte vhodný nástroj, jako je plochý šroubovák, do malého otvoru spodního krytu, zatlačte silněji na spodní kryt směrem dolů a otevřete jej.
3. Položte plochou nádobu pod kryt filtru a potom vypusťte vodu prostřednictvím nouzové vypouštěcí hadice (viz [vypouštění zbytkové vody] pro konkrétní způsoby obsluhy). Následně, uvolněte filtr proti směru hodinových ručiček a úplně odšroubujte a vyjměte filtr.
4. Vyčistěte filtr a komoru filtru.
5. Zkontrolujte, zda se rotor čerpadla volně otáčí.
6. Znovu vložte filtr na své místo a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček, dokud to půjde.
7. Nainstalujte spodní kryt.

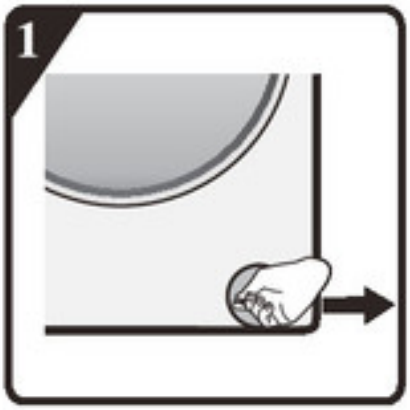

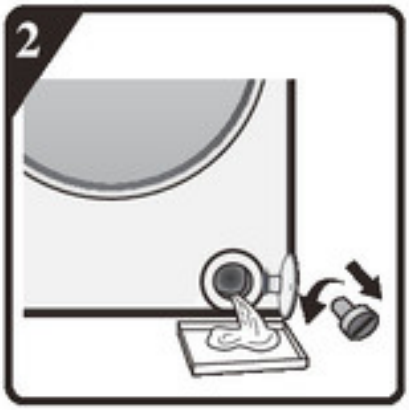

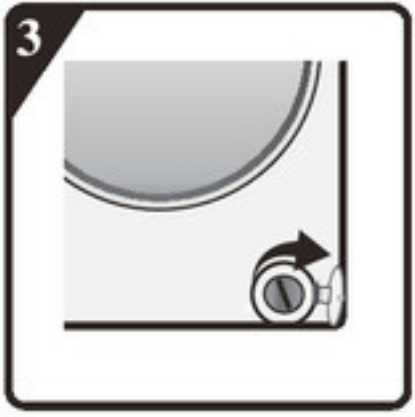

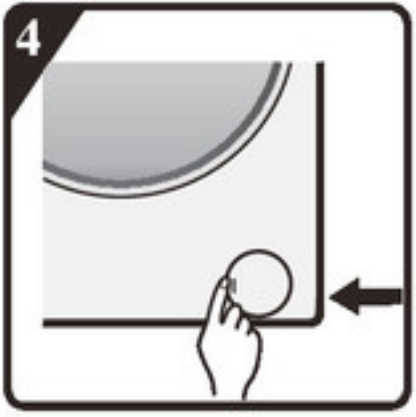

Hadice přívodu vody

Pravidelně kontrolujte přívodní hadici na zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte za novou hadici stejného typu (k dispozici v servisním středisku nebo v specializované prodejně).

Síťový filtr pro připojení vody

Zkontrolujte a pravidelně.
Pro pračky s přívodní hadicí, jak je zobrazeno na obrázku „G“.

1. Zavřete vodovodní uzávěr a uvolněte přívodní hadici z vodovodního uzávěru.
2. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní uzávěr.
3. Nyní odšroubujte přívodní hadici ze zadní strany pračky.
4. Vytáhněte síťový filtr z přívodu k pračce pomocí univerzálních kleští a vyčistěte jej.
5. Namontujte síťový filtr a našroubujte přívodní hadici na své místo.
6. Otevřete vodovodní uzávěr a ujistěte se, zda jsou připojení zcela vodotěsná.

G

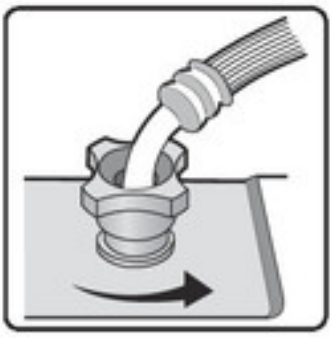

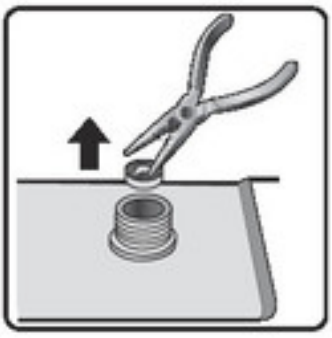

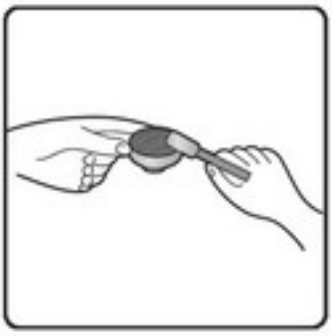

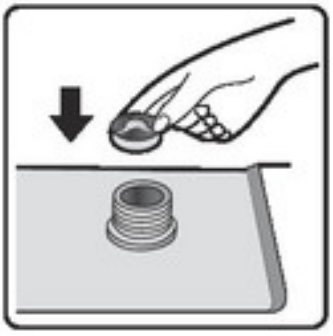

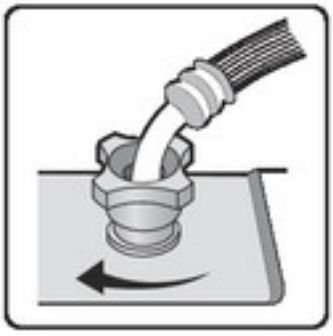

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

V závislosti na modelu, je vaše pračka vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. To umožňuje včas zjistit poruchy a bezpečnostní systém pak může odpovídajícím způsobem reagovat. Tyto poruchy jsou často tak malé, že mohou být odstraněny během několika minut.

Pračka se nepustila, nesvítí žádní indikátory.
Zkontrolujte, zda:

- jezástrčka napájecího kabelu zasunuta do zásuvky a je zapnuto napájení.
- elektrická zásuvka funguje správně (na přezkoušení použijte stolní lampu nebo podobné zařízení).

Pračka se nespustila... a bliká indikátor „Start/Pause (Start/Pozastavit)".
Zkontrolujte, zda:

- jsou dvířka správně zavřená (dětská pojistka);
- bylo stisknuto tlačítko„**Start/Pause** (Start/Pozastavit)";
- nesvítí indikace„Zavření vodovodního uzávěru". Otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítko „**Start/Pause** (Start/Pozastavit)".

Spotřebič se zastavil během programu (mění se v závislosti na modelu)
Zkontrolujte, zda:

- nebyla otevřená dvířka a nebliká indikátor„**Start/Pause** (Start/Pozastavit)". Zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko „**Start/Pause** (Start/Pozastavit)".
- Zkontrolujte, zda není uvnitř příliš mnoho pěny, spotřebič přejde k běžnému postupu odstraňování pěny. Spotřebič se opět spustí automaticky po určitém čase.
- nebyl aktivován bezpečnostní systém pračky (viz„Tabulka popisu chyb").

Na konci praní zůstaly zbytky pracího prostředku a přísad v prostoru pro prací prostředek.

Zkontrolujte, zda:

- je krycí mřížka přihrádky pro aviváž a přepážka přihrádky pro hlavní praní správně nainstalována v dávkovači pracího prostředku, a zda jsou všechny části čisté (viz „Péče a údržba");
- vteklo dostatečné množství vody. Mohou být zablokovány sítkové filtry přívodu vody (viz „Péče a údržba");
- poloha přepážky je v přihrádce pro hlavní praní přizpůsobena použití práškového nebo tekutého pracího prostředku (viz „Prací prostředky a přísady").

Pračka během odstřeďování vibruje.

Zkontrolujte, zda:

- je pračka vyrovnaná a umístěná pevně na všech čtyřech nožičkách;
- byly sundány přepravní šrouby. Před používáním pračky je důležité, aby byly sundány přepravní šrouby.

Konečný výsledek odstřeďování je nedostatečný.

Pračka má systém na odhalení nerovnováhy a systém na korekci. Pokud jsou vloženy jednotlivé těžké kusy (např. župany), tento systém může automaticky snížit rychlost otáček odstřeďování nebo dokonce přerušit odstraňování úplně, pokud zjistí příliš velkou nerovnováhu i po několika startech odstřeďování, za účelem ochrany pračky.

- Pokud je prádlo na konci cyklu stále velmi vlhké, vyndejte některé kusy prádla a opakujte cyklus odstřeďování.
- Nadměrná tvorba pěny může zabránit odstřeďování. Použijte správné množství pracího prostředku.
- Zkontrolujte, zda není volič rychlosti otáček odstřeďování nastavený na „0".

Pokud má vaše pračka zobrazení času: původně zobrazený čas programu se prodlouží/zkrátí o určitý čas:

Je to normální, přičemž kapacita pračky se přizpůsobuje faktorům, které mohou mít vliv na čas pracího programu, např.:

- při nadměrné tvorbě pěny;
- při nerovnoměrném naplnění v důsledku těžkých kusů prádla;
- při prodloužení času ohřevu, v důsledku snížení teploty přiváděné vody;

Vzhledem k vlivy, jako jsou tyto, je zbývající čas v průběhu programu přepočten a v případě potřeby aktualizován. Kromě toho, v průběhu fáze plnění, pračka určuje zatížení, a pokud je to nutné, upravuje podle toho počáteční čas programu. V průběhu takových aktualizačních časů, se na časovém displeji zobrazí animace.

CHYBA S PŘÍVODEM TEPLÉ/STUDENÉ VODY – U MODELŮ S DUÁLNÍMI VSTUPY

U modelů s duálními vstupy
Chcete-li připojit přívod teplé a studené vody (obr.1):

1. Připevněte přívodní hadici s červeným označením k vodovodnímu uzávěru teplé vody a k přívodnímu ventilu s červeným filtrem na zadní straně spotřebiče.
2. Připevněte druhou přívodní hadici k uzávěru studené vody a k přívodnímu ventilu s modrým filtrem na zadní straně spotřebiče.

Ujistěte se, zda:

a) Jsou připojení pevně zajištěna
b) Nejsou otočeny jejich pozice (například: studená voda k přívodnímu ventilu teplé vody a naopak).

Chcete-li připojit pouze přívod studené vody, postupujte podle níže uvedených pokynů (obr. 2):

1. Budete potřebovat spojku ve tvaru písmene Y, můžete ji zakoupit v místní prodejně s montážním materiálem nebo od vodovodního instalatéra.
2. Připevněte spojku ve tvaru písmene Y k uzávěru studené vody.
3. Pomocí dodávaných hadic připojte dva přívodní ventily, které se nacházejí na zadní straně spotřebiče, ke spojce ve tvaru písmene Y.

U modelů s jedním vstupem
Připevněte přívodní hadici k uzávěru studené vody a k přívodnímu ventilu na zadní straně spotřebiče, jak je na obr. 3

Ujistěte se, zda:
Jsou všechny přípojky pevně zajištěny.
Nedovolte dětem používat, lézt na spotřebič, být v blízkosti nebo uvnitř vaší pračky.
Pamatujte na to, že v průběhu cyklu praní, se může zvýšit povrchová teplota dvířek.
Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je třeba zajistit dohled nad dětmi.

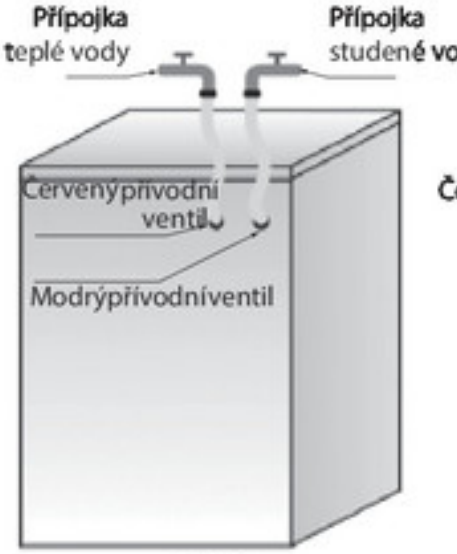

obr. 1

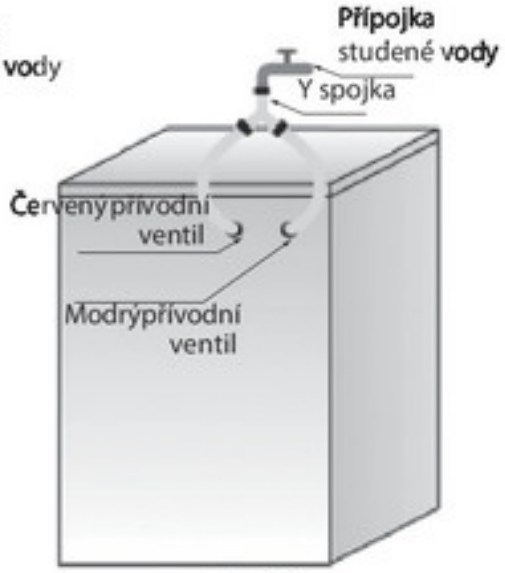

obr. 2

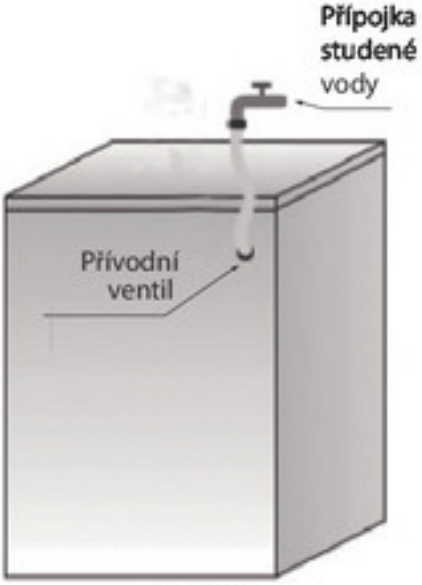

obr. 3

Seznam chybových kódů	
Zobrazeno na displeji	*Popis chyby*
„F01"	Porucha přítoku vody
„F03"	Porucha s vypouštěním vody
„F04"-F98"	Porucha elektronického modulu
„F24"	přetečení nebo příliš mnoho pěny
„F13"	Porucha zámku dvířek
„F14"	Porucha odemknutí dvířek
„Unb"	Nevyvážení

a. „F01" se zobrazilo na displeji

Spotřebič není naplněn vodou nebo je naplněn nedostatečným množstvím vody.
Zkontrolujte, zda:

- Je kohoutek úplně otevřen a má dostatečný tlak vody.
- Není zauzlován přívod vody.
- Není zablokována filtrační síťka přívodu vody (viz část týkající se údržby a opravy).
- Nezamrzlo vodovodní potrubí.

Po odstranění chyby, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)".
Pokud se problém vyskytl znovu, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz Poprodejní servis.).

b. „F03" se zobrazilo na displeji

Pračka není vyprázdněna. Pračka zastaví spuštěný program. Vypněte spotřebič a odpojte napájení.

Zkontrolujte, zda:

- Není zauzlováno odtokové potrubí.
- Není blokován filtr v odtokovém potrubí (viz část týkající se čištění filtru odtokového čerpadla)

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda se voda ochladila před vypouštěním ze spotřebiče.

- Nezamrzla odtoková hadice.

Znovu připojte spotřebič k napájení.
Zvolte a spusťte program „Drain (Vypouštění" nebo stiskněte tlačítko „Reset (Resetovat)" na minimálně 3 sekundy a znovu spusťte požadovaný program.

Pokud se problém vyskytl opět, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz „Poprodejní servis").

C. Chybový kód

Pračka se zastaví v průběhu programu. Na displeji se zobrazí chybový kód „F24" chybové kódy od „F04"-F98" nebo „Unb".

Pokud se zobrazí chybový kód „F24"
Hladina vody dosáhla úroveň přetečení.
Problém odstraňte stisknutím tlačítka „Start/Pause (Start/Pozastavit)" a napusťte vodu. Zvolte a spusťte požadovaný program. Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F04"-F98"
Selhal elektronický modul.
Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy, vypněte spotřebič.
Po odstranění problému, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F13"
Zámek dvířek nefunguje správně. Spusťte program na 20 sekund a odemkněte dvířka pračky (PTC), pro zjištění, zda jsou dvířka zajištěna.
Otevřete nebo zavřete je znovu.
Po odstranění problému, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F14"
Porucha otevření dvířek.
Pomoc: Stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pračka se pokusí otevřít dvířka. Akustický signál nepřestane znít, dokud se dvířka neodemknou. Nebo stiskněte tlačítko „On/Off (Zap./Vyp.)" na opětovné spuštění pračky a akustický signál přestane znít.

Pokud se zobrazí chybový kód „Unb"

Upozornění na nerovnováhu by se mělo vyřešit těmito způsoby:
1.Namotání prádla
Kolečko otočte do polohy „vypnuto" a držte jej 3 sekundy. Zařízení se vypne. Otevřete dvířka, potřeste oblečením a vložte oblečení zpět do pračky; následně zvolte program jednoho odvodnění, aby se prádlo znovu vysušilo.
2.Příliš lehké prádlo
Kolečko otočte do polohy „vypnuto" a držte jej 3 sekundy. Zařízení se vypne. Otevřete dvířka, vložte jeden nebo dva ručníkym jednoho odvodnění, aby se prádlo znovu vysušilo.

POPRODEJNÍ SERVIS

Dříve než budete kontaktovat poprodejní servis:

1. Zkuste odstranit problém sami (viz„Odstranění možných problémů").
2. Restartujte program pro kontrolu, zda se problém nevyřešil sám.
3. Pokud pračka i nadále nefunguje správně, zavolejte poprodejní servis.

PŘEPRAVA/MANIPULACE

Nikdy nezvedejte spotřebič za pracovní plochu během přepravy.

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.
2. Zavřete vodovodní uzávěr.
3. Odpojte přívodní hadici a vypouštěcí hadici.
4. Odstraňte veškerou vodu z hadic a ze spotřebiče (viz„Vyjmutí filtru",„Odstranění zbytkové vody").
5. Namontujte přepravní šrouby (povinné).
6. Spotřebič váží více než 55 kg, proto jsou při jeho přemisťování potřebné dvě osoby.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Používejte výhradně zásuvku s uzemněným připojením.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani více násobné zásuvky.
- Elektrické napájení musí být přiměřené jmenovitému proudu 10 A spotřebiče.
- Elektrická připojení musí být provedena v souladu s místními předpisy.
- Elektrický napájecí kabel musí být vyměněn výhradně licencovaným elektrikářem.

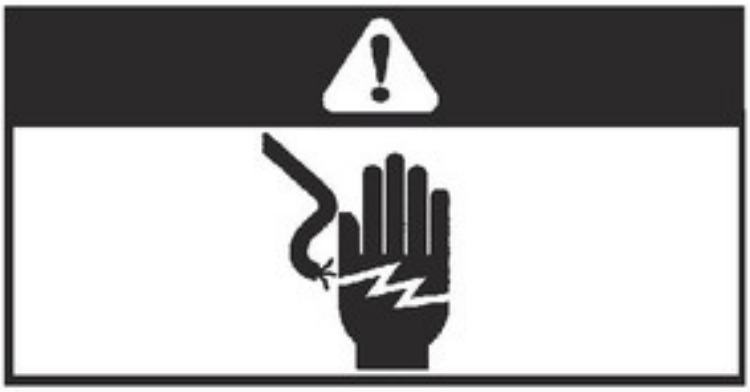

Používejte jen zásuvku s uzemněním.
Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky.

Elektrické napájení musí být přiměřené jmenovitému proudu 10 A spotřebiče.
Elektrický napájecí kabel musí být vyměněn výhradně licencovaným elektrikářem.
Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s místními předpisy.

PRŮVODCE INSTALACÍ

HLUK, NADMĚRNÉ VIBRACE A ÚNIK VODY, MŮŽE BÝT ZPŮSOBEN NESPRÁVNOU INSTALACÍ.

NIKDY NEPŘEMISŤUJTE SPOTŘEBIČ TAK, ŽE HO BUDETE ZVEDAT ZA JEHO PRACOVNÍ PLOCHU.

- Přečtěte si tento„NÁVOD NA INSTALACI" před používáním spotřebiče.
- uschovejte si tento„NÁVOD NA INSTALACI" pro jeho budoucí využití.
- Přečtěte si všeobecná doporučení ohledně likvidace obalů v NÁVODU K OBSLUZE.

DODÁVANÉ ČÁSTI

- Balíček s malými položkami



- Návod k obsluze, návod na instalaci, záruční list (v závislosti na modelu)

Ⓐ

- 4 plastové krytky

Ⓑ

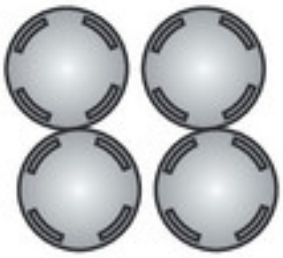

- Klíč

Ⓒ



- Přívodní hadice (uvnitř spotřebiče nebo už nainstalovaná).
  Přívodní hadice na studenou vodu
  Přívodní hadice na teplou vodu (pokud je k dispozici, v závislosti na modelech)

Ⓓ

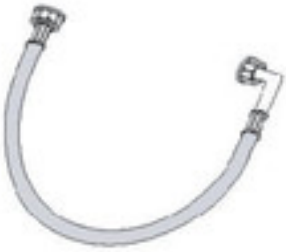

- Ohyb ve tvaru „U“ (uvnitř spotřebiče nebo už nainstalovaný)

Ⓔ



- Spodní kryt (v závislosti na modelu)

Ⓕ



ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

Důležité: Přepravní šrouby, které nejsou odstraněny, mohou způsobit poškození spotřebiče.

① Odšroubujte všechny přepravní šrouby o přibližně 30 mm s pomocí klíče, ve směru zobrazené šipky (nevyšroubujte je zcela).

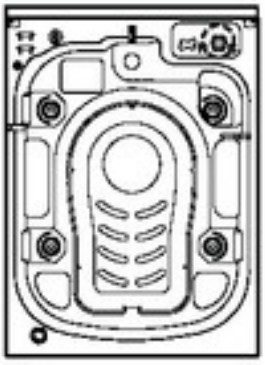

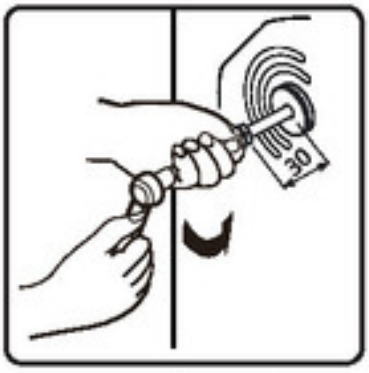

② Zatlačte čtyři přepravní šrouby dovnitř vodorovně a uvolněte přepravní šroub.

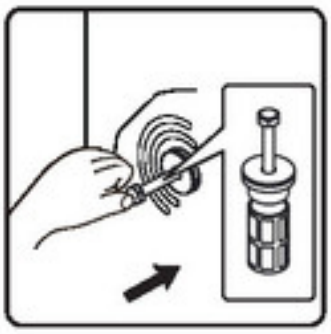

③ Vytáhněte přepravní šroub spolu s gumovou částí a plastovou částí.

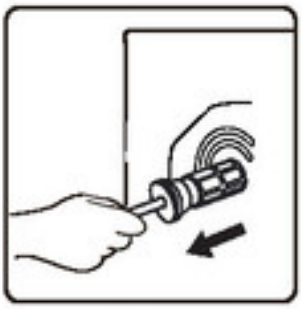

④ Na zajištění bezpečnosti a snížení hluku, byste měli nainstalovat kryt přepravního šroubu, který je dodáván se spotřebičem (viz příslušenství zařízení). Nakloňte a umístěte kryt přepravního šroubu do otvoru a zatlačte ho v zobrazeném směru, pokud nezapadne.

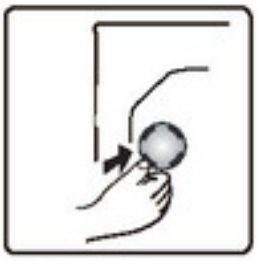

Důležité: Odložte si přepravní šrouby a klíč, pro pozdější přepravu spotřebiče a v tomto případě namontujte přepravní šrouby v opačném pořadí.

NASTAVENÍ NOŽIČEK

Spotřebič musí být nainstalován na pevnou a rovnou podlahu (v případě potřeby použijte vodováhu). Pokud je spotřebič nainstalován na dřevěné podlaze, rozložte

hmotnost umístěním spotřebiče na překližkovou desku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce nejméně 3 cm a zajistěte ji na podlahu. Pokud je podlaha nerovná, upravte 4 nastavitelné nožičky podle potřeby; nevkládejte kousky dřeva atd. pod nožičky.

⑤ Pomocí klíče uvolněte pojistnou matici ve směru hodinových ručiček (podle šipky).

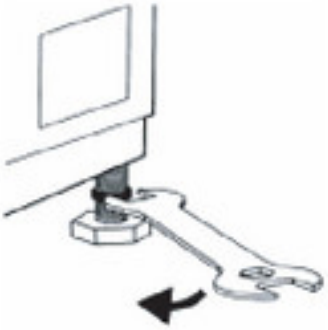

⑥ Jemně zvedněte spotřebič a otáčením upravte výšku nožičky.

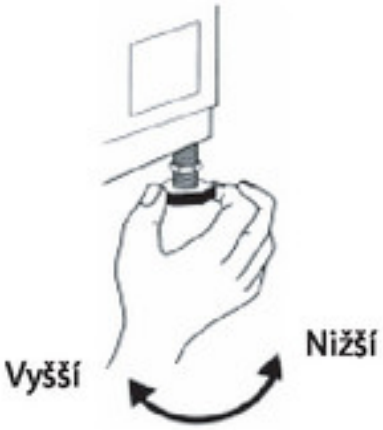

⑦ **Důležité:** dotáhněte pojistnou matici jejím otáčením proti směru hodinových ručiček směrem ke skříňce spotřebiče.

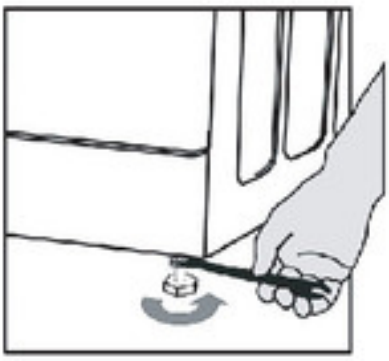



INSTALACE SPODNÍHO KRYTU

Na uskutečnění tiššího provozu spotřebiče, je se spotřebičem dodáván spodní kryt (platí pouze pro některé pračky značky Hisense). Po instalaci spodního krytu pračky, bude výrazně snížena úroveň hluku. Před instalací krytu požádejte prosím o pomoc odborníka, ale spotřebič lze používat i bez spodního krytu.

⑧ Pokyny k instalaci spodního krytu na potlačení hluku

A: Přilepte akustickou vlnu na boční stranu spodního krytu s písmeny „PUMP“.
Nakloňte pračku o 30° - 40° při instalaci spodního krytu, nasměrujte boční stranu zvukové izolace směrem nahoru a přiložte „PUMP“ v rohu krytu do polohy čerpadla pračky.



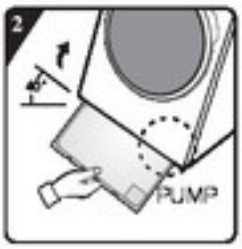

B:



Před instalací spodního krytu na potlačení hluku, srovnejte a vložte do krytu akusticky absorpční vlnu a podél pravého úhlu na spodním krytu (tento postup není nezbytný u některých modelů bez akusticky absorpční vlny).



Sundejte povrchový papír z oboustranné pásky na čtyřech stranách spodního krytu.



Nakloňte spotřebič o 40° a nechte stranu s pravým úhlem směřovat k přední části pračky tak, jak je to znázorněno na obrázku. Vložte stranu se šikmým úhlem mezi dvě nastavovací nožičky v zadní části pračky úplně na místo. Následně nainstalujte spodní kryt a zajistěte, aby byl v těsném kontaktu se spodní částí pračky.



Rukou zatlačte oboustrannou pásku na čtyřech stranách, na pevné zajištění krytu na potlačení hluku, na těle spotřebiče.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE

⑨ Pokud přívodní hadice ještě není nainstalována, musí být přišroubována ke spotřebiči. Hadice s modrým označením, je určena pouze pro studenou vodu. V závislosti na modelu, by mohla být také připojena hadice na teplou vodu s červeným označením, u modelů které mají dvojí vstupy vody.

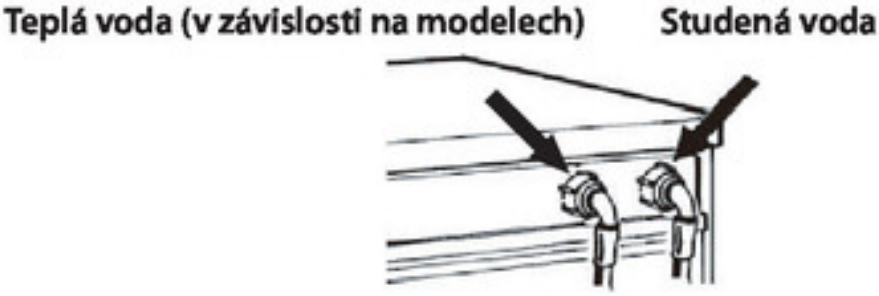

⑩ Rukou přišroubujte přívodní hadici k uzávěru a dotáhněte pomocí matice.

Pozor:

- Na hadici nesmí být žádné smyčky!
- Spotřebič nesmí být připojen k směšovacímu uzávěru beztlakového ohřívače vody.
- Zkontrolujte vodotěsnost připojení tak, že zcela otevřete vodovodní uzávěr.
- Pokud je hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí s dostatečnou délkou a odolností vůči vysokému tlaku (1000 kPa min, EN 50084 schválený typ).
- Pravidelně kontrolujte přívodní hadici, zda na ní nejsou zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte.
- Pračku je možné připojit bez zpětného ventilu.

PŘIPOJENÍ ODTOKOVÉ HADICE

⑪ ***V případě, že je odtoková hadice nainstalována tak, jak je uvedeno níže:***
Vyhákněte ji jen z pravé spony (podle šipky)

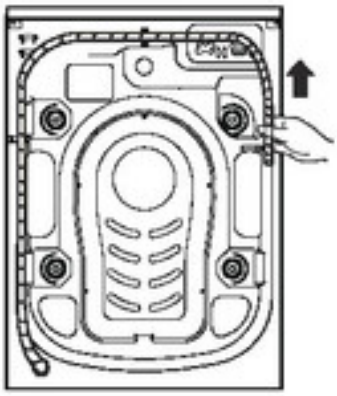

⑫ Připojte odtokovou hadici k sifónu, nebo ji zavěste přes okraj umyvadla pomocí ohybu ve tvaru „U".
Připevněte ohyb ve tvaru „U" E , pokud ještě není nainstalován, na konci odtokové hadice.

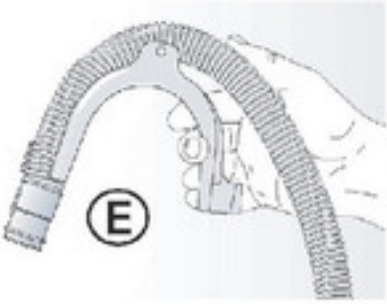

Poznámky:

- Ujistěte se, zda na odtokové hadici nejsou žádné záhyby.
- Zajistěte hadici tak, aby nemohla spadnout. Po fázi praní, bude spotřebič vypouštět teplou vodu.
- Na vypouštění vody nejsou vhodná malé umyvadla.
- Na prodloužení hadice, použijte hadici stejného typu a zajistěte spoje pomocí svorek.
- Maximální délka odtokové hadice: 2,50 m.

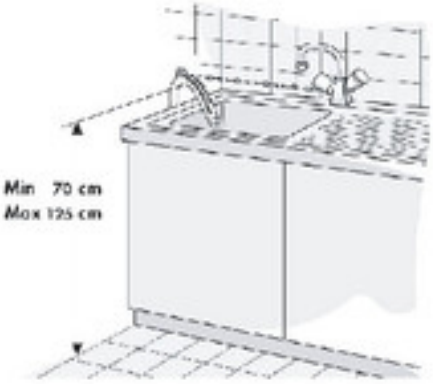

Hisense

2169480-X08060774D